SAMSUNG

SM-G901F

Lietotāja rokasgrāmata

Latvian. 10/2014. Rev.1.0

www.samsung.com

Saturs

Sākumā izlasi mani

Darba sākšana

8 Ierīces izkārtojums
10 Pogas
11 Komplekta saturs
12 SIM vai USIM kartes un akumulatora ievietošana
15 Akumulatora uzlāde
18 Atmiņas kartes ievietošana
20 Ierīces ieslēgšana un izslēgšana
20 Ierīces turēšana
21 Ierīces bloķēšana un atbloķēšana

Pamatinformācija

22 Skārienekrāna lietošana
25 Indikatora ikonas
26 Paziņojumu un ātro iestatījumu paneļi
30 Sākuma ekrāns un programmu saraksts
34 Programmu atvēršana
34 Programmu instalēšana un atinstalēšana
36 Teksta ievade
39 Enerģijas taupīšanas funkcijas lietošana
41 Piekļūšana palīdzības informācijai

Personalizēšana

42 Pārslēgšanās uz vienkāršo režīmu
42 Sākuma ekrāna un programmu saraksta pārvaldīšana
45 Ekrāna bloķēšanas metodes mainīšana
46 Fona attēla iestatīšana
46 Zvana signālu mainīšana
47 Kontu iestatīšana
47 Kontaktu pārvietošana no citām ierīcēm uz savu ierīc

Tīkla savienojamība

49 Savienojuma izveidošana ar mobilo tīklu
49 Savienojuma izveide ar Wi-Fi tīklu
51 Lejupielādes paātrinātāja lietošana
51 Viedās tīklu pārslēgšanas izmantošana
52 Piesaistes ierīces un mobilo piekļuves punktu izmantošana

Kustības un lietojamības funkcijas

54 Vadības kustības
58 Skats no augšas
58 Vairāki logi
63 Rīkjosla
64 Darbība ar vienu roku
65 Skārienekrāna jutības palielināšana

Tālrunis

66 Zvanu veikšana
69 Zvanu saņemšana
70 Zvana laikā

Kontakti

72 Kontaktu pievienošana
73 Kontaktu pārvaldība

Ziņojumi un e-pasts

76 Ziņas
79 E-pasts
81 Google Mail

Kamera

83 Fotoattēlu vai video uzņemšana
85 HDR (Bagātīgs tonis) efekta izmantošana
85 Izvēles fokus režīma izmantošana
87 Kameras palaišana no bloķēta ekrāna
87 Uzņemšanas režīma lietošana
88 Uzņemšana un citu režīmu izmantošana
90 Duālās kameras režīma izmantošana
91 Virtuālās tūres režīma izmantošana
93 Filtra efektu piemērošana
93 Tālummaiņas funkcijas izmantošana
94 Remote viewfinder funkcijas izmantošana
95 Kameras iestatījumu mainīšana

Galerija

98 Satura skatīšana ierīcē
100 Satura modificēšana ierīcē
102 Piekļūšana papildiespējām
102 Seju atzīmēšana
103 Atzīmju palīga izmantošana

Internets un SNS

104 Internets
105 Chrome
106 Hangouts

S Health

107 Par S Health
108 S Health sākšana
109 S Health galvenā ekrāna pielāgošana
110 S Health izvēlņu izmantošana
111 Veikto soļu mērīšana
113 Vingrinājumu informācijas ierakstīšana
120 Ēdienu uzņemšanas ierakstīšana
122 Svara kontrole
124 Papildizvēlņu izmantošana
125 S Health iestatījumu konfigurēšana

Balss funkcijas

127 S Voice
129 Balss ierakstītājs
131 Balss meklēšana
132 Automašīnas režīms

Multivide

140 Mūzika
143 Video
145 YouTube
146 Flipboard
146 Google+
146 Fotoattēli
147 Play grāmatas
147 Play filmas un TV
147 Play spēles
148 Play mūzika
148 Play kiosks

Aizsardzība

149 Finger Scanner
153 Privātais režīms

Drošība

155 Ārkārtas režīms
157 Palīdzības ziņojumu sūtīšana
158 Bīstamu laikapstākļu paziņojumi (Geo News)

Utilītas

160 S Finder
161 S Planner
164 Kalkulators
164 Pulkstenis
166 Disks
166 Dropbox
167 Google
168 Bērnu režīms
171 Lupa
172 Maps
172 Atgādne
173 Mani Faili
175 Lukturis

Savienošana ar citām ierīcēm

176 NFC
178 Bluetooth
181 S Beam
182 Ātrais savienojums
186 Smart Remote
189 Screen Mirroring
191 Mobilās drukāšanas funkcijas lietošana

Ierīces un datu pārvaldnieks

192 Ierīces jaunināšana
193 Failu pārsūtīšana starp ierīci un datoru
194 Datu dublēšana un atjaunošana
195 Datu atiestatīšanas veikšana

Iestatījumi

196 Par iestatījumiem
196 ĀTRIE IESTATĪJUMI
196 TĪKLA SAVIENOJUMI
201 SAZIŅA UN KOPĪGOŠANA

202 SKAŅA UN NORĀDES
206 PERSONALIZĒŠANA
208 KUSTĪBA
209 LIETOTĀJS UN DUBLĒŠANA
210 SISTĒMA
217 PROGRAMMAS
224 Google iestatījumi

Pieejamība

225 Pieejamība
226 Sākuma pogas izmantošana, lai atvērtu pieejamības izvēlnes
226 Pieejamības īsceļa iestatīšana
227 TalkBack
237 Fonta lieluma mainīšana
238 Ekrāna palielināšana
238 Paziņojumu atgādinājumu iestatīšana
239 Ekrāna krāsu apgriešana
239 Krāsu pielāgošana
240 Zibspuldzes paziņojuma iestatīšana
240 Visu skaņu izslēgšana
240 Subtitru iestatījumu pielāgošana
241 Skaņas balansa pielāgošana
241 Mono audio izmantošana
241 Bērna raudāšanas detektors
242 Automātiskā skāriena lietošana
242 Palīga izvēlņu lietošana
244 Ekrāna ieslēgšana ar gaisa žesta funkciju
244 Viedās ritināšanas funkcijas lietošana
245 Pieskaršanās un turēšanas aizkaves iespēju iestatīšana
245 Mijiedarbības kontroles režīma lietošana
246 Atbildēšana vai sarunas beigšana
246 Viena pieskāriena režīma izmantošana
246 Pieejamības iestatījumu konfigurēšana
248 Citu noderīgu funkciju lietošana

Traucējummeklēšana

Sākumā izlasi mani

Šī ierīce nodrošina mobilos sakarus un multivides pakalpojumus, izmantojot Samsung jaunākos standartus un tehnoloģiju sasniegumus. Šī lietotāja rokasgrāmata un informācija, kas ir pieejama www.samsung.com satur informāciju par ierīces funkcijām un līdzekļiem.

- Pirms ierīces ekspluatācijas uzsākšanas izlasiet šo rokasgrāmatu, lai nodrošinātu pareizu un drošu ierīces lietošanu.
- Apraksti ir veidoti, vadoties pēc ierīces noklusējuma iestatījumiem.
- Noteiktas satura daļas var atšķirties šajā ierīcē atkarībā no reģiona, pakalpojumu sniedzēja vai ierīces programmatūras.
- Saturs (augstas kvalitātes saturs), kam nepieciešams liels CPU un RAM resursu apjoms, iespaidos ierīces vispārējo veiktspēju. Ar saturu saistītās programmas var nedarboties pareizi atkarībā no ierīces specifikācijām un vides, kur tās tiek izmantotas.
- Samsung neatbild par programmu, ko piegādājuši citi piegādātāji, izraisītām veiktspējas problēmām.
- Samsung neuzņemas atbildību par veiktspējas vai nesaderības problēmām, kuru cēlonis ir rediģēti reģistra iestatījumi vai modificēta operētājsistēmas programmatūra. Operētājsistēmas pielāgošana, iespējams, var izraisīt ierīces un programmu darbības traucējumus.
- Programmatūra, skaņas avoti, fona tapetes, attēli un pārējais šajā ierīcē nodrošinātais saturs ir licencēts ierobežotai izmantošanai. Šo materiālu izgūšana un izmantošana komerciāliem vai citiem mērķiem ir autortiesību pārkāpums. Lietotāji ir pilnībā atbildīgi par multivides nelikumīgu izmantošanu.
- Par datu pakalpojumiem, piemēram, ziņapmaiņu, augšupielādi un lejupielādi, automātisko sinhronizāciju vai atrašanās vietas pakalpojumu izmantošanu no Jums var pieprasīt papildu maksu. Lai izvairītos no papildu maksas, izvēlieties pareizu datu tarifu plānu. Lai iegūtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.
- Noklusējuma programmas, kas ietvertas ierīces komplektācijā, var tikt atjauninātas un vairs netikt atbalstītas bez iepriekšējā brīdinājuma. Ja jums rodas jautājumi par ierīces komplektācijā iekļautajām programmām, sazinieties ar Samsung servisa centru. Ja ir jautājumi par lietotāju instalētām programmām, sazinieties ar pakalpojuma sniedzējiem.
- Ierīces operētājsistēmas modificēšana vai programmatūras instalēšana no neoficiāliem avotiem var novest pie ierīces nepareizas darbības un datu bojāšanas vai zaudēšanas. Šādas darbības ir Samsung licences līguma pārkāpums, kura gadījumā garantija tiek anulēta.

Instrukciju ikonas

Brīdinājums: situācijas, kad pastāv lietotāja vai citu personu traumēšanas risks

Uzmanību: situācijas, kad iespējams izraisīt ierīces vai cita aprīkojuma bojājumus

Piezīme: piezīmes, lietošanas padomi vai papildinformācija

Darba sākšana

Ierīces izkārtojums

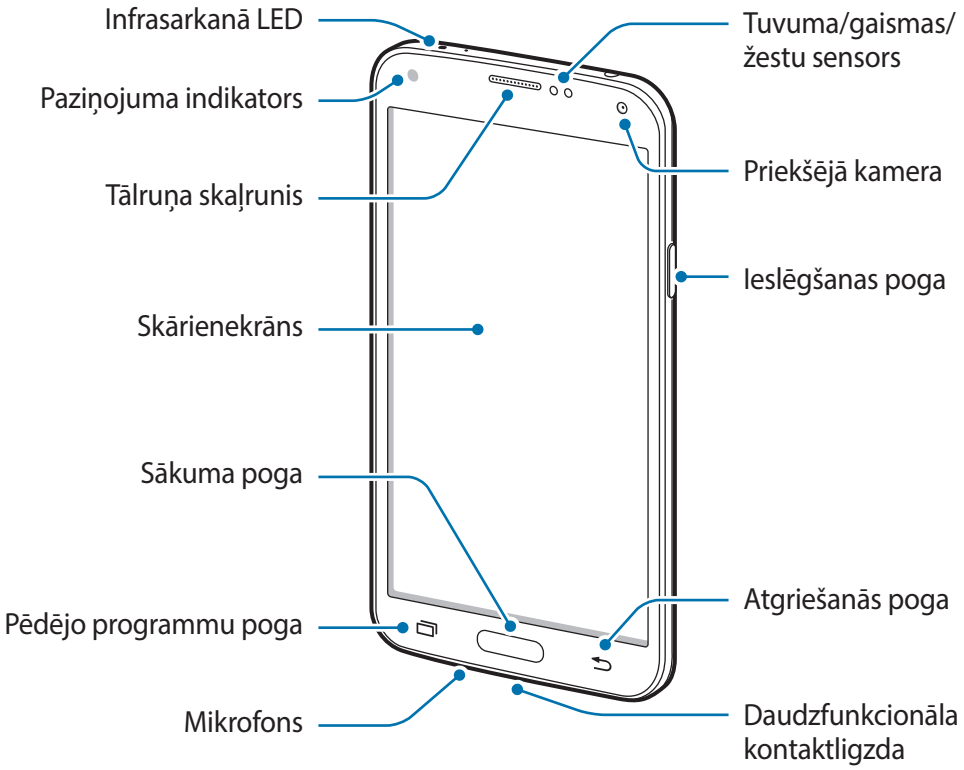

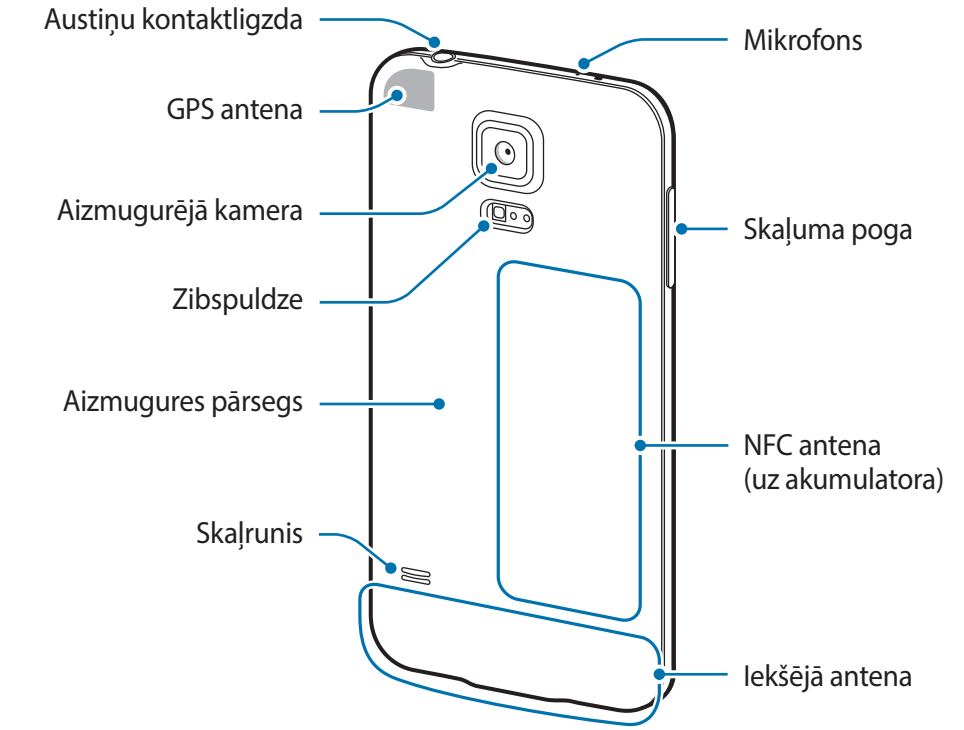

- Neaizsedziet antenu ar rokām vai citiem objektiem. Tas var izraisīt savienojamības problēmas vai iztukšot akumulatoru.
- Ir ieteicams izmantot Samsung apstiprinātu ekrāna aizsargu. Neapstiprināti ekrāna aizsargi var likt sensoriem darboties kļūdaini.

Ūdens un putekļu pretestības uzturēšana

Ierīce var tikt bojāta, ja tajā iekļūst ūdens vai putekļi. Uzmanīgi sekojiet šiem padomiem, lai novērstu ierīces bojājumus un saglabātu ierīces ūdens un putekļu noturības veiktspēju.

- Negremdēt ierīci ūdenī dziļāk par 1 m un neatstāt to iegremdētu ilgāk par 30 minūtēm.
- Aizmugures un daudzfunkcionālo ligzdu aizsargvāciņiem jābūt cieši noslēgtiem. Pretējā gadījumā tie var nesniegt pietiekamu aizsardzību pret ūdeni un putekļiem.
- Neatstāt ierīci iemērktu ūdenī ilgāku laiku.
- Neturēt ierīci **zem ūdens, kas plūst ar lielu spiedienu** kā, piemēram, zem krāna tekošā ūdenī, okeāna viļņos vai ūdenskritumā.
- Nevērt vaļā ierīces aizsargvāciņus, kad ierīce atrodas ūdenī vai ļoti mitrā vietā kā, piemēram, peldbaseinā vai vannas istabā.
- Nevērt vaļā ierīces aizsargvāciņu ar mitrām rokām vai, kad ierīce ir slapja.
- **Gumijas blīve, kas piestiprināta aizmugures pārsegam**, ir svarīga ierīces daļa. Lai nesabojātu gumijas blīvi, aizmugures vāciņu veriet vaļā vai ciet uzmanīgi. Lai novērstu ierīces bojājumus, nodrošiniet arī, lai gumijas blīvē neatrastos svešķermeņi kā, piemēram, smiltis vai putekļi.
- Neatvienojiet vai nenoņemiet no ierīces daudzfunkcionālo ligzdu.
- **Ja ierīce nonākusi saskarē ar saldūdeni, rūpīgi nosusiniet to ar tīru un mīkstu drānu. Ja ierīce nonākusi saskarē ar kādu citu šķidrumu, kas nav saldūdens, nekavējoties noskalojiet ierīci ar tīru ūdeni un rūpīgi nosusiniet to ar tīru un mīkstu drānu. Ja ierīce netiek noskalota tīrā ūdenī un nosusināta kā tas norādīts, var rasties ierīces darbības traucējumi vai vizuāli defekti.**
- **Ja ierīce nokritusi zemē vai saņēmusi triecienu,** no tās var atvienoties aizmugurējais vāciņš un daudzfunkcionālās ligzdas aizsargvāciņš. Visiem aizsargvāciņiem jābūt pareizi piespiestiem un cieši noslēgtiem.

- **Ja ierīce tikusi iegremdēta ūdenī un mikrofons vai skaļrunis ir slapjš**, iespējams, zvana laikā nebūs iespējams skaidri sadzirdēt skaņu. Pārliecinieties, vai mikrofons un skaļrunis ir tīrs un sauss, noslaukot tos ar sausu auduma drānu.
- Ierīces ūdensizturīgais dizains noteiktos apstākļos var likt tai nedaudz vibrēt. Vibrācijas šādos apstākļos kā, piemēram, kad skaļuma līmenis ir augsts, ir normālas un neietekmē ierīces veiktspēju.
- Ja ierīce tikusi lietota ūdenī vai citos šķidrumos, **skārienekrāns un citas funkcijas var nedarboties pareizi**.
- **Ierīce ir pārbaudīta kontrolētā vidē un sertificēta kā atbilstoša ūdens un putekļu noturībai īpašos apstākļos (atbilst klasifikācijas IP67 aizsardzības pakāpes prasībām, kā tas norādīts starptautiskajā standartā IEC 60529 - apvalku nodrošinātas aizsardzības pakāpes (IP kods); testa apstākļi: 15–35°C, 86–106 kPa, 1 metrs, 30 minūtes). Tomēr, neskatoties uz noteikto klasifikāciju, Jūsu ierīce nav pilnībā nodrošināta pret ūdens radītajiem bojājumiem jebkurā situācijā.**

Pogas

Poga		Funkcija
	Iesl./izsl.	• Nospiediet un turiet, lai ieslēgtu vai izslēgtu ierīci. • Nospiediet, lai bloķētu vai atbloķētu ierīci. Ierīce pāriet bloķētā režīmā pēc skārienekrāna izslēgšanas.
	Pēdējās programmas	• Pieskarieties, lai atvērtu pēdējo izmantoto programmu sarakstu. • Pieskarieties un turiet, lai piekļūtu pašreizējā ekrāna papildiespējām.
	Sākuma	• Nospiediet, lai atbloķētu ierīci. Ierīce pāriet bloķētā režīmā pēc skārienekrāna izslēgšanas. • Nospiediet, lai atgrieztos sākuma ekrānā. • Nospiediet divreiz, lai palaistu **S Voice**. • Nospiediet un turiet, lai palaistu **Google**.
	Atpakaļ	• Pieskarieties, lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā.

Poga	Funkcija
Skaļums	• Nospiediet, lai regulētu ierīces skaļumu.

Komplekta saturs

Pārbaudiet, vai ierīces komplektācijā ir šādi priekšmeti:

- Ierīce
- Akumulators
- Īsā lietošanas pamācība

- Komplektā ar šo ierīci iekļautie objekti un pieejamie piederumi var atšķirties atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
- Komplektā iekļautie priekšmeti ir paredzēti tikai šai ierīcei un var nebūt saderīgi ar citām ierīcēm.
- Izstrādājuma dizains un specifikācijas var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.
- Papildu piederumus varat iegādāties no vietējā Samsung produkcijas mazumtirgotāja. Pirms iegādes pārliecinieties, vai tie ir saderīgi ar šo ierīci.
- Dažiem aksesuāriem kā, piemēram, dokošanas ierīcēm, var nebūt tāda pati ūdens un putekļu noturības sertifikācija.
- Izmantojiet tikai Samsung apstiprinātus piederumus. Neapstiprinātu piederumu lietošana var radīt veiktspējas problēmas un darbības traucējumus, kuras nesedz garantija.
- Visu piederumu pieejamība var mainīties un ir pilnībā atkarīga no ražošanas uzņēmumiem. Plašāku informāciju par pieejamiem piederumiem skatiet Samsung tīmekļa vietnē.

SIM vai USIM kartes un akumulatora ievietošana

Ievietojiet ierīcē mobilo sakaru pakalpojumu sniedzēja SIM vai USIM karti un ierīces komplektā iekļauto akumulatoru.

- Ar šo ierīci ir saderīgas tikai microSIM kartes.
- Daži LTE pakalpojumi var nebūt pieejami atkarībā no izvēlētā pakalpojuma sniedzēja. Lai saņemtu detalizētu informāciju par pakalpojumu pieejamību, sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju.

1 Noņemiet aizmugures vāciņu.

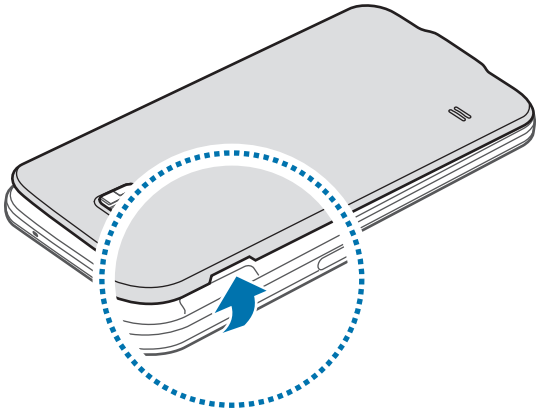

Lai netraumētu nagus, noņemiet aizmugurējo vāciņu piesardzīgi.

Nesalieciet vai negroziet par daudz aizmugurējo vāciņu. Pretējā gadījumā varat sabojāt aizmugurējo vāciņu.

2 Ievietojiet SIM vai USIM karti ar zeltītajiem kontaktiem uz leju.

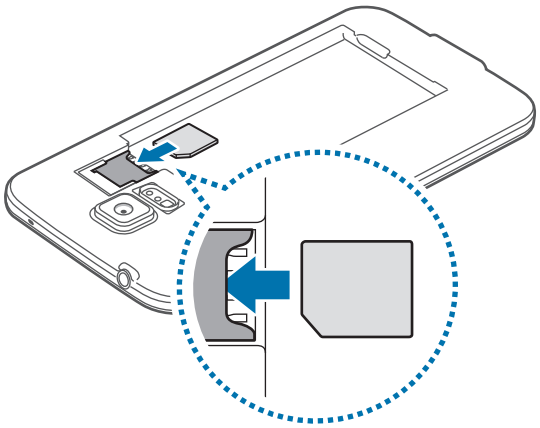

- Neievietojiet atmiņas karti SIM kartes slotā. Ja atmiņas karte iestrēgusi SIM kartes slotā, nogādājiet ierīci Samsung servisa centrā, lai izņemtu atmiņas karti.
- Rīkojieties piesardzīgi un raugiet, lai netiktu nozaudēta jūsu SIM vai USIM karte un neļaujiet to izmantot citiem. Samsung neuzņemas atbildību par bojājumiem vai neērtībām, kas radušās nozaudētu vai nozagtu karšu rezultātā.

3 Ievietojiet akumulatoru.

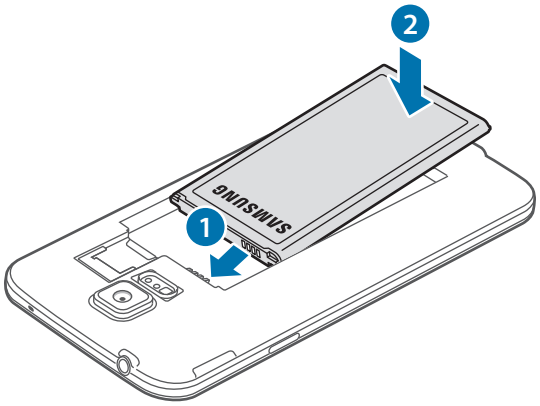

4 Uzlieciet atpakaļ aizmugures vāciņu.

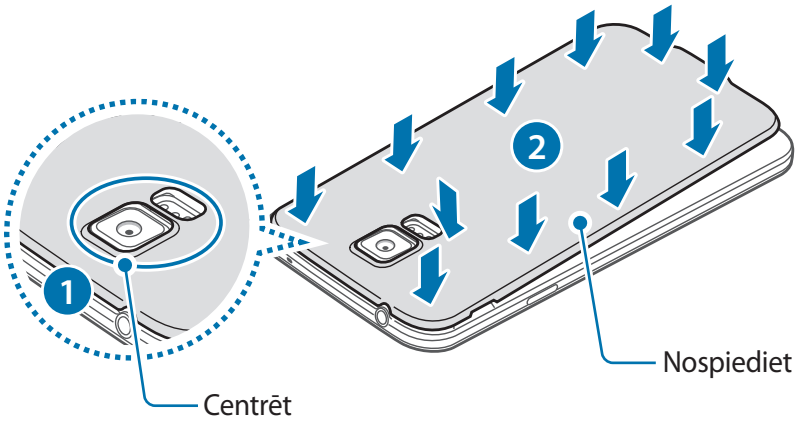

- Pārliecinieties, vai aizmugurējais vāciņš ir cieši aizvērts.
- Ierīcei izmantojiet tikai Samsung apstiprinātus aizmugures vāciņus un piederumus.

SIM vai USIM kartes un akumulatora izņemšana

1 Noņemiet aizmugures vāciņu.

2 Izvelciet akumulatoru.

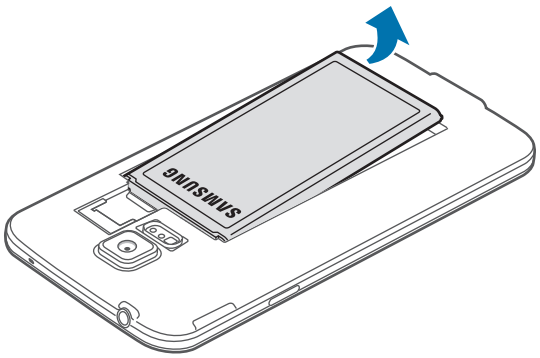

3 Ar pirkstu piespiediet SIM vai USIM karti, un tad izvelciet to laukā.

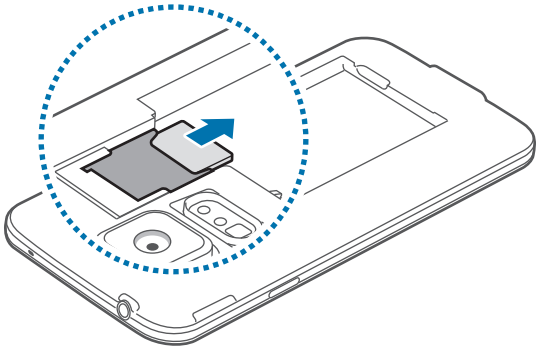

Akumulatora uzlāde

Pirms sākat lietot akumulatoru, uzlādējiet akumulatoru ar lādētāju. Uzlādei var izmantot arī datoru, pievienojot tam ierīci ar USB kabeli.

Izmantojiet tikai Samsung apstiprinātus lādētājus, akumulatorus un kabeļus. Neapstiprinātu lādētāju vai kabeļu izmantošana var izraisīt akumulatora eksploziju vai ierīces bojājumus.

- Kad akumulatora enerģija ir zema, parādās tukša akumulatora ikona.
- Ja akumulators ir pilnībā izlādējies, ierīci nevar ieslēgt uzreiz pēc lādētāja pievienošanas. Pirms ieslēgt ierīci, ļaujiet akumulatoram dažas minūtes uzlādēties.
- Ja vienlaicīgi izmantojat vairākas programmas, tīkla programmas vai programmas, kas jāsavieno ar citu ierīci, tiek ātri iztukšots akumulators. Lai nepieļautu atvienošanos no tīkla vai strāvas zudumu datu pārraides laikā, vienmēr izmantojiet šīs programmas, kad akumulators uzlādēts pilnībā.

1 Savienojiet USB kabeli ar USB strāvas adapteri.

2 Noņemiet daudzfunkcionālās ligzdas aizsargvāciņu.

3 Izmantojot USB kabeli, iespraudiet USB kabeli daudzfunkcionālās ligzdas labajā pusē, kā redzams zemāk esošajā attēlā.

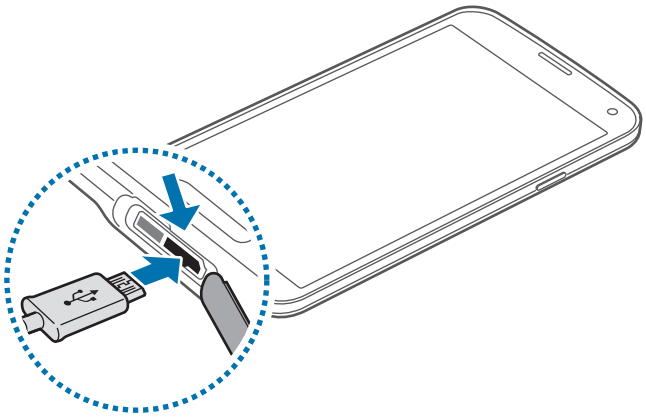

- Nepareiza lādētāja pievienošana var izraisīt nopietnus ierīces bojājumus. Nepareizas lietošanas rezultātā radušos bojājumus nesedz ierīces garantija.
- Lai nepieļautu ūdens iekļūšanu ierīcē, pārliecinieties, vai aizmugures vāciņš un daudzfunkcionālās ligzdas aizsargvāciņš ir cieši aizvērti. Ja vāciņi ir atvērti vaļā vai nav pietiekami cieši aizvērti, ierīcē var iekļūt ūdens un putekļi, un izraisīt tai bojājumus.
- Rīkojieties piesardzīgi, lai nesabojātu vai nejauši nenoņemtu daudzfunkcionālās ligzdas aizsargvāciņu. Bojāts vai nozaudēts aizsargvāciņš ierīcei var radīt ūdens izraisītus bojājumus.

4 Iespraudiet USB strāvas adapteri elektriskajā kontaktligzdā.

- Ierīci var lietot tās uzlādes laikā, taču pilnīgai akumulatora uzlādei var būt nepieciešams ilgāks laiks.
- Ja uzlādes laikā ierīcei ir nestabils barošanas avots, skārienekrāns var nedarboties. Šādā gadījumā atvienojiet lādētāju no ierīces.
- Uzlādes laikā ierīce var uzkarst. Tā ir parasta parādība, kas nemazina ierīces kalpošanas laiku vai veiktspēju. Ja akumulators uzkarst vairāk nekā parasti, uzlādes ierīce var pārtraukt uzlādi.
- Ja ierīce pareizi neuzlādējas, kopā ar lādētāju nogādājiet to Samsung servisa centrā.

5 Kad ierīce ir uzlādēta pilnībā, atvienojiet to no lādētāja. Vispirms atvienojiet lādētāju no ierīces un pēc tam atvienojiet to no elektriskās kontaktligzdas.

Neizņemiet akumulatoru pirms nav atvienota uzlādes ierīce. Tas var izraisīt ierīces bojājumus.

Lai taupītu enerģiju, atvienojiet lādētāju no elektrotīkla, kad tas netiek izmantots. Lādētājam nav ieslēgšanās/izslēgšanās slēdža, tādēļ laikā, kad tas netiek izmantots, atvienojiet to no kontaktligzdas, lai novērstu nelietderīgu elektroenerģijas patēriņu. Uzlādes laikā lādētājam ir jāatrodas elektriskās kontaktligzdas tuvumā un jābūt viegli pieejamam.

6 Aizveriet daudzfunkcionālās ligzdas aizsargvāciņu.

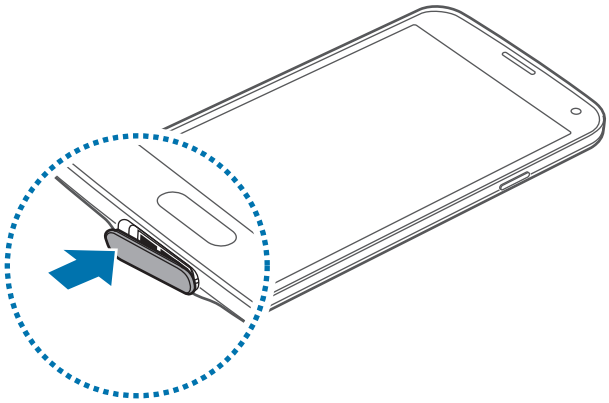

Nodrošiniet, lai daudzfunkcionālās ligzdas aizsargvāciņš būtu cieši aizvērts.

Akumulatora enerģijas patēriņa samazināšana

Ierīce nodrošina iespējas taupīt akumulatora enerģiju. Pielāgojot šīs iespējas un atslēdzot funkcijas, kas darbojas fonā, starp uzlādēm ierīci varēs lietot ilgāk:

- Kad ierīci nelietojat, pārslēdziet to miega režīmā, nospiežot ieslēgšanas pogu.
- Ar uzdevumu pārvaldnieku aizveriet programmas, kuras nav nepieciešamas.
- Atslēdziet Bluetooth funkciju.
- Atslēdziet Wi-Fi funkciju.
- Atslēdziet programmu automātisku sinhronizēšanu.
- Samaziniet fona apgaismojuma ilgumu.
- Samaziniet displeja spilgtumu.

Atmiņas kartes ievietošana

Ar šo ierīci ir saderīgas atmiņas kartes ar max kapacitāti līdz 128 GB. Atkarībā no atmiņas kartes ražotāja un tās tipa, dažas atmiņas kartes var nebūt saderīgas ar šo ierīci.

- Dažas atmiņas kartes var būt tikai daļēji saderīgas ar šo ierīci. Nesaderīgas atmiņas kartes lietošana var sabojāt ierīci vai atmiņas karti, kā arī kartē saglabātos datus.
- Esiet piesardzīgs un ievietojiet atmiņas karti ar pareizo pusi uz augšu.

- Ierīce atbalsta FAT un exFAT failu sistēmu atmiņas kartēm. Ievietojot karti, kas formatēta citā failu sistēmā, saņemsiet pieprasījumu pārformatēt atmiņas karti.
- Bieža datu ierakstīšana un dzēšana saīsina atmiņas karšu kalpošanas laiku.
- Ievietojot atmiņas karti ierīcē, atmiņas kartes failu direktorijs tiks parādīts mapē **Mani Faili** → **SD karte**.

1 Noņemiet aizmugures vāciņu.

2 Ievietojiet atmiņas karti tā, lai zeltītie kontakti būtu vērsti lejup.

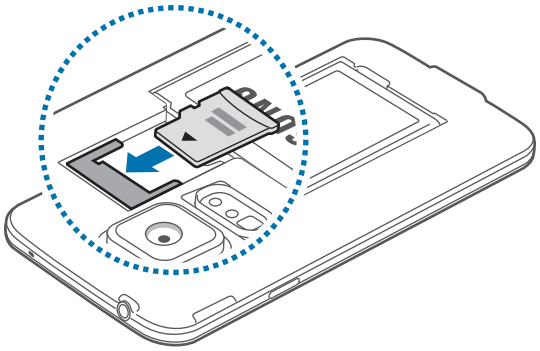

3 Uzlieciet atpakaļ aizmugures vāciņu.

Atmiņas kartes izņemšana

Pirms atmiņas kartes izņemšanas tā ir droši jāatvieno. Sākuma ekrānā pieskarieties pie **Progr.** → **Iestatīj.** → **Krātuve** → **Izņemiet SD karti**.

1 Noņemiet aizmugures vāciņu.

2 Izvelciet atmiņas karti.

3 Uzlieciet atpakaļ aizmugures vāciņu.

Neizņemiet atmiņas karti, kamēr tiek veikta piekļuve informācijai vai tās pārsūtīšana. Šādas rīcības rezultātā datus var pazaudēt vai bojāt, vai arī bojāt atmiņas karti vai ierīci. Samsung neuzņemas atbildību par zaudējumiem, tostarp datu zudumu, kas radušies bojātu atmiņas karšu lietošanas rezultātā.

Atmiņas kartes formatēšana

Datorā formatēta atmiņas karte var nebūt saderīga ar šo ierīci. Formatējiet atmiņas karti ierīcē.

Sākuma ekrānā pieskarieties pie **Progr.** → **Iestatīj.** → **Krātuve** → **SD kartes formatēšana** → **Formatēt SD karti** → **Dzēst visu**.

Pirms atmiņas kartes formatēšanas noteikti izveidojiet visu ierīcē saglabāto svarīgo datu dublējumkopijas. Ražotāja garantija neattiecas uz datu zudumiem, kas radušies lietotāja darbības rezultātā.

Ierīces ieslēgšana un izslēgšana

Pirmoreiz ieslēdzot ierīci, rīkojieties atbilstoši ekrānā parādītajiem norādījumiem, lai to iestatītu.

Dažas sekundes turiet nospiestu ieslēgšanas pogu, lai ierīci ieslēgtu.

Lai izslēgtu ierīci, turiet nospiestu ieslēgšanas pogu un pieskarieties **Izslēgt**.

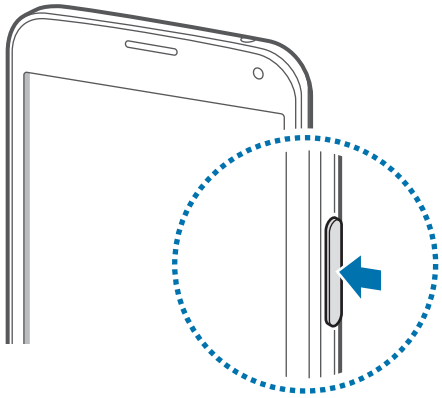

Vietās, kur bezvadu ierīču izmantošana ir ierobežota, piemēram, lidmašīnās un slimnīcās, ievērojiet visus rakstiskos brīdinājumus un pilnvarotā personāla norādījumus.

Ierīces turēšana

Neaizsedziet antenu ar rokām vai citiem objektiem. Tas var izraisīt savienojamības problēmas vai iztukšot akumulatoru.

Ierīces bloķēšana un atbloķēšana

Nospiežot ieslēgšanas pogu, tiek izslēgts ekrāns un ierīce pāriet bloķētā režīmā. Ierīce tiek automātiski bloķēta, ja noteikta perioda laikā ar to netiek veiktas nekādas darbības.

Lai atbloķētu ierīci, nospiediet ieslēgšanas pogu vai sākuma pogu un ar pirkstu uzsitiet jebkurā virzienā atbloķētās ekrāna daļas robežās.

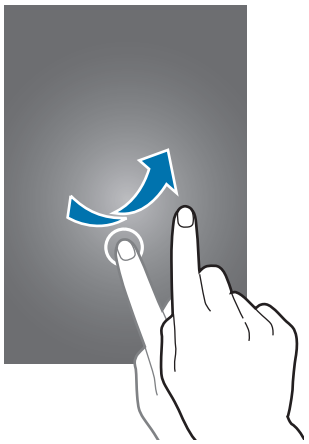

Lai atbloķētu ierīci, Jūs varat mainīt atbloķēšanas kodu. Atsaucieties uz Ekrāna bloķēšanas metodes mainīšana sīkākai informācijai.

Pamatinformācija

Skārienekrāna lietošana

- Neļaujiet skārienekrānam saskarties ar elektroierīcēm. Elektrostatiskā izlāde var radīt kļūmi skārienekrāna darbībā.
- Lai nebojātu skārienekrānu, nepieskarieties tam ar asiem priekšmetiem un nespiediet uz tā pārāk spēcīgi ar pirkstiem.

- Ierīce var neatpazīt skārienievadi ekrāna malu tuvumā, kas atrodas ārpus skārienievades apgabala.
- Ilgāku laiku nelietojot skārienekrānu, var rasties pēcattēli (ekrāna iededzināšana) vai dubultošanās. Izslēdziet skārienekrānu, kad nelietojat ierīci.
- Lietojot skārienekrānu, pieskarieties ar pirkstiem.

Pieskaršanās

Lai atvērtu programmu, atlasītu izvēlnē vienumu, nospiestu pogu uz ekrāna vai arī ievadītu rakstzīmi, izmantojot ekrāna tastatūru, pieskarieties ar pirkstu.

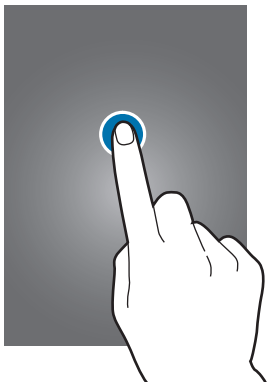

Pieskaršanās un turēšana

Pieskarieties vienumam un turiet ilgāk par 2 sekundēm, lai piekļūtu pieejamajām iespējām.

Vilkšana

Lai pārvietotu ikonu vai sīktēlu uz citu vietu, pieskarieties tam, turiet un velciet uz vēlamo vietu.

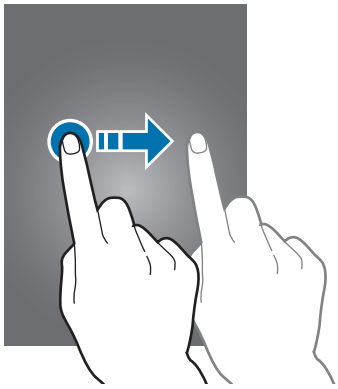

Pieskaršanās divreiz

Divreiz pieskarieties tīmekļa lapā vai attēlā, lai pietuvinātu tā daļu. Lai atgrieztos sākotnējā skatā, vēlreiz pieskarieties divreiz.

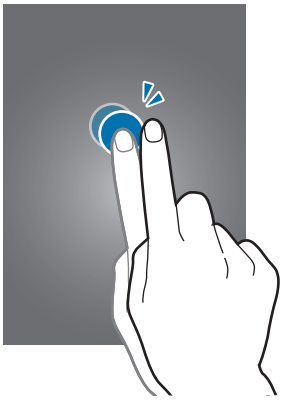

Pārvilkšana

Sākuma ekrānā vai programmu sarakstā pārvelciet pa kreisi vai pa labi, lai skatītu citu paneli. Lai ritinātu tīmekļa vietni vai sarakstu, piemēram, kontaktpersonu sarakstu, viegli uzsitiet pa ekrānu augšpusē vai lejpusē.

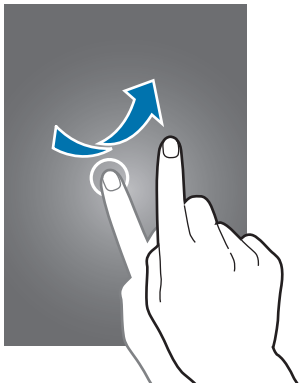

Izvēršana un savilkšana

Lai tuvinātu kādu daļu tīmekļa lapā, kartē vai attēlā, uzlieciet divus pirkstus uz ekrāna un velciet katru uz savu ekrāna pusi, attālinot vienu no otra. Lai tālinātu, velciet pirkstus kopā uz ekrāna.

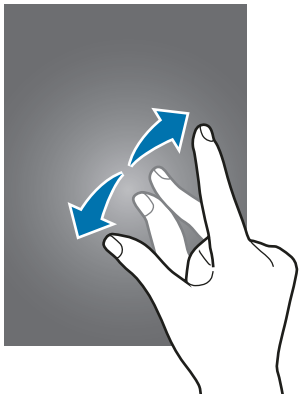

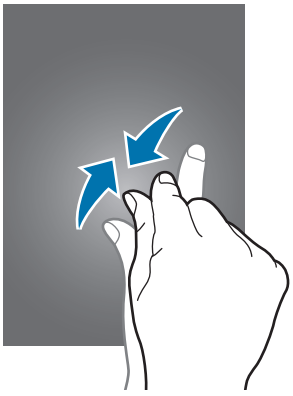

Indikatora ikonas

Uz statusa joslas parādītās ikonas sniedz informāciju par ierīces statusu. Šajā tabulā ir uzskaitītas biežāk izmantotās ikonas.

Dažās programmās statusa josla ekrāna augšdaļā var neparādīties. Lai parādītu statusa joslu, velciet uz leju no ekrāna augšdaļas.

Ikona	Nozīme
	Nav signāla
	Signāla stiprums
R	Viesabonēšana (ārpus parastās pakalpojumu zonas)
G	GPRS tīkls pievienots
E	EDGE tīkls pievienots
3G	UMTS tīkls pievienots
H	HSDPA tīkls pievienots
H+	HSPA+ tīkls pievienots
4G	LTE tīkls pievienots
4G+	LTE-A tīkls pievienots
	Wi-Fi pievienots
	Bluetooth funkcija ir aktivizēta
	GPS aktivizēts
	Notiek saruna
	Neatbildēts zvans
	Aktivizēta pārlūkošanas funkcija
	Aktivizēta viedās palikšanas vai viedās pauzes funkcija
	Sinhronizēts ar internetu
	Pieslēgts datoram
	Nav ievietota SIM vai USIM karte
	Saņemta jauna īsziņa vai multiziņa

Ikona	Nozīme
	Aktivizēts modinātājs
	Aktivizēts bez skaņas režīms
	Aktivizēts vibrācijas režīms
	Aktivizēts lidojuma režīms
	Radusies kļūme vai jāievēro piesardzība
	Akumulatora uzlādes līmenis

Paziņojumu un ātro iestatījumu paneļi

Paziņojumu paneļa izmantošana

Ikreiz, kad saņemat jaunus paziņojumus, piemēram, ziņojumus vai neatbildētos zvanus, uz statusa joslas tiek parādītas indikatoru ikonas. Lai skatītu vairāk informācijas par ikonām, atveriet paziņojumu paneli un skatiet detaļas.

Lai atvērtu paziņojumu paneli, velciet statusa joslu lejup.

Lai aizvērtu paziņojumu paneli, velciet joslu no ekrāna lejasdaļas augšup.

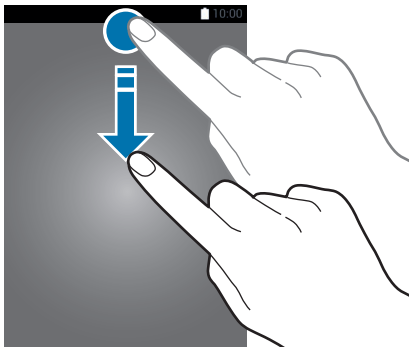

Paziņojumu panelī iespējams izmantot sekojošas funkcijas:

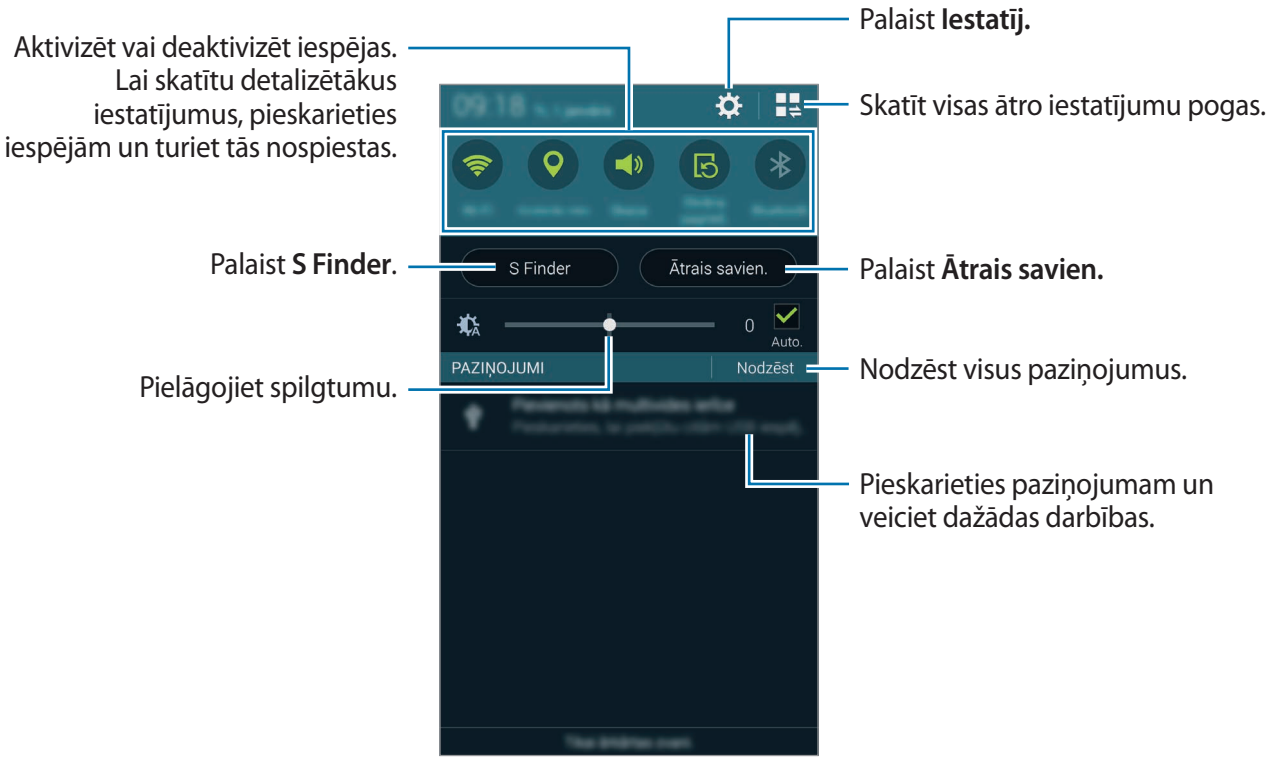

Spilgtuma pielāgošana

Lai iestatītu ierīci automātiskai spilgtuma pielāgošanai, atzīmējiet **Auto.** Lai manuāli pielāgotu spilgtumu no automātiskā līmeņa, velciet spilgtuma pielāgošanas joslu pa kreisi vai pa labi.

Kad akumulatora enerģijas līmenis ir zems, spilgtuma pielāgošanas josla pazūd no paziņojumu paneļa.

Ātro iestatījumu paneļa lietošana

Paziņojumu panelī ir pieejamas vairākas ātro iestatījumu pogas. Lai skatītu un piekļūtu citām ātro iestatījumu pogām, atveriet ātro iestatījumu paneli. Kad atverat ātro iestatījumu paneli, Jūs varat aktivizēt vai deaktivizēt dažādas funkcijas vai konfigurēt iestatījumus.

Lai atvērtu ātro iestatījumu paneli, velciet statusa joslu lejup ar diviem pirkstiem.

Lai aizvērtu ātro iestatījumu paneli, velciet joslu no ekrāna lejasdaļas augšup.

Lai pārkārtotu ātro iestatījumu pogas paziņojumu panelī, pieskarieties ✎, pieskarieties un turiet vienumu un velciet vienumu uz citu vietu.

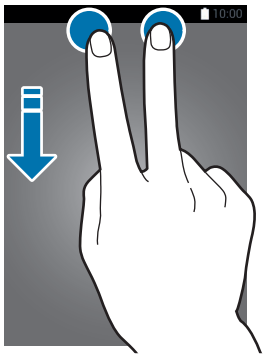

Izmantojiet šādas iespējas:

- **Wi-Fi**: Wi-Fi funkcijas aktivizēšana un deaktivizēšana. Atsaucieties uz Savienojuma izveide ar Wi-Fi tīklu sīkākai informācijai.
- **Atrašanās vieta**: aktivizējiet vai deaktivējiet GPS funkciju.
- **Skaņa** / **Vibrēt** / **Bez skaņas**: aktivizēt vai deaktivizēt skaņas režīmu un klusuma režīmu. Jūs varat iestatīt ierīcei vibrozvanu vai izslēgt visu skaņu, izvēloties klusuma režīmu.
- **Ekrāna pagrieš.**: Ļaut vai neļaut interfeisam pagriezties, kad pagriežat ierīci.

Dažas programmas neatbalsta ekrāna pagriešanu.

- **Bluetooth**: Bluetooth funkcijas aktivizēšana un deaktivizēšana.
- **Mobilie dati**: aktivizējiet vai deaktivējiet mobilo datu savienojumu.

- **Lejupiel. paātr.**: aktivizēt vai deaktivizēt lejupielādes paātrinātāja funkciju. Atsaucieties uz Lejupielādes paātrinātāja lietošana sīkākai informācijai.
- **Īp. enerģ. taup.**: aktivizēšana un deaktivizēšana. Atsaucieties uz Enerģijas taupīšanas funkcijas lietošana sīkākai informācijai.
- **Vairāklogu**: iestatiet ierīci lietot Vairāku logu režīmu. Atsaucieties uz Vairāki logi sīkākai informācijai.
- **Rīkjosla**: slēpt vai parādīt rīkjoslas ikonu. Atsaucieties uz Rīkjosla sīkākai informācijai.
- **Mobilais tīklājs**: Wi-Fi piesaistes funkcijas aktivizēšana un deaktivizēšana. Atsaucieties uz Piesaistes ierīces un mobilo piekļuves punktu izmantošana sīkākai informācijai.
- **Screen Mirroring**: ekrāna atspoguļošanas funkcijas aktivizēšana un deaktivizēšana. Atsaucieties uz Screen Mirroring sīkākai informācijai.
- **NFC**: NFC funkcijas aktivizēšana un deaktivizēšana. Atsaucieties uz NFC sīkākai informācijai.
- **Sinhr.**: programmu sinhronizācijas aktivizēšana un deaktivizēšana.
- **Viedā sekošana**: viedās sekošana funkcijas aktivizēšana un deaktivizēšana. Kad aktivizējat šo funkciju, ekrāns paliek ieslēgts, kamēr Jūs uz to skatāties.
- **Viedā pauze**: viedās pauzes funkcijas aktivizēšana un deaktivizēšana. Kad Jūs aktivizējat šo funkciju, atskaņošana tiek pauzēta, ja neskatāties uz ekrānu.
- **Enerģijas taup.**: enerģijas taupīšanas režīma aktivizēšana un deaktivizēšana. Atsaucieties uz Enerģijas taupīšanas funkcijas lietošana sīkākai informācijai.
- **Bloķēšanas rež.**: bloķēšanas režīma aktivizēšana un deaktivizēšana. Bloķēšanas režīmā Jūsu ierīce nobloķēs paziņojumus. Lai izvēlētos bloķējamos paziņojumus, pieskarieties pie **Iestatīj.** → **Bloķēšanas režīms**.
- **Lidojuma režīms**: lidojuma režīma aktivizēšana un deaktivizēšana.
- **Autom. rež.**: automašīnas režīma aktivizēšana un deaktivizēšana. Atsaucieties uz Automašīnas režīms sīkākai informācijai.
- **Privātais rež.**: privātā režīma aktivizēšana un deaktivizēšana. Atsaucieties uz Privātais režīms sīkākai informācijai.
- **Skāriena jutība**: aktivizēt vai deaktivizēt skārienjutības funkciju. Atsaucieties uz Skārienekrāna jutības palielināšana sīkākai informācijai.

Sākuma ekrāns un programmu saraksts

Sākuma ekrāns

Sākuma ekrāns ir vieta, no kuras iespējams piekļūt visām ierīces funkcijām. Tajā tiek parādīti logrīki, programmu īsceļi un daudz kas cits. Logrīki ir mazas programmas, kas palaiž specifiskas programmas funkcijas, lai sniegtu informāciju un ērtu piekļuvi Sākuma ekrānā.

Sākuma ekrānā var būt vairāki paneļi. Ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai skatītu citus paneļus. Lai pielāgotu Sākuma ekrānu, atsaucieties uz Sākuma ekrāna un programmu saraksta pārvaldīšana, lai iegūtu sīkāku informāciju.

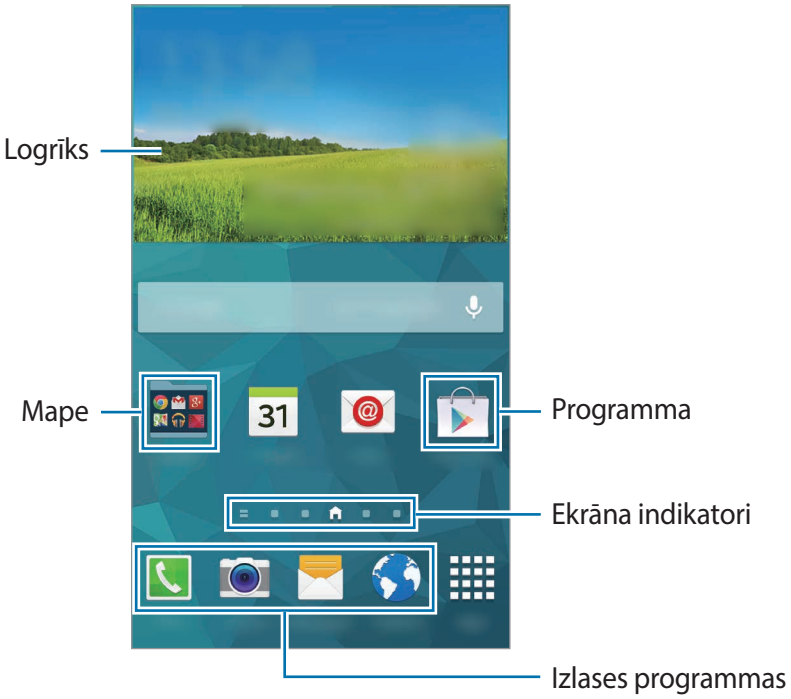

Sākuma ekrāna iespējas

Lai piekļūtu Sākuma ekrāna iespējām, pieskarieties un turiet tukšu vietu, vai Sākuma ekrānā svelkiet kopā pirkstus.

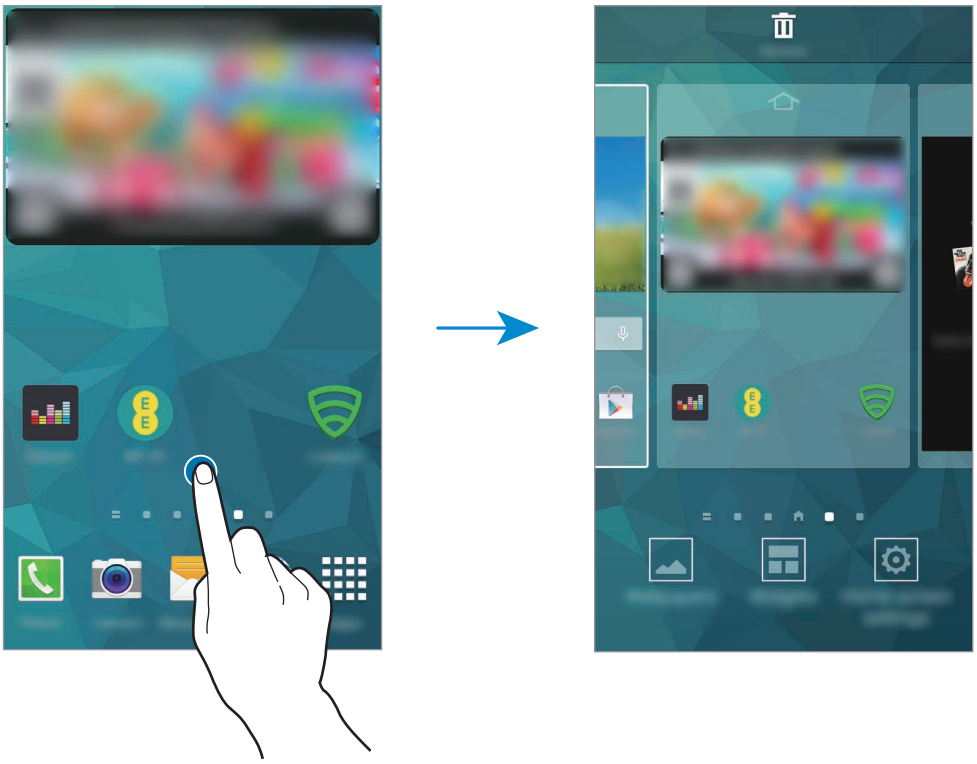

Mana žurnāla lietošana

Pieskarieties vai ritiniet pa labi sākuma ekrānā, lai atvērtu **My Magazine**.

My Magazine parāda sociālo tīklu atjauninājumus un Jums interesējošas ziņas.

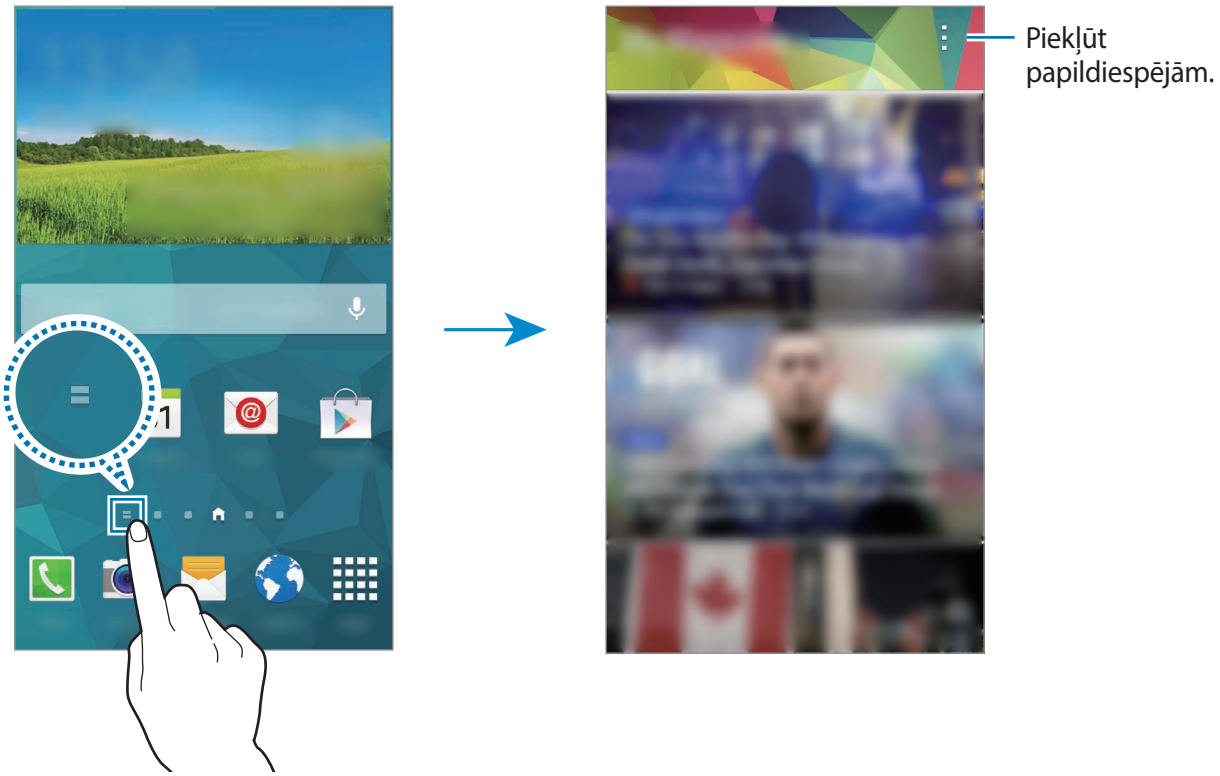

Lai izvēlētos saturu, ko rādīt, pieskarieties ⋮ → **Iestatījumi**, un tad izvēlieties kategorijas, kas Jūs interesē.

Lai automātiski atjauninātu saturu, kad atveras **My Magazine**, pieskarieties ⋮ → **Iestatījumi** un tad atzīmējiet **Atverot automātiski atsvaidzināt**.

Lai deaktivizētu **My Magazine** Sākuma ekrānā, pieskarieties un turiet tukšu vietu. Tad pieskarieties **Sākuma ekrāna iestatījumi** un atsakieties no izvēles **My Magazine**.

Programmu saraksts

Programmu sarakstā tiek parādītas visu programmu, tai skaitā no jauna instalēto programmu ikonas.

Sākuma ekrānā pieskarieties **Progr.**, lai atvērtu programmu sarakstu. Lai skatītu citus paneļus, ritiniet pa kreisi vai pa labi vai izvēlieties ekrāna indikatoru ekrāna lejasdaļā. Lai pielāgotu programmu sarakstu, atsaucieties uz Sākuma ekrāna un programmu saraksta pārvaldīšana, lai iegūtu sīkāku informāciju.

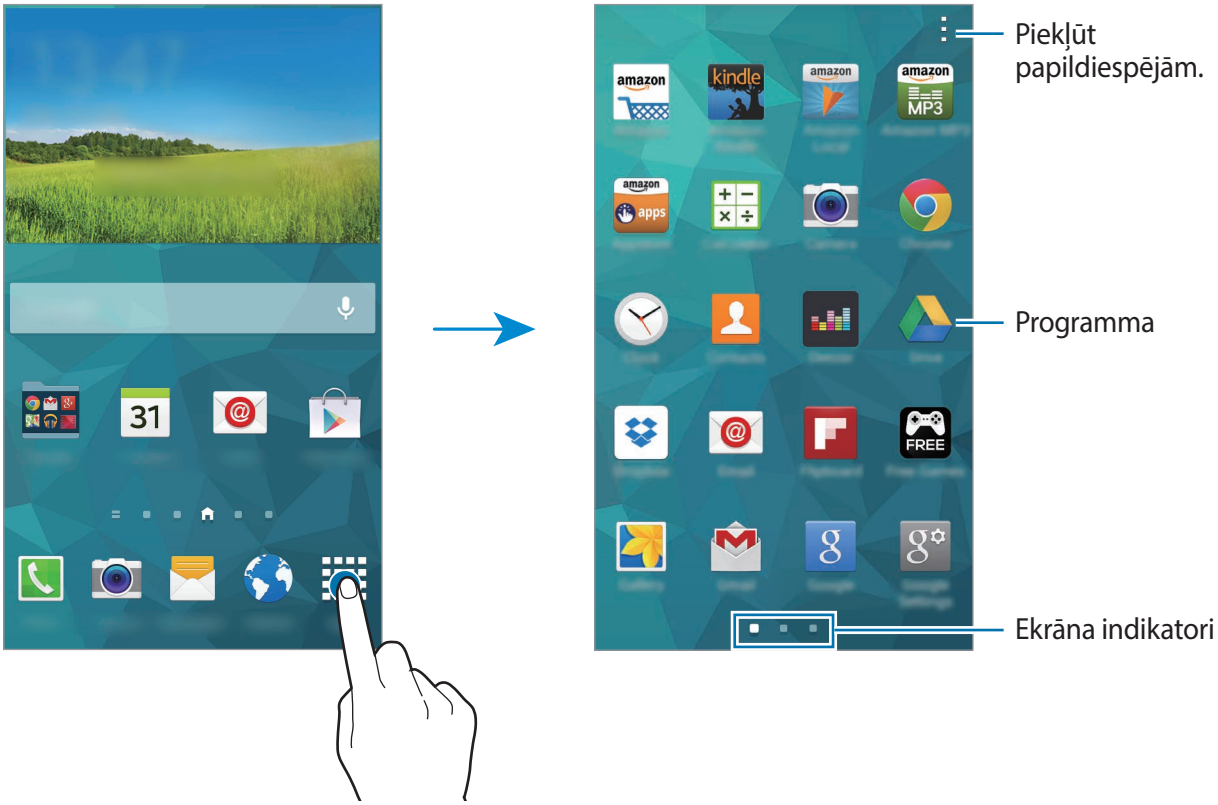

Programmu atvēršana

Sākuma ekrānā vai programmu sarakstā izvēlieties programmas ikonu, lai to atvērtu.

Lai atvērtu nesen lietoto programmu sarakstu, pieskarieties un izvēlieties programmas ikonu, ko atvērt.

Programmas aizvēršana

Pieskarieties → , un tad izvēlieties **Beigt** blakus programmai, lai to aizvērtu. Lai aizvērtu visas darbojošās programmas, pieskarieties **Beigt visu**. Vai arī pieskarieties → .

Programmu instalēšana un atinstalēšana

Samsung Apps (GALAXY Apps)

Izmantojiet šo programmu, lai iegādātos un lejupielādētu Samsung apps.

Programmu sarakstā pieskarieties **Samsung Apps** (**GALAXY Apps**).

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Programmu instalēšana

Pārlūkojiet programmas pēc kategorijas vai pieskarieties , lai meklētu atslēgvārdu.

Izvēlieties programmu, lai skatītu informāciju par to. Lai lejupielādētu bezmaksas programmas, pieskarieties **Bezm.** Lai pirktu un lejupielād+ētu maksas programmas, pieskarieties pogai, kur redzama programmas cena.

Pēc noklusējuma ierīce automātiski atjaunina jebkuru instalēto programmu, tiklīdz pieejama jauna versija. Lai mainītu noklusējuma iestatījumu vai, lai programmas atjauninātu manuāli, pieskarieties → **Iestatījumi** → **Automātiski atjaunināt programmas**, un tad izvēlieties iespēju.

Play veikals

Izmantojiet šo programmu, lai iegādātos un lejupielādētu programmas un spēles, kuras var darbināt šajā ierīcē.

Programmu sarakstā pieskarieties **Play veik.**

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Programmu instalēšana

Pārlūkojiet programmas pēc kategorijas vai pieskarieties , lai meklētu atslēgvārdu.

Izvēlieties programmu, lai skatītu informāciju par to. Lai lejupielādētu bezmaksas programmas, pieskarieties **INSTALĒT**. Lai pirktu un lejupielādētu maksas programmas, pieskarieties cenai un izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas.

Pēc noklusējuma ierīce automātiski atjaunina jebkuru instalēto programmu, tiklīdz pieejama jauna versija. Lai mainītu noklusējuma iestatījumu vai lai programmas atjauninātu manuāli, pieskarieties → **IESTATĪJUMI** → **Lietotņu automātiska atjaunināšana**, un tad izvēlieties iespēju.

Ieteikto programmu lejupielādēšana

Jūs varat skatīt un lejupielādēt programmas, kas paredzētas Galaxy ierīcēm.

Programmu sarakstā, pieskarieties → **GALAXY Essentials**, un tad pieskarieties blakus programmai.

Lai lejupielādētu visas programmas sarakstā, pieskarieties **Lejupielādēt visu**.

Programmu pārvaldīšana

Programmu atinstalēšana vai atspējošana

Lai atspējotu noklusējuma programmas, programmu sarakstā, pieskarieties → **Atinstalēt/deaktivizēt programmas**. parādās uz programmām, kuras Jūs varat atspējot. Izvēlieties programmu un pieskarieties **Deaktivizēt**.

Lai atinstalētu lejupielādētās programmas, programmu sarakstā pieskarieties → **Lejupielādētās programmas** → → **Atinstalēt**. Vai arī programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Programmu pārvaldnieks**, izvēlieties programmu, un tad pieskarieties **Atinstalēt**.

Programmu iespējošana

Programmu sarakstā pieskarieties ⋮ → **Rādīt deaktivizētās programmas**, izvēlieties programmas un tad pieskarieties **Gatavs**.

Vai arī programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Programmu pārvaldnieks**, ritiniet uz **ATSPĒJOTS.**, izvēlieties programmu, un tad pieskarieties **Aktivizēt**.

- Programmu slēpšana: slēpt programmas tikai programmu sarakstā. Jūs varat turpināt lietot slēptās programmas.
- Programmu atspējošana: atspējot izvēlētās noklusējuma programmas, kas nevar tikt atinstalētas no ierīces. Jūs nevarat izmantot atspējotas programmas.
- Programmu atinstalēšana: atinstalēt lejupielādētās programmas.

Teksta ievade

Tastatūra parādās automātiski, tiklīdz jūs ievadāt tekstu, lai sūtītu ziņojumus, izveidotu piezīmes u.c.

Dažās valodās teksta ievade netiek atbalstīta. Lai ievadītu tekstu, ievades valoda jāmaina uz kādu no atbalstītajām valodām.

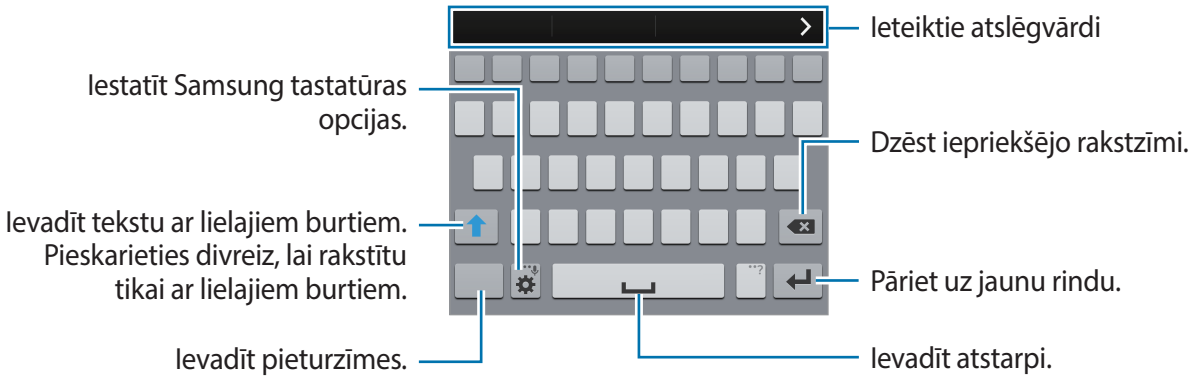
Ieteiktie atslēgvārdi
Iestatīt Samsung tastatūras opcijas.
Dzēst iepriekšējo rakstzīmi.
Ievadīt tekstu ar lielajiem burtiem. Pieskarieties divreiz, lai rakstītu tikai ar lielajiem burtiem.
Pāriet uz jaunu rindu.
Ievadīt pieturzīmes.
Ievadīt atstarpi.

Ievades valodu izvēlēšanās

Pieskarieties ⚙ → **Ievades valodas izvēle**, un tad izvēlieties valodas, ko izmantosiet. Ja esat izvēlējies divas vai vairākas valodas, Jūs varat mainīt tās, velkot atstarpes taustiņu pa kreisi vai pa labi.

Tastatūras izkārtojuma mainīšana

Pieskarieties ⚙, izvēlieties valodu sadaļā **IEVADES VALODAS**, un tad izvēlieties tastatūras izkārtojumu, ko izmantot.

Uz **3x4 tastatūra** vienam taustiņam ir trīs vai četras rakstzīmes. Lai ievadītu rakstzīmi, vairākkārt pieskarieties taustiņam, kas atbilst rakstzīmei.

Tastatūras papildfunkciju izmantošana

Pieskarieties un turiet ⚙, lai izmantotu sekojošās funkcijas. Ikonas vietā var parādīties citas ⚙ ikonas atkarībā no pēdējās izmantotās funkcijas.

- T✎ : pārslēgties uz rokraksta režīmu.

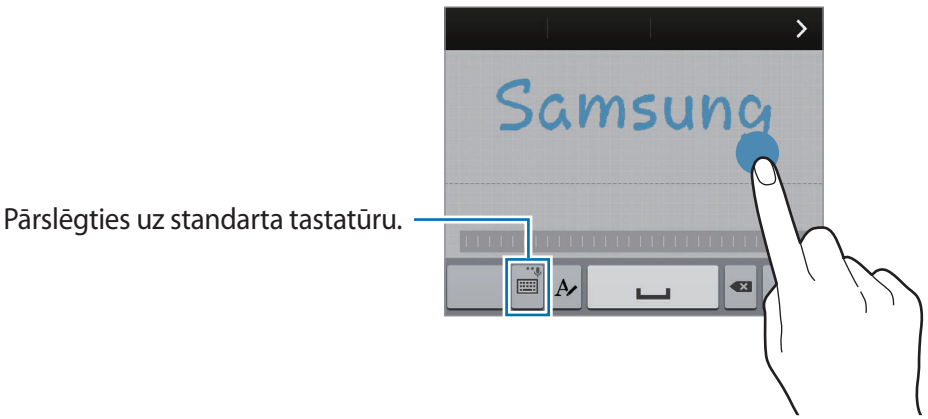

Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

- : pievienot vienumu no starpliktuves.
- : iestatīt tastatūras iespējas.
- : ievadīt emocijzīmes.
- : pārslēgties uz peldošo tastatūru. Jūs varat pārvietot tastatūru uz citu vietu, velkot .

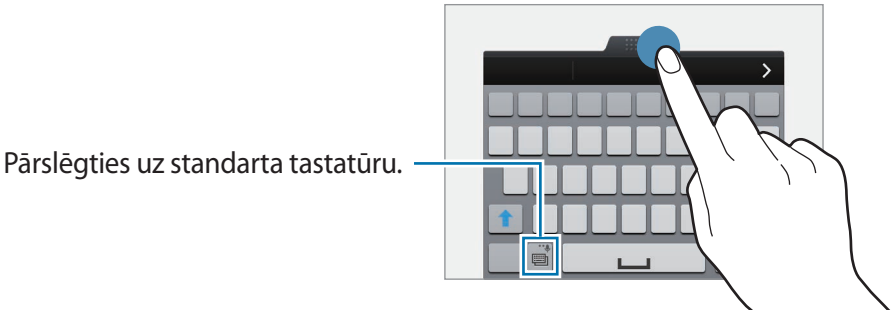

Kopēšana un ielīmēšana

1 Pieskarieties un turiet virs teksta.

2 Velciet vai , lai izvēlētos vēlamo tekstu, vai pieskarieties **Izvēlēties visu**, lai izvēlētos visu tekstu.

3 Pieskarieties **Kopēt** vai **Izgriezt**. Izvēlētais teksts tiek iekopēts starpliktuvē.

4 Novietojiet kursoru, kur jāievieto teksts, un pieskarieties → **Ielīmēt**. Lai ielīmētu tekstu, kuru iepriekš iekopējāt, pieskarieties → **Starpliktuve** un izvēlieties tekstu.

Enerģijas taupīšanas funkcijas lietošana

Enerģijas taupīšanas režīms

Taupiet akumulatora enerģiju, ierobežojot ierīces funkcijas.

Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Enerģijas taupīšana** → **Enerģijas taupīšanas režīms** un velciet **Enerģijas taupīšanas režīms** slēdzi pa labi. Vai arī atveriet ātro iestatījumu paneli un pieskarieties **Enerģijas taup.**, lai to aktivizētu.

Izvēlieties no sekojošajām iespējām:

- **Ierobežot fona datus**: neļaut programmām, kas darbojas fonā, izmantot mobilo datu savienojumu.
- **Ierobežot veiktspēju**: ierobežot dažādas iespējas, kā piemēram, izslēgt pēdējo programmu un atgriešanās pogu apgaismojumu.
- **Pelēktoņu režīms**: rādīt krāsas ekrānā kā pelēkus toņus.

Īpašais enerģijas taupīšanas režīms

Izmantojiet šo režīmu, lai pagarinātu ierīces akumulatora darbības laiku. Īpašajā enerģijas taupīšanas režīmā ierīce veic sekojošo:

- Rāda krāsas ekrānā kā pelēkus toņus.
- Ierobežo pieejamās programmas, nodrošinot piekļuvi tikai galvenajām un izvēlētajām programmām.
- Deaktivizē mobilo datu savienojumu, kad ekrāns izslēdzas.
- Deaktivizē Wi-Fi un Bluetooth funkcijas.

Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Enerģijas taupīšana** → **Īpašais enerģijas taupīšanas režīms** un velciet **Īpašais enerģijas taupīšanas režīms** slēdzi pa labi. Vai arī atveriet ātro iestatījumu paneli un pieskarieties **Īp. enerģ. taup.**, lai to aktivizētu.

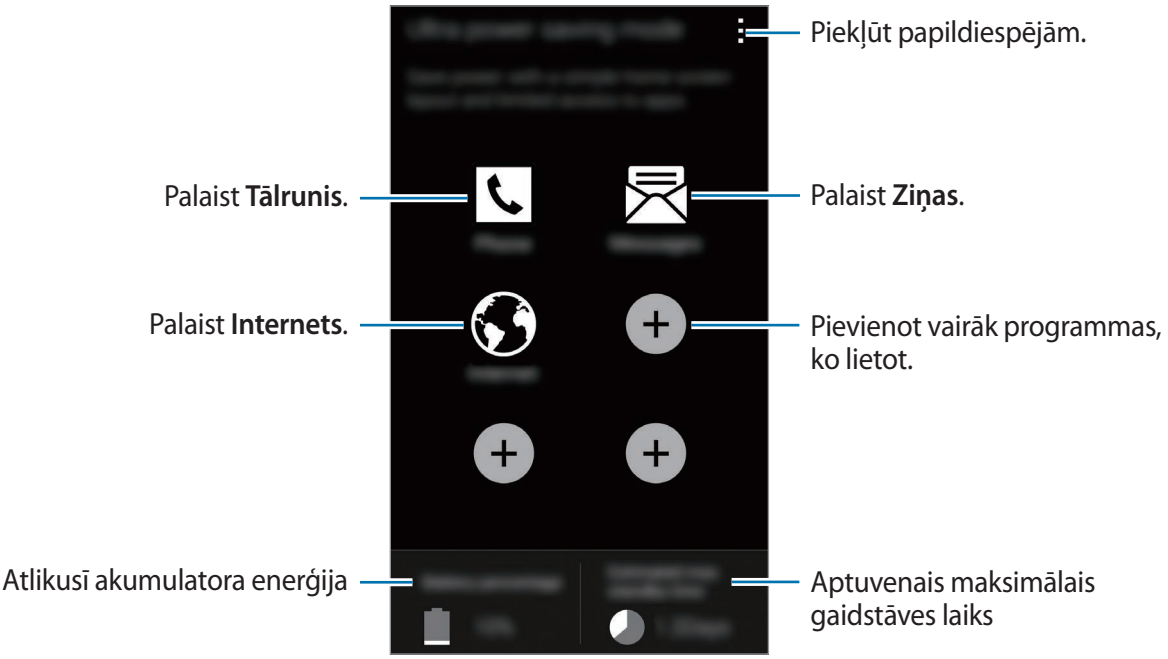

Lai pievienotu programmu sākuma ekrānam, pieskarieties ⊕ un izvēlieties programmu.

Lai noņemtu programmu no sākuma ekrāna, pieskarieties ⋮ → **Noņemt**, izvēlieties programmu ar ⊖, un tad pieskarieties **Labi**.

Lai mainītu tīkla savienojumu iestatījumus un citus, pieskarieties ⋮ → **Iestatījumi**.

Lai deaktivizētu ultra efektīvo enerģijas taupīšanas režīmu, pieskarieties ⋮ → **Deakt. īpašo enerģ. taup. rež.**

Aptuvenais maksimālais gaidstāves laiks ir laiks, kas ir atlicis, pirms beidzas akumulatora enerģija, ja ierīce netiek izmantota. Gaidstāves laiks var atšķirties atkarībā no jūsu ierīces iestatījumiem un darbības apstākļiem.

Piekļūšana palīdzības informācijai

Lai piekļūtu palīdzības informācijai, kamēr Jūs lietojat programmu, pieskarieties ⋮ → **Palīdzība**.

Lai piekļūtu palīdzības informācijai par to, kā lietot ierīci un programmas, programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Palīdzība**.

- Dažas programmas var neatbalstīt šo funkciju.
- Pirms izmantojat šo funkciju, pārliecinieties, vai ir savienots Wi-Fi vai mobilais tīkls. Ja lietojat šo funkciju, izmantojot mobilo tīklu, Jums var tikt piemērotas papildus maksas.

Personalizēšana

Pārslēgšanās uz vienkāršo režīmu

Vienkāršais režīms nodrošina vienkāršāku lietotāja pieredzi, izmantojot vienkāršāku izkārtojumu un lielākas ikonas sākuma ekrānā. Jūs varat piekļūt populārām programmām un bieži lietotajiem iestatījumiem, kā arī pievienot īsceļus uz savām izlases kontaktpersonām.

Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Vienkāršais režīms** → **Vienkāršais režīms**, izvēlieties programmas, kurām piemērot vienkāršāku izkārtojumu, un tad pieskarieties **Gatavs**.

Lai atgrieztos sākuma ekrāna standarta režīmā, pieskarieties **Vienkāršie iestatījumi** → **Vienkāršais režīms** → **Standarta režīms** → **Gatavs**.

Īsceļu pārvaldīšana

Lai pievienotu īsceļu sākuma ekrānam, ritiniet pa kreisi, pieskarieties ⊕, un tad izvēlieties programmu.

Lai pievienotu īsceļu uz kontaktu sākuma ekrānā, ritiniet pa labi, pieskarieties .

Lai dzēstu īsceļu no sākuma ekrāna, pieskarieties ⋮ → **Rediģēt**, izvēlieties programmu vai kontaktu ar ⊖.

Sākuma ekrāna un programmu saraksta pārvaldīšana

Sākuma ekrāna pārvaldīšana

Vienumu pievienošana

Pieskarieties un turiet programmu vai mapi no programmu saraksta, un tad velciet to uz Sākuma ekrānu.

Lai pievienotu logrīkus Sākuma ekrānā, pieskarieties un turiet tukšu vietu, pieskarieties **Logrīki**, pieskarieties un turiet logrīku, un tad velciet to uz sākuma ekrānu.

Vienuma pārvietošana un noņemšana

Pieskarieties un turiet vienumu uz sākuma ekrāna, un tad velciet to uz jauno vietu.

Lai vienumu pārvietotu uz citu paneli, velciet to uz ekrāna malu.

Jūs varat arī pārvietot bieži lietotās programmas un īsceļu zonu sākuma ekrāna lejasdaļā.

Lai noņemtu vienumu, pieskarieties un turiet vienumu. Pēc tam velciet to uz **Noņemt**, kas tiek parādīts ekrāna augšdaļā.

Mapes izveidošana

1 Sākuma ekrānā pieskarieties un turiet programmu un velciet to uz **Izveidot mapi**, kas tiek parādīta ekrāna augšdaļā.

2 Ievadiet mapes nosaukumu.

3 Pieskarieties ⊕, izvēlieties programmas, kuras pārvietot uz mapi, un tad pieskarieties **Gatavs**.

Paneļu pārvaldīšana

Sākuma ekrānā pieskarieties un turiet tukšu vietu, lai pievienotu, pārvietotu vai noņemtu paneli.

Lai pievienotu paneli, ritiniet pa kreisi uz pēdējo paneli un tad pieskarieties +.

Lai pārvietotu paneli, pieskarieties un turiet paneļa priekšskatījumu un pēc tam velciet to uz jauno atrašanās vietu.

Lai noņemtu paneli, pieskarieties un turiet paneļa priekšskatījumu un pēc tam velciet to uz **Noņemt** ekrāna augšpusē.

Lai iestatītu paneli kā galveno sākuma ekrānu, pieskarieties ⌂.

Programmu saraksta pārvaldīšana

Skata režīma mainīšana

Programmu sarakstā pieskarieties ⋮ → **Skatīt kā** un izvēlieties kārtošanas metodi.

Programmu slēpšana

Slēpiet programmas, kuras jūs nevēlaties redzēt programmu sarakstā.

Programmu sarakstā pieskarieties ⋮ → **Slēpt programmas**, izvēlieties programmas un tad pieskarieties **Gatavs**.

Lai rādītu slēptās programmas, pieskarieties ⋮ → **Rādīt paslēptās programmas**, izvēlieties programmas un tad pieskarieties **Gatavs**.

Vienumu pārvietošana

Programmu sarakstā pieskarieties ⋮ → **Rediģēt**. Pieskarieties un turiet vienumu un pārvietojiet to jaunā vietā.

Lai vienumu pārvietotu uz citu paneli, velciet to uz ekrāna malu.

Mapju izveidošana

1 Programmu sarakstā pieskarieties ⋮ → **Izveidot mapi**. Vai arī pieskarieties ⋮ → **Rediģēt**, pieskarieties un turiet programmu un velciet to uz **Izveidot mapi**, kas tiek parādīta ekrāna augšdaļā.

2 Ievadiet mapes nosaukumu.

3 Pieskarieties ⊕, izvēlieties programmas, kuras pārvietot uz mapi, un tad pieskarieties **Gatavs**.

Ekrāna bloķēšanas metodes mainīšana

Jūs varat mainīt veidu, kā tiek bloķēts ekrāns, lai novērstu citu piekļuvi Jūsu privātajai informācijai.

Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Bloķēšanas ekrāns** → **Ekrāna bloķēšana**, un tad izvēlieties ekrāna bloķēšanas metodi. Lai ierīci atbloķētu, katru reizi ir jāievada atbloķēšanas kods.

Ja esat aizmirsis atbloķēšanas kodu, nogādājiet ierīci Samsung servisa centrā, lai to atiestatītu.

Figūra

Uzvelciet figūru, savienojot četrus vai vairāk punktus, un no jauna uzvelciet figūru, lai to apstiprinātu. Iestatiet rezerves PIN ekrāna atbloķēšanai gadījumā, ja aizmirstat figūru.

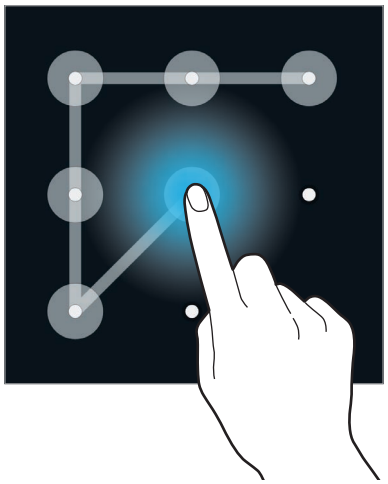

PIN

PIN sastāv tikai no cipariem. Ievadiet vismaz četrus ciparus un pēc tam ievadiet paroli, lai apstiprinātu PIN.

Parole

Parole sastāv no rakstzīmēm un cipariem. Ievadiet vismaz četras rakstzīmes, tai skaitā ciparus un simbolus, un pēc tam vēlreiz ievadiet paroli, lai to apstiprinātu.

Pirksta nospiedums

Reģistrējiet savu pirkstu nospiedumus, lai atbloķētu ekrānu. Atsaucieties uz Finger Scanner sīkākai informācijai.

Fona attēla iestatīšana

Iestatiet ierīcē saglabāto attēlu vai fotoattēlu kā fona tapeti Sākuma ekrānā vai bloķēšanas ekrānā.

1 Programmu sarakstā pieskarieties pie **Iestatīj.** → **Fona attēls**. Vai arī sākuma ekrānā pieskarieties un turiet tukšā vietā, un tad pieskarieties **Fona attēli**.

2 Izvēlieties ekrānu, kuru mainīt vai kuram lietot fona attēlu.

3 Ritiniet pa kreisi vai pa labi un izvēlieties no parādītajiem attēliem ekrāna lejasdaļā.

Lai izvēlētos ar ierīces kameru uzņemtos attēlus vai citus attēlus, pieskarieties **Citi attēli**.

4 Pieskarieties **Iestatīt fona attēlu** vai **Gatavs**.

Zvana signālu mainīšana

Mainiet ienākošo zvanu un paziņojumu zvana signālus.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Iestatīj.** → **Skaņa**.

Lai iestatītu ienākošo zvanu signālu, pieskarieties **Zvana signāli**, izvēlieties zvana signālu un tad pieskarieties **Labi**. Lai izmantotu dziesmu, kas saglabāta ierīcē vai Jūsu kontā, kā zvana signālu, pieskarieties **Pievienot**.

Lai iestatītu paziņojumu zvana signālu, pieskarieties **Paziņojumi**, izvēlieties zvana signālu un tad pieskarieties **Labi**.

Kontu iestatīšana

Kontu pievienošana

Dažām programmām, kas tiek izmantotas jūsu ierīcē, ir nepieciešams reģistrēts konts. Izveidojiet kontus, lai nodrošinātu iespējami labāko pieredzi, lietojot savu ierīci.

Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Konti** → **Konta pievienošana** un izvēlieties konta pakalpojumu. Pēc tam izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai pabeigtu konta uzstādīšanu.

Lai sinhronizētu saturu ar jūsu kontiem, izvēlieties kontu un atzīmējiet vienumus, kurus sinhronizēt.

Kontu noņemšana

Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Konti**, izvēlieties kontu, un tad pieskarieties ⋮ → **Noņemt kontu**.

Kontaktu pārvietošana no citām ierīcēm uz savu ierīc

Kontaktu pārvietošana, izmantojot Samsung Smart Switch

Jūs varat pārsūtīt kontaktus no iepriekšējās ierīces uz jaunu ierīci, izmantojot Smart Switch (mobilajiem telefoniem un datoriem). Apmeklējiet www.samsung.com/smartswitch, lai iegūtu vairāk informācijas.

Samsung Smart Switch nav atbalstīts dažās ierīcēs vai datoros.

Smart Switch Mobile lietošana

Izmantojiet šo programmu, lai pārsūtītu kontaktus no jūsu iepriekšējās iPhone vai Android ierīces uz savu jauno ierīci. Jūs varat lejupielādēt programmu no **Samsung Apps** (**GALAXY Apps**) vai **Play veik.**

1 Pieskarieties savā ierīcē **Smart Switch Mobile**.

2 Izvēlieties savā ierīcē iespēju atbilstoši iepriekšējās ierīces veidam un izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas.

Ja iepriekšējā ierīce bija Android ierīce, uzinstalējiet šajā ierīcē Smart Switch Mobile programmu. Sīkāku informāciju skatiet palīdzības sadaļā.

Smart Switch lietošana ar datoriem

Izmantojiet šo funkciju, lai importētu jūsu dublētos kontaktus (no izvēlētu ražotāju mobilajām ierīcēm) no datora uz jūsu ierīci. Jūs varat lejupielādēt programmu no www.samsung.com/smartswitch.

1 Dublējiet kontaktus no iepriekšējās mobilās ierīces uz datoru. Lai iegūtu sīkāku informāciju, sazinieties ar ierīces ražotāju.

2 Palaidiet datorā Smart Switch programmu.

3 Savienojiet savu pašreizējo ierīci ar datoru, izmantojot USB kabeli.

4 Noklikšķiniet datorā uz iepriekšējās ierīces ražotāja un sekojiet ekrānā redzamajām instrukcijām, lai pārsūtītu kontaktus uz savu ierīci.

Kontaktu pārvietošana, izmantojot Samsung Kies

Lai atjaunotu kontaktus savā ierīcē, importējiet dublēto kontaktu failu no datora, izmantojot Samsung Kies. Izmantojot Samsung Kies, Jūs varat dublēt kontaktus arī uz datoru. Atsaucieties uz Savienošana ar Samsung Kies sīkākai informācijai.

Tīkla savienojamība

Savienojuma izveidošana ar mobilo tīklu

Savienojiet ierīci ar mobilo tīklu, lai izmantotu internetu, kad nav pieejams Wi-Fi tīkls.

Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Datu lietošana**, un tad atzīmējiet **Mobilie dati**. Vai arī atveriet ātro iestatījumu paneli un pieskarieties **Mobilie dati**, lai to aktivizētu.

Savienojuma izveide ar Wi-Fi tīklu

Savienojiet ierīci ar Wi-Fi tīklu, lai izmantotu internetu vai koplietotu multivides failus ar citām ierīcēm. Informāciju par papildiespējām skatiet Wi-Fi.

- Šī ierīce izmanto neharmonizētu frekvenci un ir piemērota izmantošanai visās Eiropas valstīs. WLAN ES valstīs var izmantot slēgtās telpās bez ierobežojumiem, bet to nevar izmantot ārpus telpām.
- Izslēdziet Wi-Fi, lai taupītu akumulatora enerģiju, ja tas netiek lietots.

1 Programmu sarakstā pieskarieties pie **Iestatīj.** → **Wi-Fi**. Vai arī atveriet ātro iestatījumu paneli un pieskarieties un turiet **Wi-Fi**.

2 Velciet **Wi-Fi** slēdzi pa labi.

3 Izvēlieties tīklu no atklāto Wi-Fi tīklu saraksta. Tīkli, kas prasa ievadīt paroli, parādās ar slēdzenes ikonu.

4 Pieskarieties **Savienot**. Pēc tam, kad ierīce izveidojusi savienojums ar Wi-Fi tīklu, tā automātiski izveidos savienojumu ar šo tīklu, kad vien tas būs pieejams.

Wi-Fi tīklu pievienošana

Ja attiecīgais tīkls neparādās tīklu sarakstā, pieskarieties pie **Pievienot Wi-Fi tīklu** tīklu saraksta lejasdaļā. Ievadiet tīkla nosaukumu sadaļā **Tīkla SSID**, izvēlieties drošības tipu un ievadiet paroli, ja tas nav atvērts tīkls, un pieskarieties **Savienot**.

Wi-Fi Passpoint aktivizēšana

Wi-Fi Passpoint iespējo ierīci meklēt un izveidot savienojumu ar sertificētu Wi-Fi tīklu. Jūs varat izmantot Passpoint funkciju, lai izveidotu savienojumu ar publiskajiem Wi-Fi tīkliem, kas atbalsta automātisku autentifikāciju. Kad dosities uz jaunu vietu, tas meklēs un izveidos savienojumu ar citu sertificētu Wi-Fi tīklu.

Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no reģiona.

Pieskarieties ⋮ → **Papildu** un pēc tam atzīmējiet **Passpoint**.

Wi-Fi tīklu aizmiršana

Jebkuru tīklu, kas jebkad ticis izmantots, ieskaitot pašreizējo tīklu, iespējams aizmirst un ierīce ar to automātiski neizveidos savienojumu. Tīklu sarakstā izvēlieties tīklu un pieskarieties **Aizmirst**.

Lejupielādes paātrinātāja lietošana

Izmantojiet šo funkciju, lai ātrāk lejupielādētu lielus failus, izmantojot Wi-Fi un mobilos tīklus vienlaicīgi. Pirms šīs funkcijas izmantošanas pārliecinieties, vai ir aktivizēts mobilo datu savienojums un Wi-Fi funkcijas. Spēcīgāks Wi-Fi signāls nodrošinās lielāku lejupielādes ātrumu.

Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Lejupiel. pal.**, un tad velciet **Lejupiel. pal.** slēdzi pa labi. Vai arī atveriet ātro iestatījumu paneli un pieskarieties **Lejupiel. paātr.**, lai to aktivizētu.

- Jums var tikt piemērota papildu maksa, ja lejupielādēsit failus, izmantojot mobilo tīklu.
- Kad jūs lejupielādējat lielus failus, ierīce var uzkarst. Ja ierīce pārsniedz iestatīto temperatūru, tā izslēdzas.
- Ja tīkla signāli ir nestabili, tas var ietekmēt šīs funkcijas ātrumu un veiktspēju.
- Ja Wi-Fi un mobilo tīklu savienojumiem ir ievērojami atšķirīgi datu pārraides ātrumi, ierīce var izmantot tikai ātrāko savienojumu.
- Šī funkcija atbalsta tikai Hiperteksta pārraides protokolu (HTTP) 1.1. Šī funkcija nevar tikt izmantota ar citiem protokoliem, piemēram, FTP.

Viedās tīklu pārslēgšanas izmantošana

Izmantojiet šo funkciju, lai uzturētu stabilu tīkla savienojumu, kad jūs pārlūkojat tīmekļa lapas, lejupielādējat saturu utt. Pirms šīs funkcijas izmantošanas pārliecinieties, vai ir aktivizēts mobilo datu savienojums un Wi-Fi funkcijas.

Jums var tikt piemērotas papildus maksas, ja lejupielādēsit failus, izmantojot mobilo tīklu.

Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Wi-Fi**, un tad atzīmējiet **Viedā tīkla pārslēgšana**. Ierīce automātiski pārslēdzas no Wi-Fi tīkla uz mobilo tīklu, kad pašreizējais Wi-Fi tīkls ir vājš vai nestabils. Kad Wi-Fi tīkla signāls kļūst spēcīgs, ierīce pārslēdzas no mobilā tīkla atpakaļ uz Wi-Fi tīklu.

Piesaistes ierīces un mobilo piekļuves punktu izmantošana

Par piesaisti un mobilajiem tīklājiem

Izmantojiet šo funkciju, lai koplietotu ierīces mobilo datu savienojumu ar datoriem un citām ierīcēm, ja nav pieejams interneta savienojums. Savienojumu var izveidot, izmantojot Wi-Fi funkciju, USB, vai Bluetooth funkciju.

Jums var tikt piemērota papildu maksa, ja izmantosit šo funkciju.

Mobilā tīklāja izmantošana

Izmantojiet savu ierīci kā mobilo tīklāju, lai koplietotu savas ierīces mobilo datu savienojumu ar citām ierīcēm.

Pirms šīs funkcijas lietošanas

- Pārliecinieties, vai ir atspējota Wi-Fi funkcija.
- Pārliecinieties, vai ir aktivizēta ierīces datu savienojuma funkcija.

1 Programmu sarakstā, pieskarieties **Iestatīj.** → **Piesaiste un mobilais tīklājs** → **Mobilais tīklājs**.

2 Velciet **Mobilais tīklājs** slēdzi pa labi.

- parādās statusa joslā. Citas ierīces var atrast Jūsu ierīci Wi-Fi tīklu sarakstā.
- Lai iestatītu piekļuves punkta paroli, pieskarieties ⋮ → **Konfigurēt tīklāju** un izvēlieties drošības līmeni. Pēc tam ievadiet paroli un pieskarieties **Saglabāt**.

3 Otras ierīces ekrānā meklējiet un izvēlieties savu ierīci no Wi-Fi tīklu saraksta.

4 Ierīcē, ar kuru izveidots savienojums, izmantojiet mobilo datu savienojumu, lai piekļūtu internetam.

USB piesaistes izmantošana

Koplietojiet ierīces mobilo datu savienojumu ar datoru, izmantojot USB kabeli.

1 Programmu sarakstā, pieskarieties **Iestatīj.** → **Piesaiste un mobilais tīklājs**.

2 Savienojiet savu ierīci ar datoru, izmantojot USB kabeli.

3 Atzīmējiet **USB piesaiste**.

parādās statusa joslā, kad abas ierīces ir savienotas.

4 Datorā izmantojiet savas ierīces mobilo datu savienojumu.

Bluetooth piesaistes izmantošana

Koplietojiet ierīces mobilo datu savienojumu ar savienotajiem datoriem un citām ierīcēm, izmantojot Bluetooth.

Pirms šīs funkcijas lietošanas

- Pārliecinieties, vai ierīce ir sapārota ar otru ierīci, izmantojot Bluetooth. Atsaucieties uz Bluetooth sīkākai informācijai.
- Pārliecinieties, vai dators, ar kuru izveidojat savienojumu, atbalsta Bluetooth funkciju.

1 Ierīces programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Piesaiste un mobilais tīklājs**.

2 Atzīmējiet **Bluetooth piesaiste**.

3 Ierīcē, ar kuru izveidots savienojums, atveriet Bluetooth iestatījumu ekrānu, pieskarieties ⚙ → **Interneta piekļuve**.

parādās statusa joslā, kad abas ierīces ir savienotas.

4 Ierīcē, ar kuru izveidots savienojums, izmantojiet mobilo datu savienojumu, lai piekļūtu internetam.

Savienošanas metodes var atšķirties atkarībā no savienoto ierīču veida.

Kustības un lietojamības funkcijas

Vadības kustības

Ārmērīga ierīces kratīšana vai pakļaušana triecienu ietekmei var radīt nevēlamu ievadi. Veiciet kustības precīzi.

Bezskāriena pārlūkošana

Programmu sarakstā, pieskarieties **Iestatīj.** → **Kustības un žesti** → **Bezskāriena pārlūkošana**, un tad velciet **Bezskāriena pārlūkošana** slēdzi pa labi.

Ritiniet lapas vai sarakstus pārvietojot savu roku pāri sensoram, virzienā, kurā jūs vēlaties ritināt.

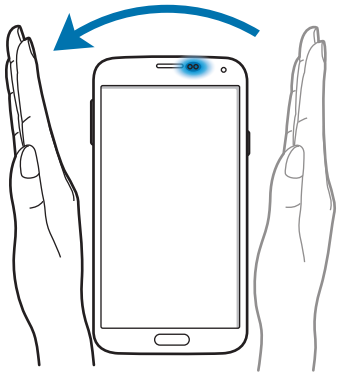

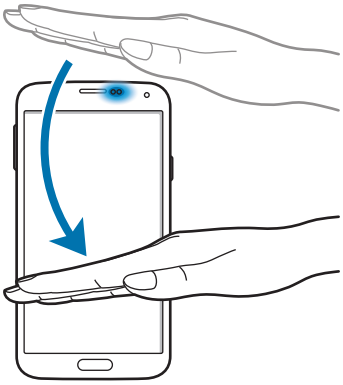

Tiešais zvans

Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Kustības un žesti** → **Tiešais zvans**, un tad velciet **Tiešais zvans** slēdzi pa labi.

Skatot zvana, ziņas vai kontakta informāciju, paceliet un turiet ierīci pie auss, lai veiktu zvanu.

Viedais signāls

Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Kustības un žesti** → **Viedais signāls**, un tad velciet **Viedais signāls** slēdzi pa labi.

Paceļot ierīci pēc gaidstāves perioda vai ekrāna izslēgšanas, tā vibrē, ja ir neatbildēti zvani vai saņemti jauni ziņojumi.

Izsl. skaņu/apturēt

Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Kustības un žesti** → **Izsl. skaņu/apturēt**, un tad velciet **Izsl. skaņu/apturēt** slēdzi pa labi.

Ekrāna aizsegšana ar roku

Aizklājiet ekrānu ar plaukstu, lai apklusinātu ienākošos zvanus vai modinātājus vai, lai pauzētu multivides atskaņošanu.

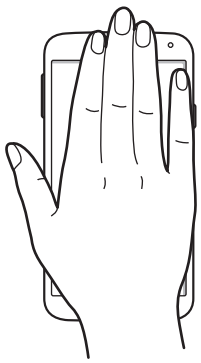

Apgriežot ierīci

Apgrieziet ierīci otrādi, lai apklusinātu ienākošos zvanus vai modinātājus vai, lai pauzētu multivides atskaņošanu.

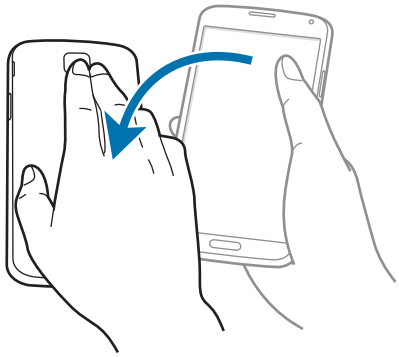

Viedā pauze

Kad jūs novēršaties no ekrāna, atskaņošana tiek pauzēta automātiski. Tā tiek atsākta, kad no jauna paskatāties uz ekrānu.

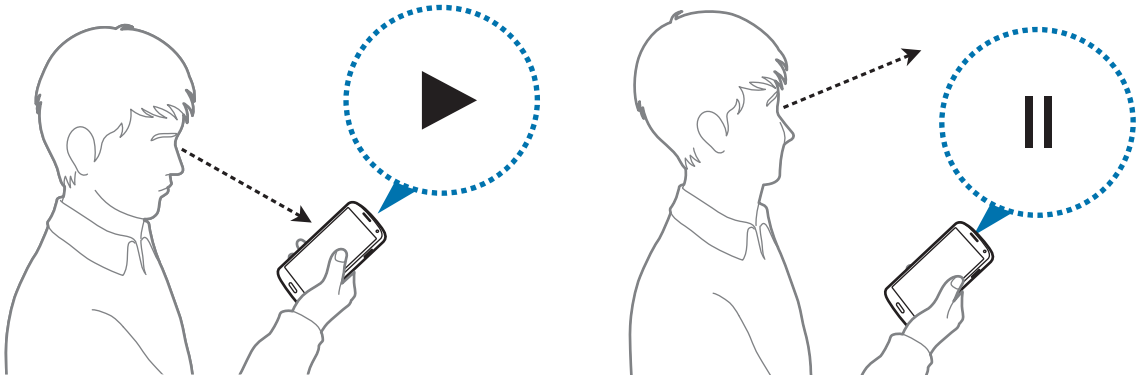

Velciet ar plaukstu, lai fotografētu

Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Kustības un žesti** → **Velciet ar plaukstu, lai fotografētu**, un tad velciet **Velciet ar plaukstu, lai fotografētu** slēdzi pa labi.

Novietojiet plaukstas malu uz ekrāna un velciet to pāri ekrānam no labās puses uz kreiso un otrādi, lai uzņemtu ekrānuzņēmumu. Attēls tiks saglabāts **Galerija** → ☰ → **Albums** → **Screenshots** mapē.

Ekrānuzņēmuma tveršana nav iespējama dažu programmu lietošanas laikā.

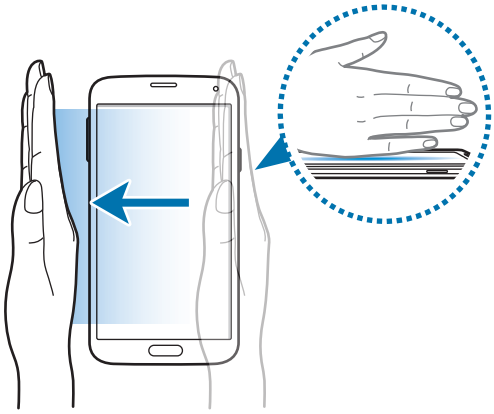

Skats no augšas

Izmantojiet šo funkciju, lai veiktu dažādas funkcijas, kamēr jūsu pirksts atrodas virs ekrāna. Pavērsiet pirkstu pret ekrānu, lai apskatītu saturu vai informāciju uznirstošā logā.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Iestatīj.** → **Skats no augšas** un velciet **Skats no augšas** slēdzi pa labi.

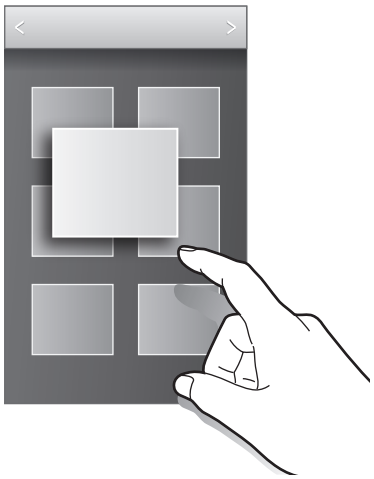

Vairāki logi

Par režīmu Vairāki logi

Izmantojiet šo funkciju, lai uz ekrāna strādātu divās programmās vienlaicīgi. Jūs varat izmantot šo funkciju, lai skatītu e-pastus vai izmantotu internetu, kamēr skatāties video.

Palaist režīmu Vairāki logi

1 Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Vairāki logi**, un tad velciet **Vairāki logi** slēdzi pa labi. Vai arī atveriet ātro iestatījumu paneli un pieskarieties **Vairāklogu**, lai to aktivizētu.

2 Pieskarieties › ekrāna kreisajā pusē, lai atvērtu režīma Vairāki logi ikonjoslu.

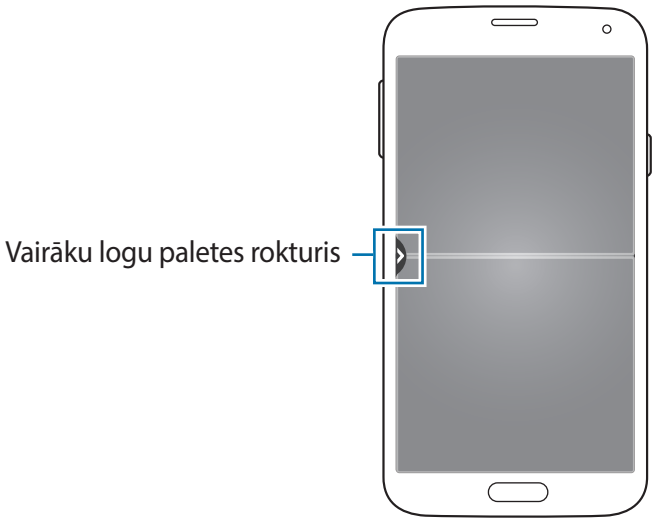

3 Lai palaistu programmu no Vairāki logi ikonjoslas, pieskarieties un turiet programmas ikonu. Pēc tam velciet to uz vienu no diviem logiem.

Programmu ikonas, kas apzīmētas ar , var tik palaistas atsevišķos logos uz ekrāna vienlaicīgi.

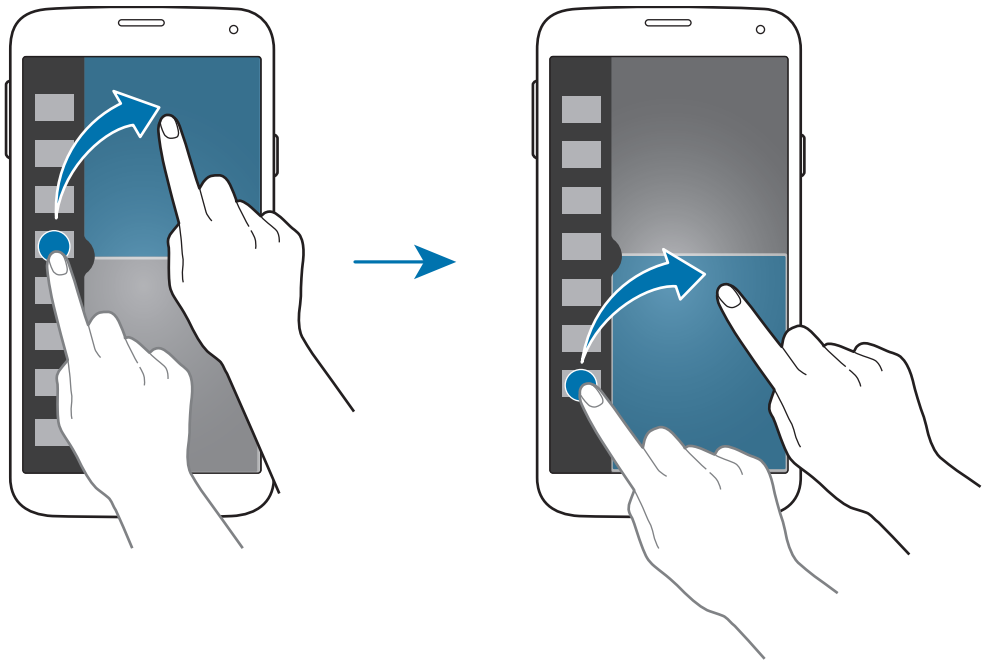

Programmu Vairāki logi kombināciju izveide

Izmantojiet šo funkciju, lai saglabātu pašreiz atvērto Vairāki logi programmu kombināciju.

1 Palaidiet divas programmas Vairāki logi skaldītajā ekrānā.

2 Atveriet vairāku logu ikonjoslu un pieskarieties ⋯ → **Izveidot**.

Loga izmēra pielāgošana

Velciet apli starp programmu logiem uz augšu vai uz leju, lai pielāgotu logu izmēru.

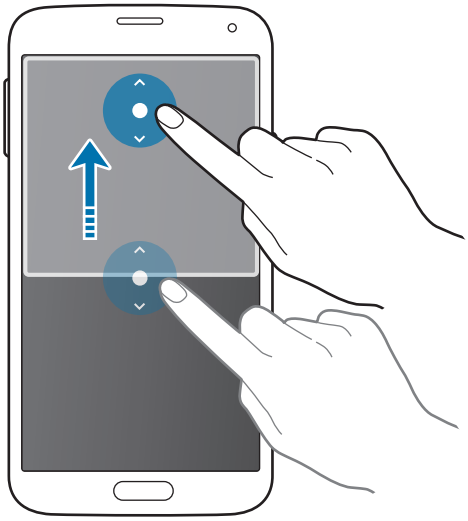

Vairāku logu iespēju lietošana

Kad jūs izmantojat vairāku logu programmas, izvēlieties programmas logu, un ap to parādīsies balts rāmis. Pieskarieties aplim starp programmu logiem, lai piekļūtu sekojošajām iespējām:

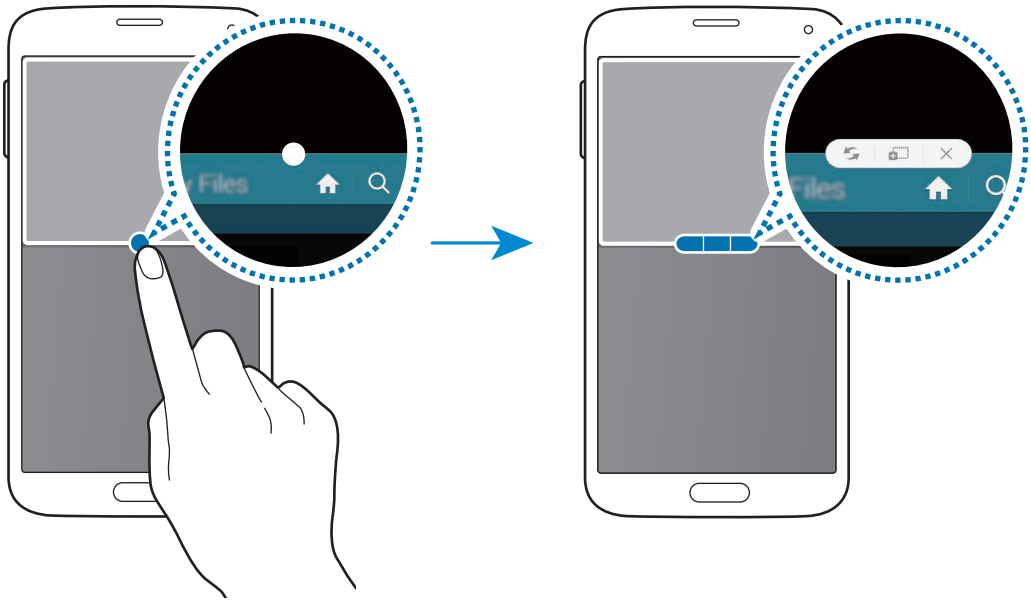

- : pārslēgties starp vietām Vairāki logi programmās.

- : vilkt un nomest tekstu vai kopētus attēlus no viena loga uz otru. Pieskarieties un turiet vienumu izvēlētajā logā un velciet to uz vietu citā logā.

Dažas programmas var neatbalstīt šo funkciju.

- : aizvērt programmu.

Programmu pārkārtošana vairāku logu ikonjoslā

Jūs varat pārkārtot programmas vairāku logu ikonjoslā.

1 Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Vairāki logi**, un tad velciet **Vairāki logi** slēdzi pa labi. Vai arī atveriet ātro iestatījumu paneli un pieskarieties **Vairāklogu**, lai to aktivizētu.

2 Atveriet vairāku logu ikonjoslu un pieskarieties → **Rediģēt**.

Ierīce parāda pieejamās programmas, kuras jūs varat izmantot vairāku logu ikonjoslā.

3 Pieskarieties un turiet programmu un velciet to uz vairāku logu ikonjoslu.

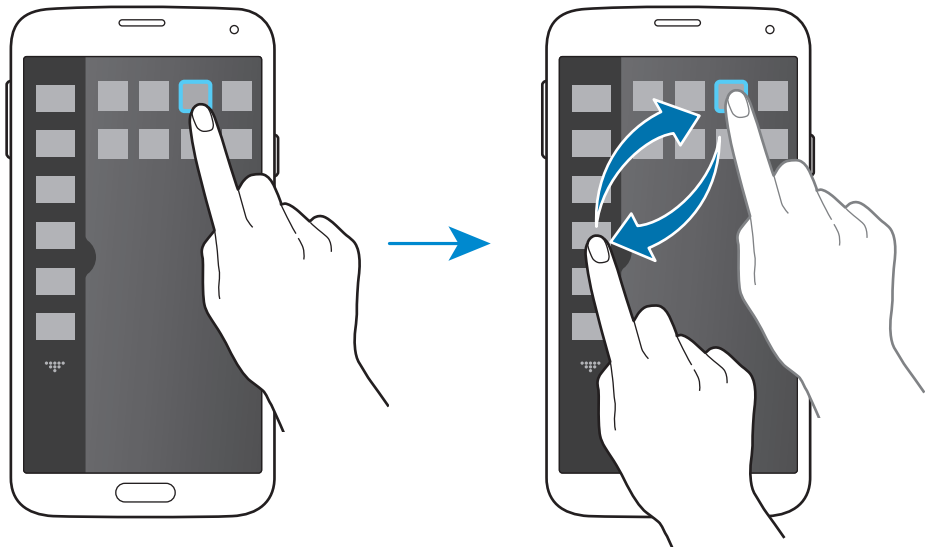

4 Pieskarieties **Gat.**

Rīkjosla

Jūs varat vienkārši palaist dažādas programmas no darbarīku rīkjoslas ikonas, lietojot citas programmas.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Iestatīj.** → **Rīkjosla** un velciet **Rīkjosla** slēdzi pa labi. Vai arī atveriet ātro iestatījumu paneli un pieskarieties **Rīkjosla**, lai to aktivizētu. ••• parādās ekrānā.

Lai palaistu programmu, pieskarieties ••• un izvēlieties programmu.

Lai pārvietotu darbarīku rīkjoslas ikonu, pieskarieties ••• un velciet to uz citu vietu.

Lai mainītu programmas, kas atrodas rīkjoslā pieskarieties un turiet •••, un tad velciet to uz **Rediģēt**.

Lai slēptu darbarīku rīkjoslas ikonu, pieskarieties un turiet •••, un tad velciet to uz **Noņemt**.

Darbība ar vienu roku

Lai ērtā veidā izmantotu ierīci ar vienu roku, Jūs varat pārslēgties uz vienas rokas darbības režīmu.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Iestatīj.** → **Darbība ar vienu roku** un velciet **Darbība ar vienu roku** slēdzi pa labi.

Lai pārslēgtos uz vienas rokas darbības režīmu, turiet ierīci vienā rokā. Pēc tam ātri velciet savu īkšķi no vienas ekrāna malas uz ekrāna centru un atpakaļ.

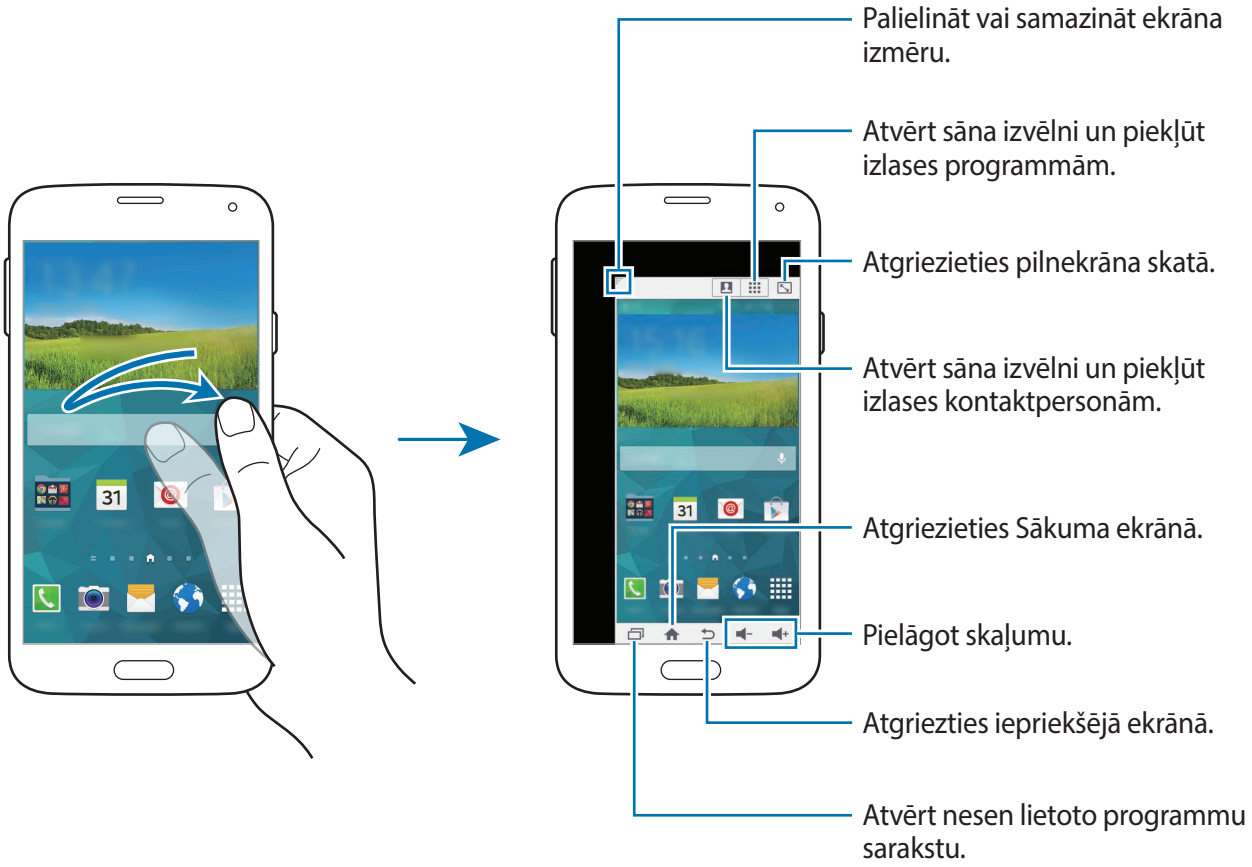
Palielināt vai samazināt ekrāna izmēru.
Atvērt sāna izvēlni un piekļūt izlases programmām.
Atgriezieties pilnekrāna skatā.
Atvērt sāna izvēlni un piekļūt izlases kontaktpersonām.
Atgriezieties Sākuma ekrānā.
Pielāgot skaļumu.
Atgriezties iepriekšējā ekrānā.
Atvērt nesen lietoto programmu sarakstu.

Kontaktpersonu vai programmu īsceļu pārvaldīšana

Jūs varat pārvaldīt īsceļus uz kontaktpersonām vai programmām atverot sāna izvēlni.

1 Pieskarieties vai , lai atvērtu sāna izvēlni.

2 Pieskarieties sāna izvēlnes apakšdaļā.

3 Pieskarieties un turiet kontaktpersonas attēlu vai programmu, un tad velciet to uz sāna izvēlni.

Lai dzēstu īsceļu uz kontaktpersonas attēlu vai programmu, pieskarieties .

4 Pieskarieties .

Skārienekrāna jutības palielināšana

Izmantojiet šo funkciju, lai darbotos ar ekrānu, valkājot cimdus.

Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Displejs**, un tad atzīmējiet **Palielināt skārienjutību**. Vai arī atveriet ātro iestatījumu paneli un pieskarieties **Skāriena jutība**, lai to aktivizētu.

- Izmantojiet ādas cimdus, lai ierīce labāk atpazītu pieskārienu ekrāna lietošanas laikā. Citi materiāli var netikt atpazīti.
- Lai sasniegtu vislabākos rezultātus, izmantojot ierīci ar rokās uzvilktiem cimdiem, pieskarieties ekrānam stingrāk.
- Ekrāns var nereaģēt, ja Jums rokās uzvilkti cimdi un lietojat ierīci caur S view loga ekrānu.

Tālrunis

Zvanu veikšana

Programmu sarakstā pieskarieties **Tālrunis**.

Pieskarieties **Tastatūra**, ievadiet tālruņa numuru un tad pieskarieties , lai veiktu balss zvanu, vai pieskarieties , lai veiktu video zvanu. Jūs arī varat veikt zvanus uz tālruņu numuriem, kas atrodas **Žurnāli**, **Izlase** un **Kontakti**.

Veikt zvanus no zvanu žurnāliem vai kontaktu sarakstiem

Pieskarieties **Žurnāli** vai **Kontakti** un tad, lai veiktu zvanu, velciet kontaktu vai tālruņa numuru pa labi.

Lai atslēgtu zvans velkot ikonu pa labi funkciju, pieskarieties ⋮ → **Iestatījumi** → **Kontakti** un tad noņemiet **Pavelc., lai zv./sūt. z.**

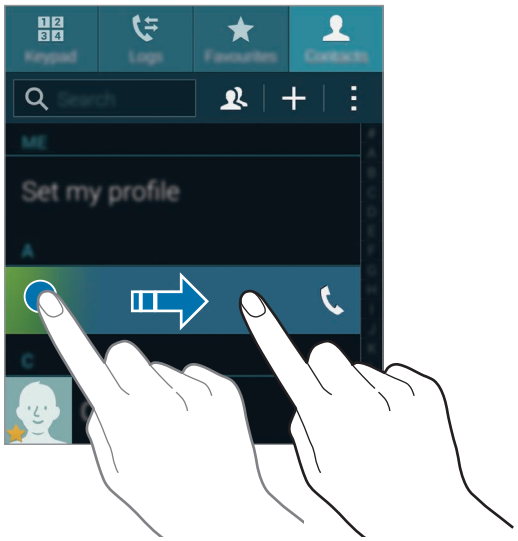

Zvanu veikšana no izlases saraksta

Jūs varat vienkārši zvanīt kontaktiem, ar kuriem jūs bieži komunicējat, pievienojot tos savam kontaktu izlases sarakstam.

Lai pievienotu kontaktus izlases sarakstam, pieskarieties **Kontakti**, izvēlieties kontaktu un tad pieskarieties ★.

Lai veiktu zvanu izlases kontaktam, pieskarieties **Izlase** un tad izvēlieties kontaktu.

Numuru prognozēšana

Pieskarieties **Tastatūra**.

Ievadot numurus ar tastatūru, tiek parādīti automātiski priekšlikumi. Izvēlieties kādu no tiem, lai veiktu zvanu.

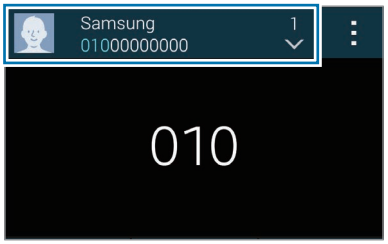

Ātro numuru sastādīšana

Pieskarieties **Tastatūra**.

Lai izsauktu ātros numurus, turiet nospiestu attiecīgo ciparu.

Lai nozīmētu kontaktpersonai ātro numuru, pieskarieties un turiet pieejamu ātro numuru uz tastatūras un pieskarieties **Labi** un tad izvēlieties kontaktpersonu. Vai, pieskarieties **Kontakti** → ⋮ → **Ātrie zvani**, izvēlieties numuru, un tad izvēlieties kontaktu.

Starptautiska zvana veikšana

Pieskarieties **Tastatūra**.

Pieskarieties un turiet **0**, līdz parādās + zīme. Ievadiet valsts kodu, apgabala kodu un tālruņa numuru un pieskarieties 📞.

Lai bloķētu izejošos starptautiskos zvanus, pieskarieties ⋮ → **Iestatījumi** → **Zvans** → **Papildu iestatījumi** → **Zvanu liegumi**. Tad izvēlieties zvana veidu un noņemiet **Starptautiskie zvani**.

Zvanu saņemšana

Atbildēšana uz zvanu

Ienākoša zvana saņemšanas gadījumā velciet ārpus lielā apļa.

Ja kamēr jūs lietojat programmu parādās uznirstošais zvana paziņojuma logs, pieskarieties **Atbildēt** uznirstošajā logā.

Ja ir aktivizēts zvanu gaidīšanas pakalpojums, var veikt vēl vienu zvanu. Kad tiek atbildēts uz otru zvanu, pirmais zvans tiek aizturēts.

Zvana atteikšana

Ienākoša zvana saņemšanas gadījumā velciet ārpus lielā apļa.

Ja kamēr jūs lietojat programmu parādās uznirstošais zvana paziņojuma logs, pieskarieties **Atteikt** uznirstošajā logā.

Lai nosūtītu ziņojumu, atsakot ienākošo zvanu, velciet noraidīšanas ziņojuma joslu augšup.

Lai Programmu sarakstā izveidotu dažādus noraidīšanas ziņojumus, pieskarieties **Tālrunis** → ⋮ → **Iestatījumi** → **Zvans** → **Zvana noraidīšana** → **Iestatīt zvana atteikšanas ziņu** → +.

Automātiska zvanu no nevēlamiem numuriem noraidīšana

1 Programmu sarakstā pieskarieties **Tālrunis**.

2 Pieskarieties pie ⋮ → **Iestatījumi** → **Zvans** → **Zvana noraidīšana** → **Automātiskās noraidīšanas režīms** → **Autom. noraidīt numurus**.

3 Pieskarieties **Automātiski noraidīto saraksts** → +, ievadiet numuru un tad piešķiriet kategoriju.

4 Pieskarieties **Saglabāt**.

Neatbildētie zvani

Ja ir neatbildēts zvans, statusa joslā parādās . Atveriet paziņojumu paneli, lai apskatītu neatbildētos zvanus. Vai arī, programmu sarakstā, pieskarieties **Tālrunis** → **Žurnāli**, lai skatītu neatbildētos zvanus.

Zvana laikā

Balss zvana laikā

Ir pieejamas tālāk uzskaitītās darbības:

- : skaļuma palielināšana.
- **Piev. zv.**: veiciet otru zvanu.
- **Tastatūra**: atveriet tastatūru.
- **Beigt**: pašreizējā zvana beigšana.
- **Skaļrunis**: skaļruņa deaktivizēšana vai aktivizēšana. Kad jūs izmantojat skaļruni, runājiet mikrofonā ierīces augšdaļā un turiet ierīci tālāk no savām ausīm.
- **Bez skaņas**: izslēgt mikrofonu, lai sarunas biedrs jūs nedzirdētu.
- **Bluetooth**: pārslēgties uz Bluetooth austiņām, ja tām ir izveidots savienojums ar ierīci.
- ⋮ → **Aizturēt**: aizturēt zvanu. Pieskarieties **Atsākt sarunu**, lai izgūtu aizturēto zvanu.
- ⋮ → **Kontakti**: atveriet kontaktu sarakstu.
- ⋮ → **Atgādne**: piezīmes izveide.
- ⋮ → **Ziņas**: nosūtīt ziņojumu.
- ⋮ → **Personalizēt zvana skaņu**: izvēlēties zvana skaņas veidu, lai izmantotu kopā ar austiņām.
- ⋮ → **Iestatījumi**: mainīt zvanu iestatījumus.

Kad jūs zvana laikā palaižat programmas, parādās zvana ekrāna uznirstošais logs ( ). Jūs varat turpināt savu telefona sarunu, kamēr izmantojat programmas.

Lai pārvietotu uznirstošo logu, velciet to uz citu vietu.

Lai izdzēstu uznirstošo logu, pieskarieties un turiet to, un tad pieskarieties **Labi**.

Lai atgrieztos zvana ekrānā, pieskarieties uznirstošajam logam.

Video zvana laikā

Ir pieejamas tālāk uzskaitītās darbības:

- ⋮ → **Slēpt mani**: paslēpt savu attēlu no sarunbiedra.
- ⋮ → **Izejošs attēls**: izvēlieties attēlu, kas tiks rādīts sarunbiedram.
- ⋮ → **Uzņemt attēlu**: uzņemiet sarunbiedra attēlu.
- ⋮ → **Ierakstīt videoklipu**: veikt video ierakstu no sarunbiedra attēliem.
- ⋮ → **Atgādne**: piezīmes izveide.
- ⋮ → **Ziņas**: nosūtiet ziņojumu.
- ⋮ → **Tastatūra**: atveriet tastatūru.
- ⋮ → **Skaļrunis izslēgts** / **Skaļrunis ieslēgts**: aktivizēt vai deaktivizēt skaļruni. Kad jūs izmantojat skaļruni, runājiet mikrofonā ierīces augšdaļā un turiet ierīci tālāk no savām ausīm.
- ⋮ → **Pārslēgt uz austiņām**: pārslēdzieties uz Bluetooth austiņām, ja tām ir izveidots savienojums ar ierīc.
- ⋮ → **Aktivizēt duālo kameru** / **Deaktivizēt duālo kameru**: iespējot vai atspējot duālās kameras funkciju. Izmantojiet priekšējo un aizmugures kameru, lai sarunbiedrs varētu redzēt jūs un jums apkārt notiekošo.

Tiks nodrošināts video zvans duālās kameras režīmā līdz 3 minūšu garumā. Pēc 3 minūtēm ierīce izslēgs aizmugurējo kameru, lai nodrošinātu optimālu veiktspēju.

Pieskarieties ekrānam, lai izmantotu sekojošās iespējas:

- : pielietojiet emocijzīmes savam attēlam.
- **Pārslēgt**: pārslēgšanās starp priekšējo un aizmugurējo kameru.
- **Bez skaņas**: izslēgt mikrofonu, lai sarunas biedrs jūs nedzirdētu.
- **Beigt**: pašreizējā zvana beigšana.

Kontakti

Kontaktu pievienošana

Kontaktu pārvietošana no citam ierīcēm

Jūs varat pārvietot kontaktus no citas ierīces uz jūsu ierīci. Atsaucieties uz Kontaktu pārvietošana no citām ierīcēm uz savu ierīc sīkākai informācijai.

Manuālā kontaktu izveidošana

1 Programmu sarakstā pieskarieties **Kontakti** → **Kontakti**.

2 Pieskarieties + un ievadiet kontakta informāciju.

- : pievienot attēlu.
- + / −: pievienot vai dzēst kontakta lauku.

3 Pieskarieties **Saglabāt**.

Lai pievienotu tālruņa numuru kontaktu sarakstā no tastatūras, ievadiet numuru un pieskarieties **Tastatūra**, ievadiet numuru un tad pieskarieties **Pievienošana kontaktiem**.

Kontaktu izveidošana no vizītkartēm

Uzņemiet vizītkartes fotoattēlu un ievāciet no tās kontaktinformāciju.

1 Programmu sarakstā pieskarieties **Kontakti** → **Kontakti**.

2 Pieskarieties ⋮ → **Vizītkartes** → +.

Lai izvēlētos vai pievienotu valodas atpazīšanai, pieskarieties ⋮ → **Mērķvaloda**.

3 Novietojiet vizītkarti uz gludas virsmas un pagrieziet ierīci ainavorientācijā.

4 Pielāgojiet ierīci, lai karte ietilptu ekrānā redzamajos rāmjos.

5 Pieskarieties .

Ierīce arī nolasa kontaktinformāciju un pārveido to par kontakta ierakstu.

- Lai iegūtu tekstu no saglabātā attēla, pieskarieties ⋮ → **Ielādēt attēlu**.
- Lai atjauninātu teksta izvilkšanas funkciju, pieskarieties ⋮ → **Atjaunināt**.

6 Rediģējiet vai pievienojiet vairāk informācijas un pieskarieties **Saglabāt**.

Kontaktu pārvaldība

Kontakta rediģēšana

1 Programmu sarakstā pieskarieties **Kontakti** → **Kontakti**.

2 Izvēlieties kontaktu, kuru vēlaties rediģēt, un pieskarieties .

3 Rediģējiet kontaktinformāciju vai pieskarieties **Pievien. citu lauku**, lai pievienotu vairāk kontaktinformācijas.

4 Pieskarieties **Saglabāt**.

Kontakta dzēšana

Izvēlieties kontaktu, kuru vēlaties dzēst, pieskarieties ⋮ → **Dzēst**.

Kontakta koplietošana

Izvēlieties kontaktu, ko koplietot, pieskarieties ⋮ → **Kopīgot vizītkarti** un izvēlieties kopīgošanas metodi.

Grupu pārvaldīšana

Programmu sarakstā pieskarieties **Kontakti** → **Kontakti**.

Pieskarieties .

Jaunas grupas izveidošana

Pieskarieties +, ievadiet grupas nosaukumu un tad pieskarieties **Saglabāt**.

Kontaktu pievienošana grupai

Izvēlieties grupu un pēc tam pieskarieties pie +. Izvēlieties kontaktus, ko vēlaties pievienot, un pēc tam pieskarieties **Gatavs**.

Grupas dzēšana

Pieskarieties ⋮ → **Dzēst grupu**, izvēlieties lietotāja izveidotās grupas un tad pieskarieties **Gatavs**.

Ziņojuma vai e-pasta sūtīšana grupas biedriem

Izvēlieties grupu, pieskarieties ⋮ → **Sūtīt ziņu vai e-pasta ziņu** → **Ziņa** vai **E-pasts**, izvēlieties biedrus, pieskarieties **Gatavs**, ievadiet ziņojumu, un tad pieskarieties pogai sūtīt.

Apvienot kontaktpersonas ar kontiem

Apvienojiet kontaktpersonas, kas ir saglabātas ierīcē jūsu kontos.

Programmu sarakstā pieskarieties **Kontakti** → **Kontakti**.

Pieskarieties ⋮ → **Sapludināt kontus** → **Google** vai **Samsung account**.

Kontaktu importēšana un eksportēšana

Importējiet kontaktus no glabāšanas pakalpojumiem uz savu ierīci vai eksportējiet kontaktus no ierīces uz glabāšanas pakalpojumiem.

Programmu sarakstā pieskarieties **Kontakti** → **Kontakti**.

Pieskarieties ⋮ → **Iestatījumi** → **Kontakti** → **Importēt/eksportēt** un tad izvēlieties importēšanas vai eksportēšanas iespēju.

Kontaktu meklēšana

Programmu sarakstā pieskarieties **Kontakti** → **Kontakti**.

Izmantojiet kādu no šīm meklēšanas metodēm:

- Ritiniet kontaktu sarakstā uz augšu vai uz leju.
- Velciet pirkstu gar indeksu kontaktpersonu saraksta labajā pusē, lai to ātri ritinātu.
- Pieskarieties meklēšanas laukā kontaktu saraksta augšpusē un ievadiet meklēšanas kritērijus.

Kad kontaktpersona ir izvēlēta, veiciet vienu no šīm darbībām:

- ★ : pievienot kontaktu izlasei.
- / : veikt balss vai video zvanu.
- : sastādiet ziņojumu.
- : sastādiet e-pastu.

Īsceļu pievienošana kontaktiem sākuma ekrānā.

Pievienojiet īsceļus kontaktiem, ar kuriem bieži komunicējat, sākuma ekrānā.

1 Programmu sarakstā pieskarieties **Kontakti** → **Kontakti**.

2 Izvēlieties kontaktu.

3 Pieskarieties ⋮ → **Pievienot īsceļu sākuma ekrānam**.

Ziņojumi un e-pasts

Ziņas

Ziņojumu sūtīšana

Sūtiet īsziņas (SMS) vai multiziņas (MMS).

Par ziņojumu nosūtīšanu var tikt piemērota papildu maksa, ja šo pakalpojumu lietotājs neatrodas sava pakalpojumu sniedzēja tiešajā darbības zonā.

1 Programmu sarakstā pieskarieties **Ziņas**.

2 Pieskarieties .

3 Pievienot saņēmējus un ievadīt ziņojumu.

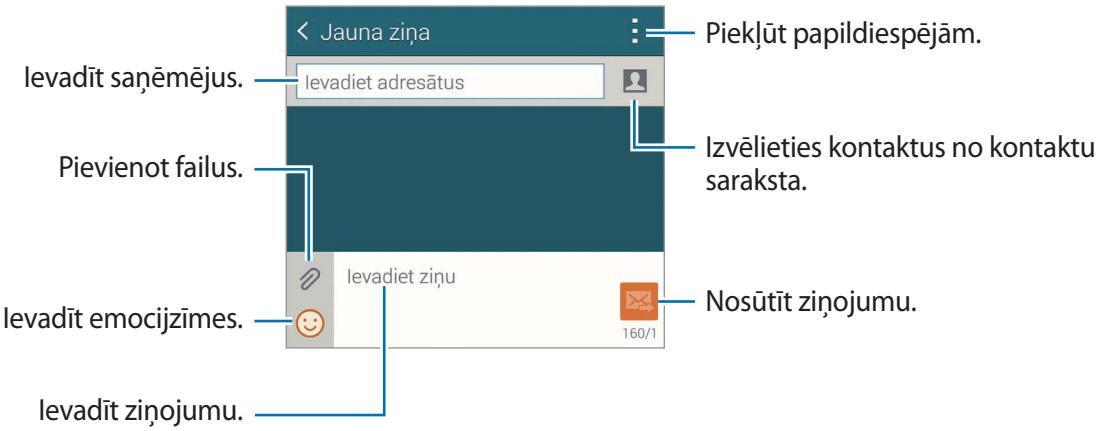

4 Pieskarieties , lai sūtītu ziņojumu.

Sastādot ziņojumu, pieskarieties ⋮, lai izmantotu kādu no sekojošajām iespējām:

- **Ātrās atbildes**: izvēlieties ziņojuma paraugu un ievadiet ziņojumu.
- **Ievietot smaidiņu**: ievadīt emocijzīmes.
- **Pievienot tēmu**: ievadīt tēmu.
- **Pievienot slaidu**: pievienot ziņojumu slaidus.
- **Ieplānot ziņu**: iestatīt nosūtāmajam ziņojumam noteiktu laiku un datumu.
- **Atmest**: atcelt ziņojuma sastādīšanu.
- **Fonta lielums**: mainīt teksta fonta lielumu teksta laukā.

Plānotu ziņojumu sūtīšana

Rakstot ziņojumu, pieskarieties ⋮ → **Ieplānot ziņu**. Iestatiet laiku un datumu un pieskarieties **Gatavs**.

- Ja ieplānotajā laikā ierīce ir izslēgta, nav savienota ar tīklu vai tīkls ir nestabils, ziņojums netiks nosūtīts.
- Šī funkcija ir balstīta uz laiku un datumu, kas iestatīts ierīcē. Laiks un datums, iespējams, būs nepareizs, ja pārvietosities starp dažādām laika joslām un tīkls neatjauninās informāciju.

Kontaktu pievienošana prioritārajam sarakstam

Iestatiet kontaktus, ar kuriem jūs bieži sazināties, kā prioritāros kontaktus. Sūtiet ziņojumus, izvēloties kontakta ikonu virs ziņojumu saraksta.

Pieskarieties **Pieskarieties, lai pievienotu prioritāros sūtītājus.** → **Iesūtne** vai **Katalogs**, izvēlieties kontaktus, ko vēlaties pievienot, un pēc tam pieskarieties **Gatavs**. Lai pievienotu citus kontaktus, pieskarieties ⊕.

Lai noņemtu kontaktus no prioritārā saraksta, pieskarieties un turiet kontaktu, un tad pieskarieties **Rediģēt prioritāro sūtītāju sarakstu** → ⊖ → **Gatavs**.

Ienākošo ziņojumu skatīšana

Ienākošie ziņojumi tiek grupēti ziņojumu pavedienos atbilstoši kontaktam. Izvēlieties kontaktu, lai skatītu šīs personas ziņojumus.

Par ziņojumu nosūtīšanu var tikt piemērota papildu maksa, ja šo pakalpojumu lietotājs neatrodas sava pakalpojumu sniedzēja tiešajā darbības zonā.

Apskatot ziņojumu, pieskarieties ⋮, lai izmantotu kādu no sekojošajām iespējām:

- **Videozvans**: veikt videozvanu ar kontaktu.
- **Skatīt kontaktu**: skatīt kontaktinformāciju.
- **Pievienot kontaktiem**: pievienojiet kontaktpersonu kontaktu sarakstam.
- **Ātrās atbildes**: ievadīt ziņojumu, izvēloties vienu no ziņojumu paraugiem.
- **Pievienot adresātu**: pievienot saņēmējus, kuriem nosūtīt ziņojumu.
- **Ievietot smaidiņu**: ievadīt emocijzīmes.
- **Pievienot tēmu**: ievadīt tēmu.
- **Pievienot slaidu**: pievienot ziņojumu slaidus.
- **Ieplānot ziņu**: iestatīt noteiktu laiku un datumu nosūtāmajam ziņojumam.
- **Pievienot prioritātes sūtītājiem** / **Noņ. no priorit. sūtītājiem**: pievienot kontaktus vai noņemt tos no prioritāro sūtītāju saraksta.
- **Pievienot surogātpasta numurus** / **Noņemt no surogātpasta numuriem**: identificēt tālruņa numuru kā surogātpasta sūtītāju vai noņemt tālruņa numuru no surogātpasta saraksta.
- **Atmest**: atcelt ziņojuma sastādīšanu.
- **Fonta lielums**: mainīt teksta fonta lielumu teksta laukā.

Ziņojumu pārvaldīšana

Kamēr skatāt ziņojumu sarakstu, pieskarieties ⋮ un izmantojiet sekojošās iespējas:

- **Izvēlēties**: izvēlieties ziņojumus, ko dzēst vai identificēt kā surogātpastu.
- **Dzēst**: dzēst visus izvēlētos ziņojumus.
- **Ziņu melnraksti**: skatīt ziņojumus, kas saglabāti nosūtīšanai vēlāk.
- **Bloķētās ziņas**: skatīt bloķētos ziņojumus.
- **Ieplānotās ziņas**: skatīt plānotos ziņojumus.
- **Surogātpasta ziņas**: skatīt surogātpasta ziņojumus.
- **Fonta lielums**: mainīt teksta fonta lielumu teksta laukā.
- **Iestatījumi**: mainiet ziņojumu iestatījumus.
- **Palīdzība**: piekļūstiet palīdzības informācijai par ziņu sūtīšanu un vadību.

E-pasts

E-pasta kontu iestatīšana

Programmu sarakstā pieskarieties **E-pasts**.

Pirmoreiz atverot **E-pasts**, iestatiet e-pasta kontu.

Ievadiet savu e-pasta adresi un paroli. Pieskarieties **Nākamais**, ja e-pasta konts ir privāts, piemēram, Google Mail, vai pieskarieties **Manuāla iestatīšana**, ja tas ir uzņēmuma e-pasta konts. Pēc tam, lai pabeigtu iestatīšanu, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Lai iestatītu citu e-pasta kontu, pieskarieties ☰ → **Pārvaldīt kontus** → +.

Ziņojumu sūtīšana

Programmu sarakstā pieskarieties **E-pasts**.

Pieskarieties ekrāna apakšdaļā. Ievadiet adresātus, tēmu un ziņojumu, un pēc tam pieskarieties pie .

Pieskarieties pie , lai adresātu pievienotu no kontaktu saraksta.

Pieskarieties , lai pievienotu attēlus, video un citus.

Pieskarieties ❮ → , lai ziņojumā ievietotu attēlus, notikumus un citus.

Plānotu ziņojumu sūtīšana

Rakstot ziņojumu, pieskarieties ⋮ → **Iepl. e-pasta ziņu**. Atzīmējiet **Iepl. e-pasta ziņu**, iestatiet laiku un datumu, un pēc tam pieskarieties **Gatavs**.

- Ja ieplānotajā laikā ierīce ir izslēgta, nav savienota ar tīklu vai tīkls ir nestabils, ziņojums netiks nosūtīts.
- Šī funkcija ir balstīta uz laiku un datumu, kas iestatīts ierīcē. Laiks un datums, iespējams, būs nepareizs, ja pārvietosities starp dažādām laika joslām un tīkls neatjaunināsinformāciju.

Ziņojumu lasīšana

Programmu sarakstā pieskarieties **E-pasts**.

Pieskarieties ☰, izvēlieties e-pasta kontu, ko izmantot, un tiek ielādētas jaunās ziņas. Lai manuāli ielādētu jaunās ziņas, pieskarieties ↻.

Pieskarieties ziņojumam, lai to lasītu.

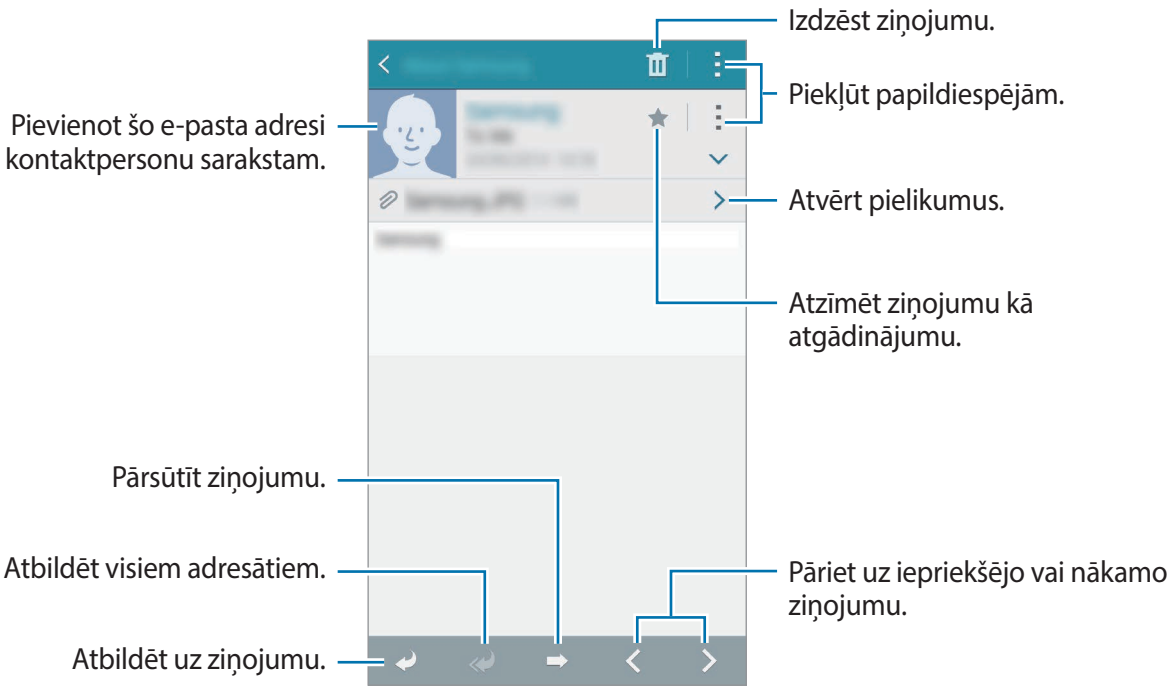

Kontaktu pievienošana prioritārajam sarakstam

Iestatiet kontaktus, ar kuriem jūs bieži sazināties, kā prioritāros kontaktus.

Pieskarieties ☰ → **Prioritārie sūtītāji** → **Pieskarieties, lai pievienotu prioritāros sūtītājus.** → **Iev. e-pastu** vai **Katalogs**, ievadiet e-pasta adreses vai izvēlieties kontaktpersonas, kuras pievienot, un tad pieskarieties **Labi** vai **Gatavs**.

Lai pievienotu papildus kontaktus prioritārajam sarakstam, pieskarieties ⊕.

Lai noņemtu kontaktus no prioritārā saraksta, pieskarieties un turiet kontaktu, pieskarieties **Rediģēt prioritāro sūtītāju sarakstu**, pieskarieties ⊖ katram kontaktam un tad pieskarieties **Gatavs**.

Google Mail

Izmantojiet šo programmu, lai ātri un tieši piekļūtu Google Mail pakalpojumam.

Programmu sarakstā pieskarieties **Google Mail**.

- Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
- Šīs programmas nosaukums var atšķirties atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Ziņojumu sūtīšana

Pieskarieties ✉+, ievadiet adresātus, tēmu un ziņojumu, un pēc tam pieskarieties ➤.

Ziņojumu lasīšana

Pieskarieties ziņojumam, lai to lasītu.

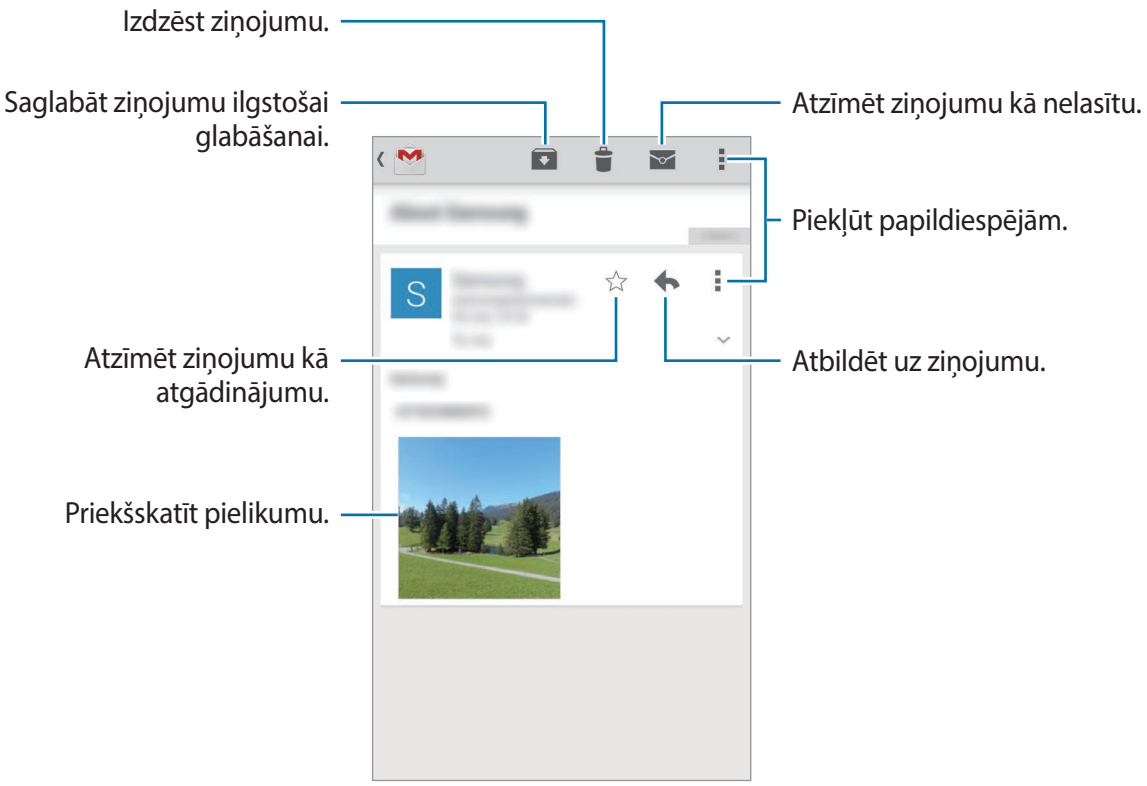

Kamera

Fotoattēlu vai video uzņemšana

Par fotoattēlu vai video uzņemšanu

Izmantojiet šo programmu, lai uzņemtu fotoattēlus vai video.

Izmantojiet **Galerija**, lai skatītu ar ierīces kameru uzņemtos fotoattēlus un video klipus. Atsaucieties uz Satura skatīšana ierīcē sīkākai informācijai.

Kameras lietošanas etiķete

- Nefotografējiet un nefilmējiet citus cilvēkus bez viņu atļaujas.
- Nefotografējiet un nefilmējiet vietās, kur tas ir aizliegts.
- Nefotografējiet un nefilmējiet vietās, kur tādējādi var pārkāpt citu personu privātumu.

- Kad kamera netiek lietota, tā automātiski izslēdzas.
- Pārliecinieties, vai objektīvs ir tīrs. Pretējā gadījumā ierīce var nedarboties pareizi dažos režīmos, kuros nepieciešama augsta izšķirtspēja.
- Priekšējais kameras objektīvs ir piemērots platleņķa fotoattēliem. Platleņķa fotoattēlos var būt nelieli izkropļojumi, un tas nenorāda uz ierīces veiktspējas problēmām.

1 Programmu sarakstā pieskarieties **Kamera**.

2 Priekšskatījuma ekrānā pieskarieties attēla vietā, kur kamerai jāiestata fokuss.

3 Pieskarieties pie , lai uzņemtu fotoattēlu, vai , lai uzņemtu video.

- Lai mainītu fokusu video uzņemšanas laikā, pieskarieties vietai, kuru vēlaties iestatīt fokusā. Lai iestatītu fokusu attēla centrā, pieskarieties .
- Lai ieraksta laikā no video tvertu nekustīgu attēlu, pieskarieties .

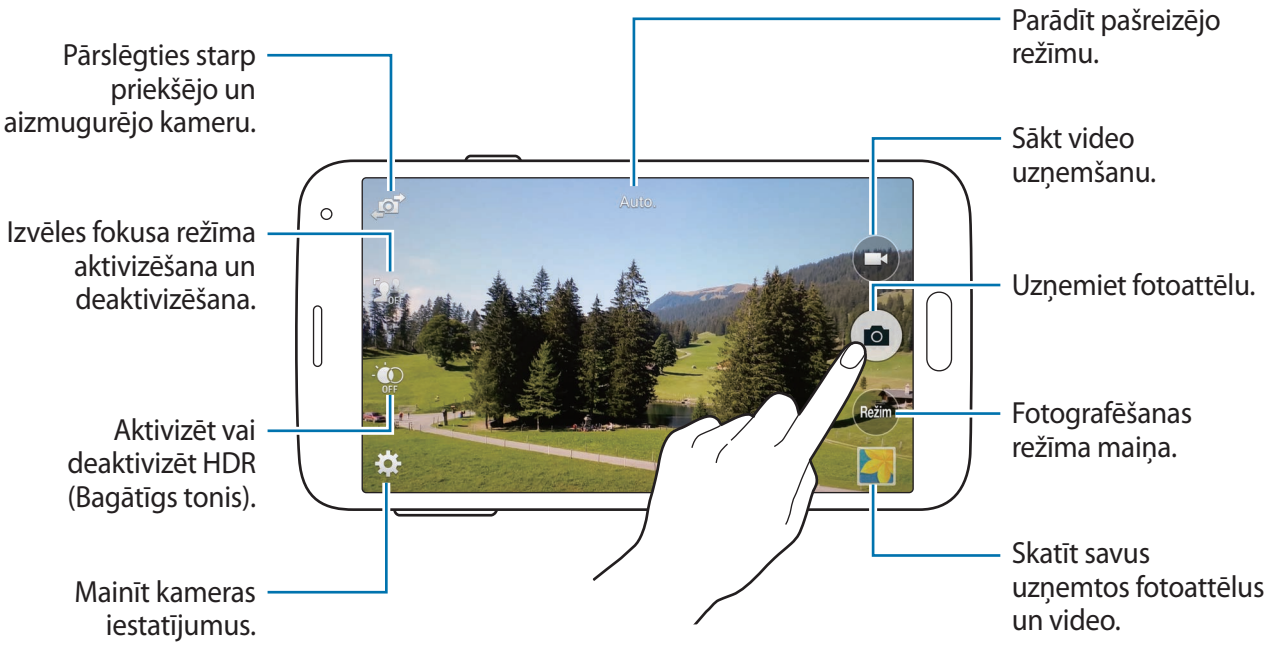

Fotoattēlu vai video apskatīšana

Jūs varat skatīt fotoattēlus vai video nekavējoties pēc to uzņemšanas, atverot priekšskatījuma sīktēlu kameras ekrānā.

Pieskarieties priekšskatījuma sīktēlam ekrāna labajā apakšējajā daļā.

HDR (Bagātīgs tonis) efekta izmantošana

Uzņemiet fotoattēlus ar bagātīgām krāsām un atveidojiet detalizāciju pat spilgtās un tumšās vidēs.

Programmu sarakstā pieskarieties **Kamera** → , un tad uzņemiet fotoattēlu.

Bez efekta

Ar efektu

Izvēles fokus režīma izmantošana

Izmantojiet ārpus fokusa efektu, lai samiglotu fonu un izceltu savu objektu.

Bez efekta

Ar efektu

Pirms šī režīma lietošanas

- Ieteicams novietot objektus 10–50 cm attālumā no ierīces. Novietojiet objektus, kuriem vēlaties noregulēt objektīva fokusa garumu ierīces tuvumā.
- Uzņemot fotoattēlus, nodrošiniet, lai starp objektu un fonu būtu pietiekami liels attālums. Attālumam jābūt vairāk kā divreiz lielākam par attālumu starp ierīci un objektu.
- Ierīces uzņemto fotoattēlu kvalitāti var ietekmēt sekojoši faktori:
  - Kustīgu objektu fotoattēli.
  - Fotoattēli, kas uzņemti, ierīcei atrodoties kustībā.
  - Fotoattēli telpās, sliktā apgaismojumā, vai, ja aiz objekta ir spilgta pretgaisma.
  - Fotoattēli, kuros tiek izmantots fons, ko nevar atšķirt no objekta kā, piemēram, ēnas vai vienkārši krāsotas sienas.

1 Programmu sarakstā pieskarieties **Kamera**.

2 Pieskarieties ekrāna kreisajā malā.

Ja neparādās, pieskarieties → **Selektīvais fokuss**, lai to aktivizētu.

3 Priekšskatījuma ekrānā pieskarieties attēla vietā, kur kamerai jāiestata fokuss.

4 Pieskarieties pie , lai uzņemtu fotoattēlu.

5 Pieskarieties priekšskatījuma sīktēlam ekrāna labajā apakšējajā daļā, lai rediģētu fotoattēlu.

6 Pieskarieties un izvēlieties vienu no sekojošajiem:

- **Tuvs fokuss**: lieciet objektam izcelties un samiglojiet fonu ap objektu.
- **Tāls fokuss**: samiglojiet objektu un lieciet izcelties fonam ap objektu.
- **Panorāmas fokuss**: lieciet objektam un tā fonam izcelties.

7 Pieskarieties .

Kameras palaišana no bloķēta ekrāna

Lai ātri uzņemtu īpašu brīžu fotoattēlus, palaidiet **Kamera** bloķētā ekrānā.

1 Bloķētā ekrānā velciet ārpus lielā apļa.

2 Priekšskatījuma ekrānā pieskarieties attēla vietā, kur kamerai jāiestata fokuss.

3 Pieskarieties pie , lai uzņemtu fotoattēlu, vai , lai uzņemtu video.

Uzņemšanas režīma lietošana

Ir pieejami vairāki fotoefekti.

Programmu sarakstā pieskarieties **Kamera** → **Režim**.

- **Auto.**: izmantojiet šo režīmu, lai ļautu kamerai novērtēt apkārtējo vidi un noteikt piemērotāko fotoattēla režīmu.
- **Sejas uzlabošana**: uzņemiet fotoattēlu ar gaišākām sejām, lai izveidotu maigākus attēlus.
- **Foto un citi**: uzņemiet fotoattēlu sēriju un piemērojiet tiem dažādus efektus. Ierīce identificē fotoattēlus ar **Galerija**.
- **Panorāma**: uzņemiet fotoattēlu, kas sastāv no vairākiem kopā savienotiem fotoattēliem. Ierīce identificē fotoattēlu ar **Galerija**.

  Lai iegūtu vislabāko uzņēmumu, ņemiet vērā šos padomus:

  - Lēnām virziet kameru vienā virzienā.
  - Turiet kameras skatu meklētāju ceļveža norādītajās robežās.
  - Izvairieties no fotografēšanas uz neatpazīstama fona, piemēram, skaidrām debesīm vai tukšām sienām.

- **Virt. apsk.**: lai izveidotu stereoskopisku attēlu, fotografējiet telpā, pārvietojot ierīci un uzņemot attēlus dažādos leņķos. Ierīce identificē fotoattēlu ar **Galerija**.
- **Duālā kam.**: uzņemt ainavu fotoattēlus ar aizmugurējo un priekšējo kameru. Attēls, kas uzņemts ar priekšējo kameru, tiek parādīts ielaiduma logā ar aizmugurējo kameru uzņemtā attēlā un otrādi.
- **Pārv. rež.**: izvēlieties uzņemšanas režīmus, ko parādīt režīmu izvēles ekrānā.
- **Lejupielādēt**: lejupielādēt citus uzņemšanas režīmus no **Samsung Apps** (**GALAXY Apps**).

Uzņemšana un citu režīmu izmantošana

Par uzņemšanu un citiem režīmiem

Izmantojiet šo režīmu, lai uzņemtu fotoattēlu sēriju un modificētu to, ar uzņemšanas režīmiem piemērojot dažādus efektus.

Tālummaiņas funkcija nav pieejama fotoattēlu uzņemšanai šajā režīmā.

1 Programmu sarakstā pieskarieties **Kamera**.

2 Pieskarieties **Režim** → **Foto un citi**.

3 Pieskarieties .

Ierīce uzņem fotoattēlu sēriju un parāda pieejamos uzņemšanas režīmus.

4 Izvēlieties uzņemšanas režīmu un piemērojiet fotoattēliem efektu.

- **Labākais fotoattēls**: uzņemiet vairākus fotoattēlus un saglabājiet labāko no tiem. Ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai skatītu citus sērijas fotoattēlus. Ierīce iesaka labāko fotoattēlu un apzīmē to ar .

- **Labākā seja**: vienlaikus uzņemiet vairākus grupas fotoattēlus un kombinējiet tos, lai izveidotu vislabāko iespējamo attēlu. Pieskarieties baltajam rāmim uz katras sejas un izvēlieties labāko individuālo pozu katram objektam no tām pozām, kas redzamas ekrāna lejasdaļā. Pēc tam sapludiniet attēlus vienā fotoattēlā. Ierīce iesaka labāko fotoattēlu un apzīmē to ar .
- **Dramatisks att.**: uzņemiet fotoattēlu sēriju un kombinējiet tos, lai izveidotu attēlu, kas parāda kustības pēdas.
- **Dzēšgumija**: dzēst kustīgus fona objektus. Pieskarieties , lai dzēstu kustīgus objektus. Pieskarieties , lai atjaunotu oriģinālo fotoattēlu.
- **Panorāmas foto**: piemērot efektu objekta fonam, kas liek objektam izskatīties ātrā kustībā. Pieskarieties **Objekti**, lai izvēlētos objektu. Pieskarieties **Kust. aizm.**, lai mainītu fona izplūduma leņķi. Pieskarieties un uzvelciet apli ar savu pirkstu ap lielo apli, lai pielāgotu miglošanas leņķi. Lai pielāgotu fona miglošanas līmeni, velciet ekrānu pa kreisi vai pa labi.

5 Pieskarieties .

Drāmas uzņēmums

1 Programmu sarakstā pieskarieties **Kamera**.

2 Pieskarieties **Režim** → **Foto un citi**.

3 Pieskarieties .

Ierīce uzņem fotoattēlu sēriju un parāda pieejamos efektus.

4 Kad esat pabeidzis uzņemt fotoattēlus, pieskarieties **Dramatisks att.**

5 Izvēlieties citus fotoattēlus, kuros ir gaismas pēdas, kuras jūs vēlaties izmantot. ekrāna lejasdaļā.

Lai rediģētu izvēlēto fotoattēlu kustību pēdas, pieskarieties un izvēlieties fotoattēlu.

Pieskarieties , lai parādītu objekta kustību pēdas vai pieskarieties , lai dzēstu kustību pēdas. Rediģējiet fotoattēlu, kā vēlaties, un pieskarieties **Gatavs**.

6 Pieskarieties , lai saglabātu.

Lai iegūtu vislabāko uzņēmumu, sekojiet šiem padomiem: citos uzņemšanas apstākļos ierīce var neuzņemt fotoattēlus pareizi.

- Turiet kameru stingri un nekustieties, kamēr uzņemat fotoattēlu.
- Uzņemiet fotoattēlu ar objektu, kurš kustas vienā virzienā.
- Uzņemiet fotoattēlus ar fonu, kurā nav kustīgu objektu.
- Izvairieties no objekta fotografēšanas, kurš atrodas līdzīgu krāsu fonā.

Duālās kameras režīma izmantošana

Uzņemot ainavas fotoattēlu ar aizmugures kameru, ielaiduma logā parādās ar priekšējo kameru uzņemts attēls vai video un otrādi. Izmantojiet šo funkciju, lai vienlaicīgi uzņemtu skaistas ainavas fotoattēlu un pašportretu.

Programmu sarakstā pieskarieties **Kamera** → **Režim** → **Duālā kam.**, lai pārslēgtu uz duālās kameras režīmu. Pieskarieties pie , lai uzņemtu fotoattēlu, un pieskarieties pie , lai uzņemtu video.

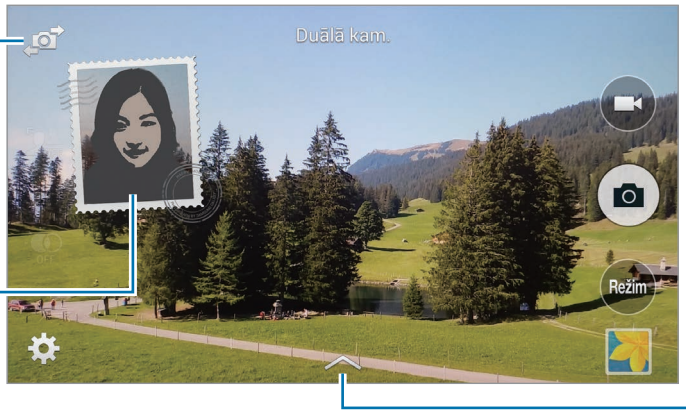

Pārslēgties starp priekšējo un aizmugurējo kameru.

Pieskarieties, lai izmainītu tā izmērus vai pārvietotu uz citu vietu.

Izvēlēties no pieejamo izkārtojumu klāsta.

- Jūs varat ierakstīt video duālās kameras Full HD režīmā 5 minūšu garumā un līdz pat 10 minūtēm HD vai VGA režīmā.
- Skaņa tiek ierakstīta ar iekšējā mikrofona palīdzību, kamēr video tiek uzņemts šajā režīmā.

Virtuālās tūres režīma izmantošana

Par virtuālās tūres režīmu

Izmantojiet šo režīmu, lai uzņemtu fotoattēlus telpā, kustoties uz priekšu vai, griežoties pa kreisi vai pa labi. Telpas fotoattēli tiek uzņemti no dažādiem leņķiem. Jūs varat skatīt fotoattēlus slaidrādē un simulēt reālu kustību pa telpu.

1 Programmu sarakstā pieskarieties **Kamera**.

2 Pieskarieties **Režim** → **Virt. apsk.**

3 Pārvietojieties ar ierīci uz vietu punktā, kas atrodas lielajā aplī, priekšskatījuma ekrāna centrā. Ierīce uztver, kad jūs apstājaties un sāk uzņemt fotoattēlus no tās vietas telpā.

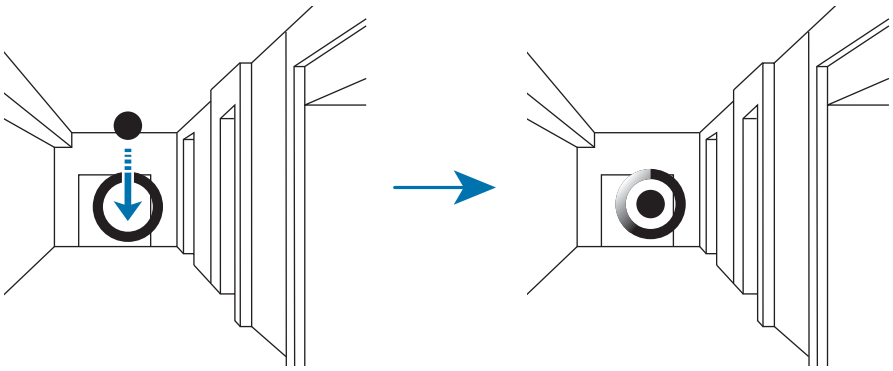

4 Lēnām pārvietojieties uz priekšu vai griezieties pa kreisi un pa labi, kamēr uzņemat fotoattēlus. Kad punkts ir lielajā aplī, ierīce automātiski uzņem fotoattēlu.

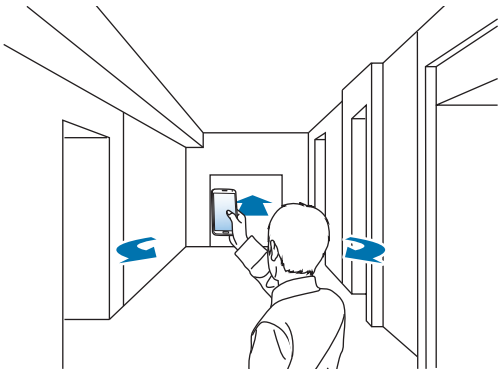

5 Lēnām pārvietojieties ar ierīci bultas virzienā. Kad punkts ir lielā apļa centrā, ierīce sāk uzņemt fotoattēlus. Atkārtojiet šo darbību, lai uzņemtu vairāk fotoattēlus.

Lai skatītu fotoattēla priekšskatījumu, pieskarieties 〉 ekrāna kreisajā apakšējajā daļā. Virziens, kurā attēli tika uzņemti, ir parādīts katrā priekšskatījuma sīktēlā.

Lai dzēstu pēdējo fotoattēlu, kas tika uzņemts, pieskarieties **Atsaukt**.

6 Lai pabeigtu, pieskarieties ■.

Fotoattēlu skatīšana

Skatiet fotoattēlu sēriju, kas uzņemti no dažādām vietām un virzieniem.

1 Programmu sarakstā pieskarieties **Galerija**.

2 Izvēlieties attēlu ar ikonu uz sīktēla.

3 Pieskarieties ▶.

Ierīce parāda fotoattēlus slaidrādē.

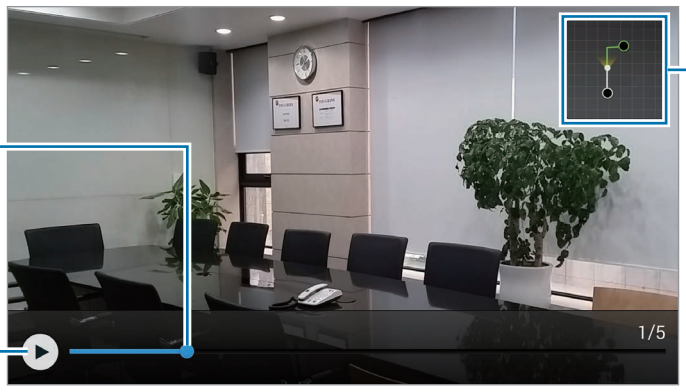

Filtra efektu piemērošana

Izmantojiet filtra efektus, lai uzņemtu unikālus fotoattēlus vai videoklipus.

1 Programmu sarakstā pieskarieties **Kamera**.

2 Pieskarieties ⚙ → **Efekti**, un tad izvēlieties efektu, lai to piemērotu.

Lai lejupielādētu vairāk efektu, pieskarieties **Lejupielādēt**.

Lai mainītu efektu kārtību vai slēptu efektus no saraksta, pieskarieties **Pārv. efektus**.

Tālummaiņas funkcijas izmantošana

Tuviniet un tāliniet ekrānu, fotoattēlu vai video uzņemšanas laikā.

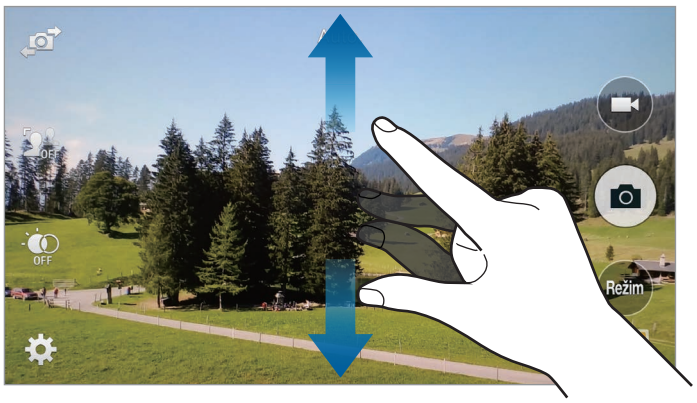

Uz ekrāna attāliniet divus pirkstus vienu no otra, lai tuvinātu, vai satuviniet tos, lai tālinātu.

Tuvināšanas/tālināšanas efekts ir pieejams, tālummaiņas funkciju izmantojot video uzņemšanas laikā.

Remote viewfinder funkcijas izmantošana

Izmantojiet savu ierīci kā citas ierīces skatu meklētāju. Jūs varat vadīt otru ierīci attālināti, lai uzņemtu fotoattēlus vai video no attāluma. Jūsu ierīce rāda to pašu attēlu, kāds tiek rādīts savienotajā ierīcē.

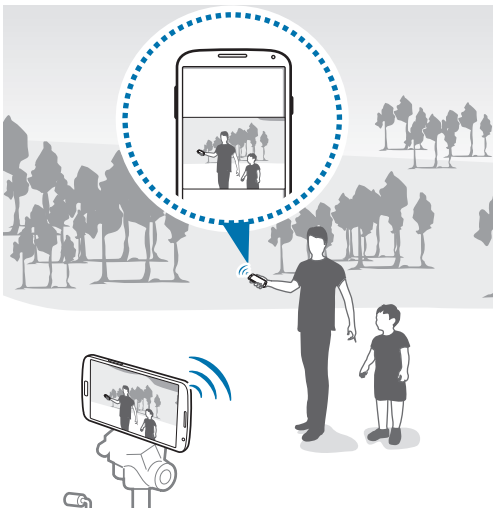

1 Programmu sarakstā pieskarieties **Kamera**.

2 Pieskarieties ⚙ → **Attāl. skatu meklētājs**.

3 Pieskarieties **Ērta savienojuma izveide, izmantojot NFC** vai **Wi-Fi Direct iestatījumi**, lai izveidotu savienojumu ar citu ierīci.

- **Ērta savienojuma izveide, izmantojot NFC**: aktivizēt NFC funkciju abās ierīcēs.
- **Wi-Fi Direct iestatījumi**: aktivizēt Wi-Fi Direct funkciju abās ierīcēs.

4 Priekšskatījuma ekrānā pieskarieties attēla vietai, kur ierīcei jāiestata fokuss.

5 Pieskarieties ⊙, lai uzņemtu fotoattēlu, kas redzams savienotās ierīces skatu meklētājā.

Pārliecinieties, vai ierīce, ar kuru vēlaties izveidot savienojumu, atbalsta attālā skatu meklētāja režīmu.

Kameras iestatījumu mainīšana

Kameras īsceļu pārkārtošana

1 Programmu sarakstā pieskarieties **Kamera** → ⚙.

2 Pieskarieties vienumam un velciet to uz slotu ekrāna kreisajā daļā.

Jūs varat pārkārtot kameras īsceļus ātrai un vieglai piekļuvei priekšskatījuma ekrānā.

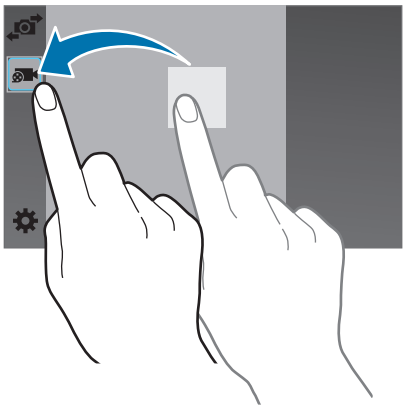

Iestatījumu konfigurēšana

Programmu sarakstā pieskarieties **Kamera** → ⚙. Ne visas no tālāk uzskaitītajām iespējām ir pieejamas gan foto, gan video režīmā. Pieejamās iespējas var atšķirties atkarībā no izvēlētā režīma.

- **Attēla lielums**: izvēlieties izšķirtspēju. Lai sasniegtu augstāku kvalitāti, izmantojiet lielāku izšķirtspēju. Taču šādā gadījumā tiks patērēts lielāks ierīces atmiņas apjoms.
- **Sērijveida fotoattēli**: uzņemiet kustīgu priekšmetu sērijveida fotoattēlus.
- **Attēla stabilizācija**: iestatiet ierīci automātiski noteikt tumšus apstākļus un pielāgot fotoattēla spilgtumu bez zibspuldzes.

Sī funkcija nav pieejama, kad jūs uzņemat video.

- **Sejas noteikš.**: iestatiet ierīci, lai atpazītu cilvēku sejas un palīdzētu uzņemt to fotoattēlus.
- **ISO**: izvēlieties ISO vērtību. Tā kontrolē kameras jutību pret gaismu. Tā tiek mērīta vērtībās, kas ekvivalentas filmu kamerām izmantojamajām vērtībām. Mazākas vērtības ir piemērotas nekustīgiem vai spilgti apgaismotiem objektiem. Lielākas vērtības ir piemērotas objektiem, kas atrodas ātrā kustībā vai ir vāji apgaismoti.
- **Mērīšanas režīmi**: izvēlieties gaismas mērīšanas metodi. Tā nosaka gaismas vērtību aprēķināšanas veidu. **Centrēts** mēra fona gaismu skata centrā. **Punkts** mēra gaismas vērtību konkrētajā vietā. **Matrica** aprēķina kopējās ainas vidējo vērtību.
- **Piesk., lai fotograf.**: pieskarieties attēlam priekšskatījuma ekrānā, lai uzņemtu fotoattēlus.
- **Selektīvais fokuss**: izmantojiet šo, lai uzņemtu fotoattēlu ar ārpus fokusa efektu.
- **Videoklipa lielums**: izvēlieties izšķirtspēju. Lai sasniegtu augstāku kvalitāti, izmantojiet lielāku izšķirtspēju. Taču šādā gadījumā tiks patērēts lielāks ierīces atmiņas apjoms.
- **Ierakstīšanas režīms**: mainīt ierakstīšanas režīmu.
- **Video stabiliz.**: prettriecienu aizsardzības aktivizēšana un deaktivizēšana. Prettriecienu aizsardzība palīdz fokusēties, kad kamera atrodas kustībā.
- **Audio tālummaiņa**: padariet skaņu no tuvinātā objekta skaļāku ieraksta laikā.
- **Efekti**: izvēlēšanās no dažādu pieejamo efektu klāsta.
- **Zibspuldze**: zibspuldzes aktivizēšana un deaktivizēšana.
- **Taimeris**: izmantojiet šo funkciju uzņemšanai ar noteiktu aizkavi.
- **HDR (bagāt. tonis)**: izmantojiet šo, lai uzlabotu fotoattēlu kontrasta līmeni. HDR uzlabo detalizāciju vietās, kurās ir pārāk daudz vai pārāk maz gaismas.
- **Atr. vietas atzīmes**: pievienojiet fotoattēlam uzņemšanas vietas GPS birku.

- Lai uzlabotu GPS signālus, centieties nefotografēt vietās, kur signāls varētu būt traucēts, piemēram, starp ēkām vai zemās vietās, vai sliktos laikapstākļos.
- Jūsu atrašanās vieta var būt norādīta jūsu fotoattēlos, ja tie tiek augšupielādēti internetā. Lai no tā izvairītos, deaktivizējiet GPS birkas iestatījumu.

- **Krātuves atr. vieta**: izvēlieties vietu atmiņā, kur glabāt failus.
- **Pārsk. att./video**: iestatiet ierīci apskatīt fotoattēlus vai video pēc to uzņemšanas.
- **Attāl. skatu meklētājs**: iestatiet ierīci izmantot kā skatu meklētāju un vadīt citu ierīci, lai uzņemtu fotoattēlus vai video.
- **Baltā balanss**: izvēlieties piemērotu baltā balansu, lai attēlu krāsu diapazons būtu atbilstošs reālajai situācijai. Iestatījumi ir paredzēti noteiktiem apgaismojuma apstākļiem. Šie iestatījumi ir līdzīgi baltā balansa ekspozīcijas siltuma diapazonam profesionālās kamerās.
- **Ekspozīcijas vērtība**: ekspozīcijas vērtības maiņa. Tā nosaka, cik daudz gaismas uztver kameras sensors. Situācijās ar nepietiekamu apgaismojumu izmantojiet lielāku ekspozīcijas vērtību.
- **Režģa līnijas**: iestatiet, lai parādītu skatu meklētāja vadlīnijas kompozīcijas veidošanas atvieglošanai, izvēloties objektus.
- **Skaļuma taustiņš**: iestatiet ierīci izmantot skaļuma pogu aizslēga vai tālummaiņas funkcijas vadībai.
- **Balss vadība**: iestatiet ierīci uzņemt fotoattēlus ar balss komandu.
- **Palīdzība**: piekļūstiet palīdzības informācijai par kameras lietošanu.
- **Atjaunot iestatījumus**: atiestatīt kameras iestatījumus.

Galerija

Satura skatīšana ierīcē

1 Programmu sarakstā pieskarieties **Galerija**.

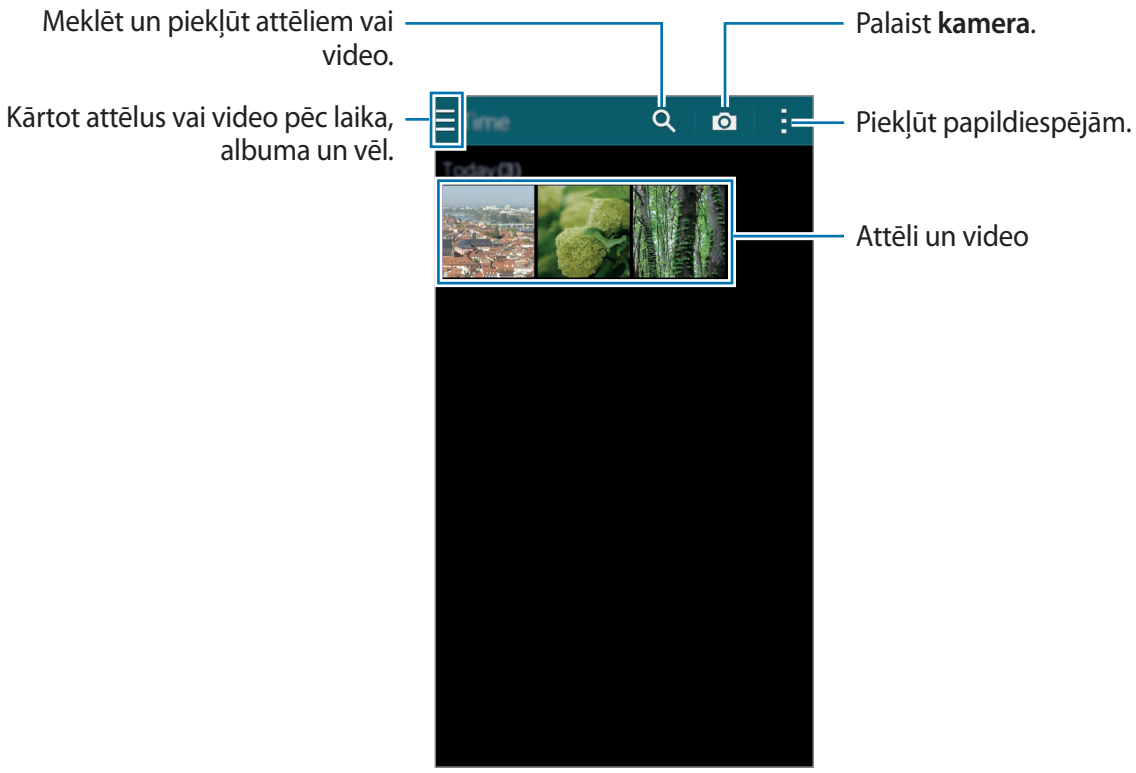
Meklēt un piekļūt attēliem vai video.
Kārtot attēlus vai video pēc laika, albuma un vēl.
Palaist **kamera**.
Piekļūt papildiespējām.
Attēli un video

2 Izvēlieties attēlu.

- Vairāku attēlu izvēlēšana:

  Kad pieskarieties un turiet attēlu, uz tā parādās ✓. Pēc tam pieskarieties attēliem, lai izvēlētos vairāk.

- Visu attēlu izvēlēšana:

  Kad pieskarieties un turiet attēlu, uz tā parādās ✓. Tad, pieskarieties **Izvēlēties visu**.

3 Izvēlieties iespēju.

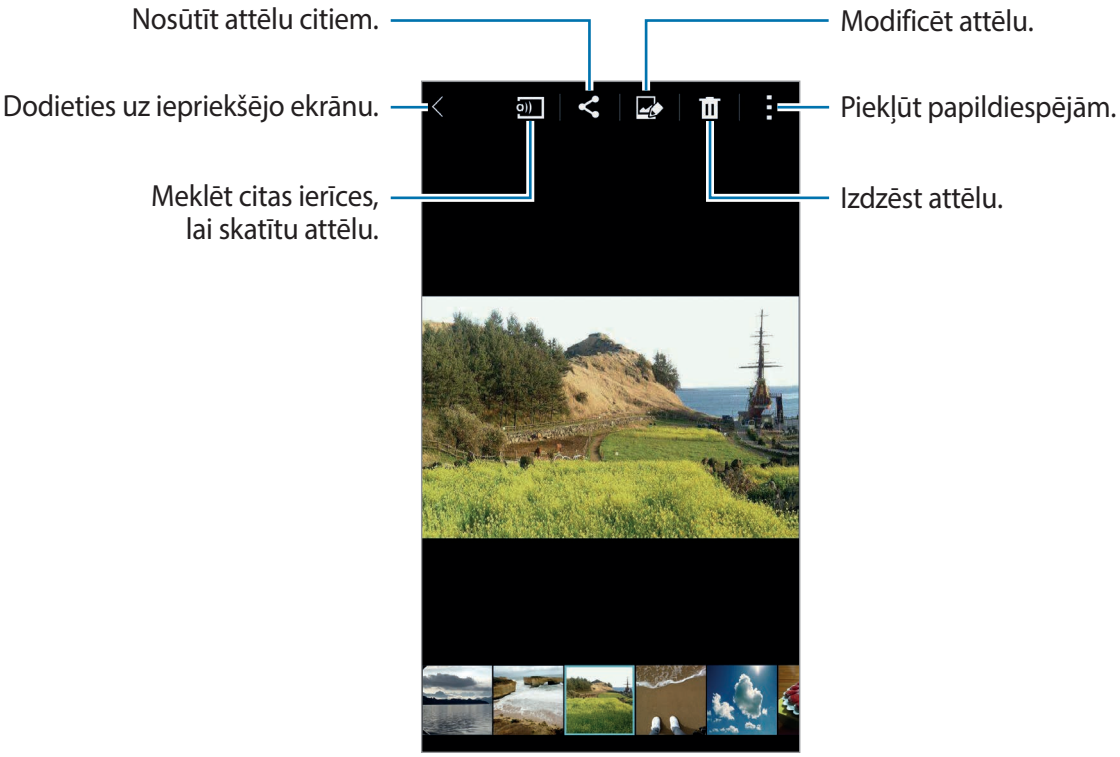

Citās ierīcēs saglabāta satura skatīšana

Jūs varat skatīt saturu, kas saglabāts citās ierīcēs, ja ierīces ir reģistrētas ar Samsung Link. Pierakstieties savā Samsung kontā, lai skatītu citu ierīču sarakstu, kurās ir saturs, kas pieejams skatīšanai. Pārliecinieties, vai reģistrētās ierīces ir ieslēgtas un savienotas ar Wi-Fi vai mobilo tīklu. Apmeklējiet link.samsung.com, lai iegūtu vairāk informācijas.

Jums var tikt piemērotas papildus maksas, kad Jūs piekļūstat saturam no citām ierīcēm, izmantojot mobilo tīklu. Lai izvairītos no papildus izmaksām, izmantojiet Wi-Fi funkciju.

Pieskarieties ☰, izvēlieties ierīci no **REĢISTRĒTĀS IERĪCES**, un tad izvēlieties saturu.

Satura modificēšana ierīcē

Studijas režīma izmantošana

Skatot attēlus vai video, Jūs varat izmantot studijas režīma rediģēšanas funkcijas satura rediģēšanai.

Programmu sarakstā pieskarieties **Galerija** → ⋮ → **Studio**.

- **Fotostudija**: rediģēt attēlus, piemērojot dažādus efektus.
- **Kolāžu studija**: kombinēt vairākus attēlus, lai izveidotu kolāžu.
- **Shot & more**: piemērot dažādus efektus uzņemtajiem attēliem.
- **Videoklipu studija**: rediģēt vai izveidot video ar vairākiem attēliem.
- **Video apgriešana**: apgriezt video segmentus.

Attēlu rediģēšana

1 Programmu sarakstā pieskarieties **Galerija**.

2 Pieskarieties ⋮ → **Studio** → **Fotostudija**, un tad izvēlieties attēlu.

3 Rediģējiet attēlu, piemērojot dažādus efektus.

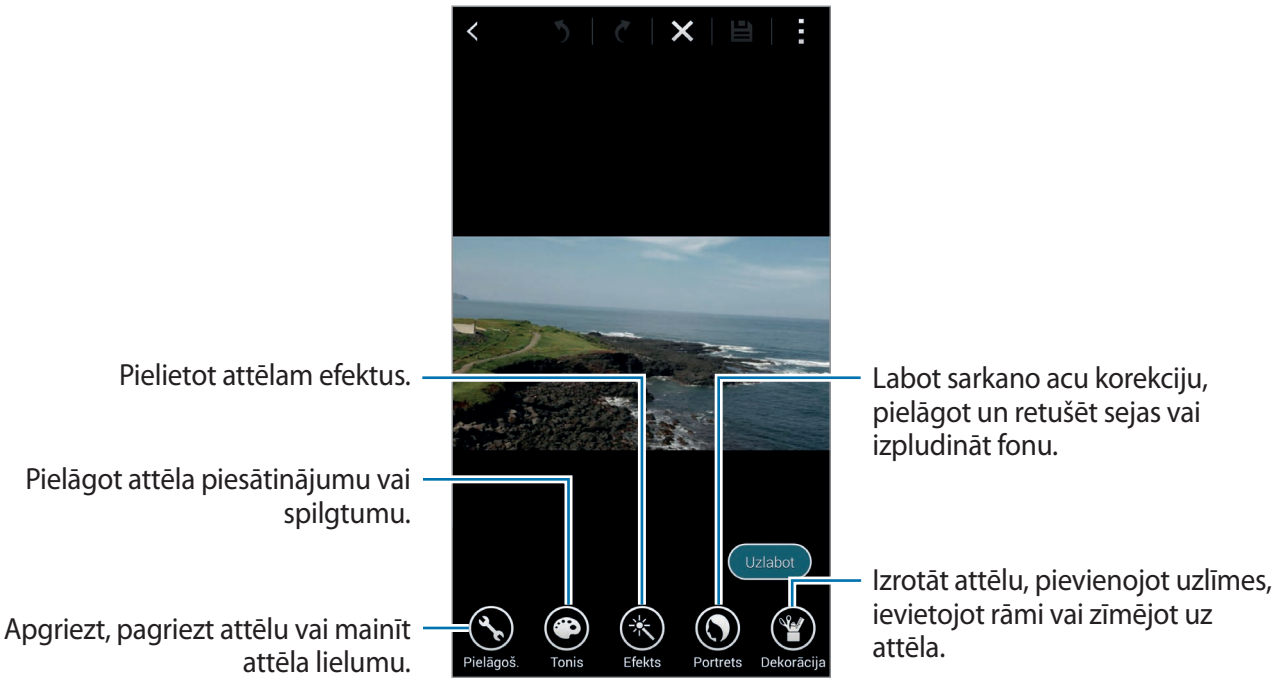

4 Pieskarieties **Gatavs** → .

5 Izvēlieties saglabāšanas iespēju un pieskarieties **Labi**.

Rediģētais fotoattēls tiek saglabāts mapē **Studio**. Lai atvērtu mapi, pieskarieties **Galerija** → ☰ → **Albums** → **Studio**.

Videoklipu rediģēšana

1 Programmu sarakstā pieskarieties **Galerija**.

2 Pieskarieties ⋮ → **Studio** → **Videoklipu studija**.

3 Izvēlieties video, ko rediģēt un pieskarieties **Gatavs**.

Jūs varat arī izvēlēties attēlus, lai izveidotu video.

4 Rediģējiet video, piemērojot dažādus efektus.

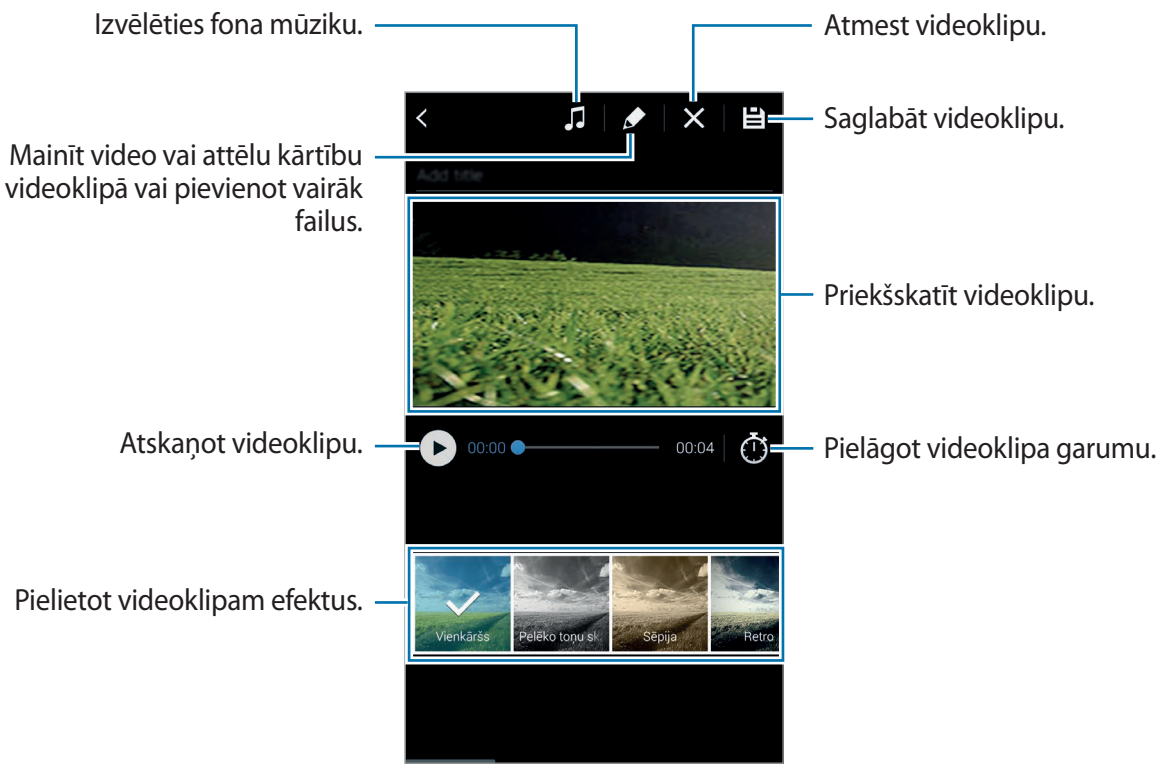

5 Pieskarieties .

6 Izvēlieties saglabāšanas iespēju un pieskarieties **Gatavs**.

Rediģētais video tiek saglabāts mapē **Studio**. Lai atvērtu mapi, pieskarieties **Galerija** → ☰ → **Albums** → **Studio**.

Piekļūšana papildiespējām

Izmantojiet papildiespējas kā, piemēram, satura šķirošanu, slaidrāžu skatīšanu un citas.

Programmu sarakstā pieskarieties **Galerija** → ⋮, un tad izmantojiet sekojošās iespējas:

- **Izvēlēties**: izvēlieties attēlus vai video.
- **Dzēst**: dzēsiet attēlus vai video.
- **Kārtot pēc vecākā**: šķirot vecākos attēlus un video ierīcē.
- **Izveidot albumu**: izveidot jaunu albumu.
- **Rādāmais saturs**: izvēlieties attēlus vai video, ko parādīt.
- **Slaidrāde**: sāciet slaidrādi, kurā iekļauti pašreizējā mapē esošie attēli.
- **Studio**: rediģēt attēlus vai video studijas režīmā.
- **Iestatījumi**: mainiet galerijas iestatījumus.
- **Palīdzība**: piekļūstiet palīdzības informācijai par galeriju.

Seju atzīmēšana

Reģistrējiet sejas attēlā kā sejas atzīmes.

1 Programmu sarakstā pieskarieties **Galerija**.

2 Pieskarieties pie ⋮ → **Iestatījumi** un pēc tam atzīmējiet **Sejas atzīme**.

Ap atpazīto seju tiek parādīts balts ietvars.

3 Pieskarieties sejai un pieskarieties **Pievienot vārdu**.

4 Izvēlieties vai pievienojiet atzīmei kontaktpersonu.

Kad attēlā tiek parādīta sejas atzīme, pieskarieties tai un izmantojiet pieejamās opcijas, piemēram, zvanīšanu vai ziņojuma sūtīšanu.

Sejas atpazīšana var neizdoties atkarībā no sejas leņķa, sejas lieluma, ādas krāsas, sejas izteiksmes, apgaismojuma vai fotografējamā cilvēka valkātajiem aksesuāriem.

Atzīmju palīga izmantošana

Atzīmju palīgs ļauj atzīmēt fotoattēlos informāciju kā, piemēram, atrašanās vietas, personu vārdus un datumus.

Lai aktivizētu atzīmju palīgu, programmu sarakstā pieskarieties **Galerija** → ⋮ → **Iestatījumi** → **Draugu atzīmēšana**, un tad velciet **Draugu atzīmēšana** slēdzi pa labi.

Izvēlieties no sekojošajām atzīmju iespējām:

- **Datums**: pievienot laiku un datumu. Atzīmētā informācija tiek balstīta uz pašreiz ierīcē iestatīto datumu un laiku.
- **Atrašanās vieta**: pievienot atrašanās vietas informāciju uzņemtajiem fotoattēliem. Pirms šīs funkcijas aktivizēšanas, aktivizējiet GPS funkciju **Kamera**.
- **Kategorija**: piešķirt attēliem kategorijas. Ierīce automātiski piešķir attēliem kategorijas.
- **Atzīmes**: pievienot atzīmes, ko rādīt uz fotoattēliem. Jūs varat arī atzīmēt cilvēku sejas, izmantojot sejas atzīmes iestatījumu. Atsaucieties uz Seju atzīmēšana sīkākai informācijai.

Jūs varat rediģēt ievadīto informāciju, izmantojot atzīmju palīgu. Skatot attēlu ar atzīmēm, pieskarieties atzīmju informācijai ekrāna lejasdaļā. Pēc tam pieskarieties ✎, rediģējiet detaļas, un tad pieskarieties **Gatavs**.

Internets un SNS

Internets

Tīmekļa lapu pārlūkošana

1 Programmu sarakstā pieskarieties **Internets**.

2 Pieskarieties adreses laukam. Lai nomainītu meklētājprogrammu, pieskarieties meklētājprogrammas ikonai blakus tīmekļa adreses laukam.

3 Ievadiet adresi vai atslēgvārdu un tad pieskarieties **Aiziet!**. Lai meklētu tīmeklī ar balsi, pieskarieties .

Lai skatītu rīkjoslas, velciet savu pirkstu ekrānā nedaudz uz leju.

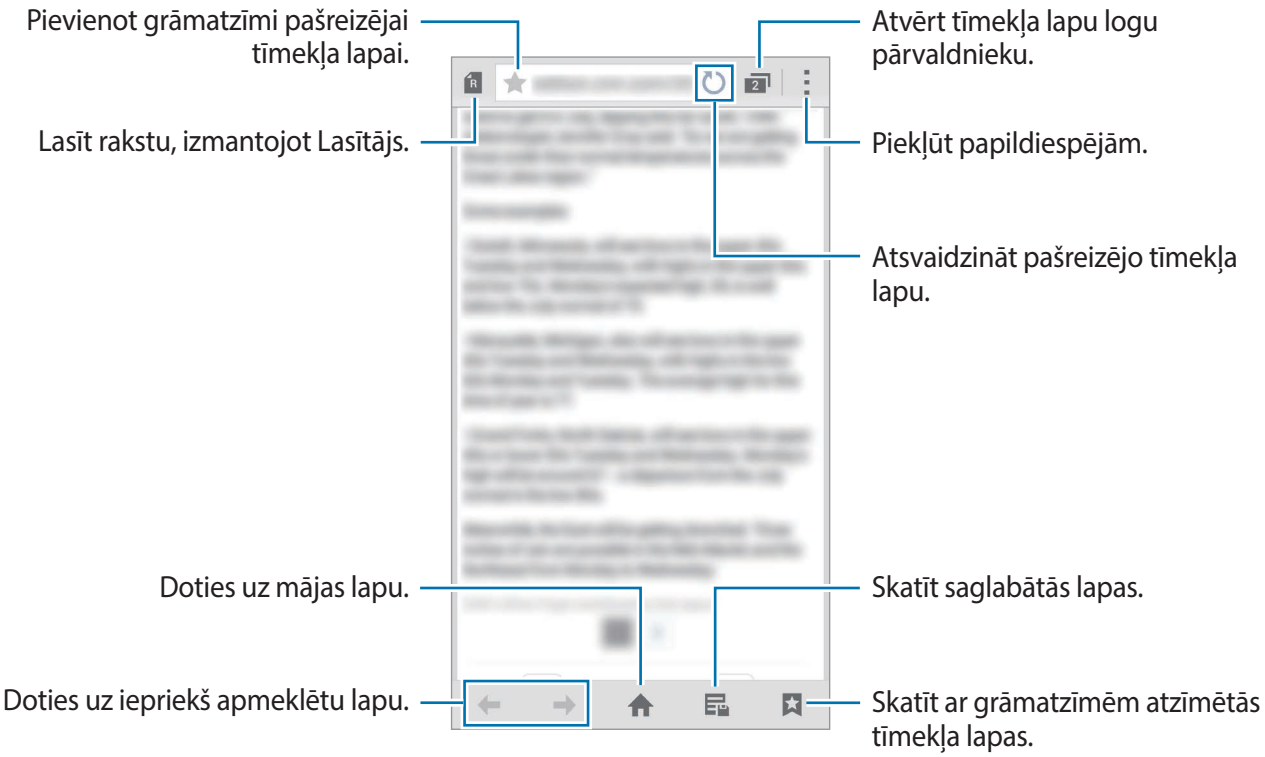
Pievienot grāmatzīmi pašreizējai tīmekļa lapai.
Lasīt rakstu, izmantojot Lasītājs.
Doties uz mājas lapu.
Doties uz iepriekš apmeklētu lapu.
Atvērt tīmekļa lapu logu pārvaldnieku.
Piekļūt papildiespējām.
Atsvaidzināt pašreizējo tīmekļa lapu.
Skatīt saglabātās lapas.
Skatīt ar grāmatzīmēm atzīmētās tīmekļa lapas.

Tīmekļa lapu izlases pārvaldība

Jūs varat iestatīt bieži apmeklētās tīmekļa lapas kā izlases lapas un tām ātri piekļūt.

Programmu sarakstā pieskarieties **Internets**.

Pieskarieties , lai skatītu ātrās piekļuves sarakstu.

Lai pievienotu tīmekļa lapu ātrās piekļuves sarakstam, tīmekļa lapas skatīšanas laikā pieskarieties → **Pievienot ātrajai piekļuvei**.

Lai dzēstu tīmekļa lapu no ātrās piekļuves saraksta, pieskarieties un turiet tīmekļa lapas ikonu, un tad velciet to uz **Dzēst**, kas parādās ekrāna augšdaļā.

Tīmekļa lapu vēstures pārvaldīšana

Programmu sarakstā pieskarieties **Internets**.

Lai atvērtu kādu tīmekļa lapu no pēdējo apmeklēto lapu saraksta, pieskarieties → **Vēsture**.

Lai notīrītu vēsturi, pieskarieties pie → **Notīrīt vēsturi**.

Lai dzēstu tīmekļa lapas no vēstures, pieskarieties → **Dzēst**, izvēlieties tīmekļa lapas, kuras dzēst, un tad pieskarieties **Gatavs**.

Chrome

Izmantojiet šo programmu, lai meklētu informāciju un pārlūkotu tīmekļa lapas.

Programmu sarakstā pieskarieties **Chrome**.

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Pieskarieties adreses laukam, ievadiet tīmekļa adresi vai atslēgvārdu, un tad pieskarieties pie **Aiziet!**.

Hangouts

Izmantojiet šo programmu, lai tērzētu un sazinātos ar saviem draugiem individuāli vai grupās.

Programmu sarakstā pieskarieties **Hangouts**.

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Lai sāktu tērzēšanu, izvēlieties draugu no draugu saraksta vai ievadiet datus, lai meklētu un izvēlētos draugu no meklēšanas rezultātiem.

S Health

Par S Health

Izmantojiet šo programmu, lai iestatītu kaloriju patēriņa un sadedzināto kaloriju līmeni, balstoties uz saviem fiziskajiem datiem. Jūs to varat izmantot, lai ierakstītu savu faktisko uzņemto un sadedzināto kaloriju daudzumu. Programma iesaka arī vingrinājumus un sniedz veselības padomus, lai palīdzētu Jums uzturēt līdzsvarotu dzīvesveidu.

Programmu sarakstā pieskarieties **S Health**.

S Health funkcijas

Izmantojot S Health, Jūs varat piekļūt sekojošajām funkcijām:

- **Soļu skaitīt.**: skaitīt savus noietos soļus.
- **Vingrojumi**: iestatīt un pārvaldīt savu vingrinājumu mērķus. Jūs varat ierakstīt un pārbaudīt vingrinājumu informāciju kā, piemēram, daudzumu, ātrumu un sadedzinātās kalorijas. Veicot vingrinājumus ārpus telpām, varat izmantot arī vingrinājumu funkciju, lai uzņemtu fotoattēlus, klausītos mūziku un noteiktu savu atrašanās vietu.
- **Pārtika**: palīdz pārvaldīt uzņemtās kalorijas.
- **Svars**: ierakstīt un pārvaldīt svara izmaiņas.

S Health sākšana

Pirmoreiz palaižot šo programmu, izlasiet un piekrītiet noteikumiem un nosacījumiem, un pēc tam izveidojiet lietotāja profilu.

1 Programmu sarakstā pieskarieties **S Health**.

2 Izlasiet ekrānā redzamo informāciju par programmu un pieskarieties **Nākam.**

3 Izlasiet un piekrītiet noteikumiem un nosacījumiem un tad pieskarieties **Nākam.**

4 Pierakstieties savā Samsung kontā. Vai arī pieskarieties **Izlaist**, lai izlaistu šo procedūru.

5 Ievadiet lietotājvārdu un savu dzimšanas datumu, izvēlieties savu dzimumu, un tad pieskarieties **Nākam.**

Lai novērstu sava profila apskatīšanu no citiem S Health lietotājiem, atzīmējiet **Slēpt manu profila informāciju no citiem S Health lietotājiem**.

6 Ievadiet savus fiziskās statistikas datus un pieskarieties **Nākam.**

7 Izvēlieties aktivitātes līmeni un pieskarieties **Nākam.**

Kad profils ir izveidots, parādās Jūsu ievadītā profila informācija.

Balstoties uz Jūsu fiziskā stāvokļa statistiku, ierīce izrēķina Jūsu bazālo vielmaiņas ātrumu (BVĀ) un rekomendē ikdienas kaloriju patēriņu. Ieteikums var nebūt precīzs visām vecuma grupām, ķermeņa uzbūvei vai uztura vajadzībām.

8 Pārbaudiet sava profila informāciju un pieskarieties **Sākt**.

Parādās S Health galvenais ekrāns.

S Health galvenā ekrāna pielāgošana

Skatīt kopsavilkumu, kas parāda Jūsu pašreizējo soļu skaitu un sadedzinātās vai apēstās kalorijas. Jūs varat arī pārkārtot īsceļus vieglai piekļuvei S Health izvēlnēm un mainīt S Health galvenā ekrāna fona attēlu.

S Health galvenajā ekrānā pieskarieties ⋮ → **Rediģēt izlasi**, un tad pieskarieties ⊕, lai pievienotu īsceļus S Health galvenajam ekrānam.

Lai dzēstu īsceļus, pieskarieties ⊖.

Piekļūstiet S Health izvēlnes ekrānam.
Piekļūt papildiespējām.
Soļu skaita, kaloriju mērķu un uzņemto kaloriju kopsavilkumi
Īsceļi uz S Health izvēlnēm
Meklēt un lejupielādēt programmas.

Pieskarieties ⋮ un izmantojiet sekojošās funkcijas:

- **Rediģēt izlasi**: pievienot vai rediģēt S Health izvēlnes īsceļus.
- **Iestatīt fonu**: izvēlēties fona attēlu.
- **Dublēšana un atjaunošana**: dublējiet vai atjaunojiet savus S Health datus.
- **Iestatījumi**: konfigurēt S Health iestatījumus.
- **Palīdzība**: piekļūt palīdzības informācijai par S Health lietošanu.

S Health izvēlņu izmantošana

Pieskarieties ☰, lai piekļūtu dažādām izvēlnēm.

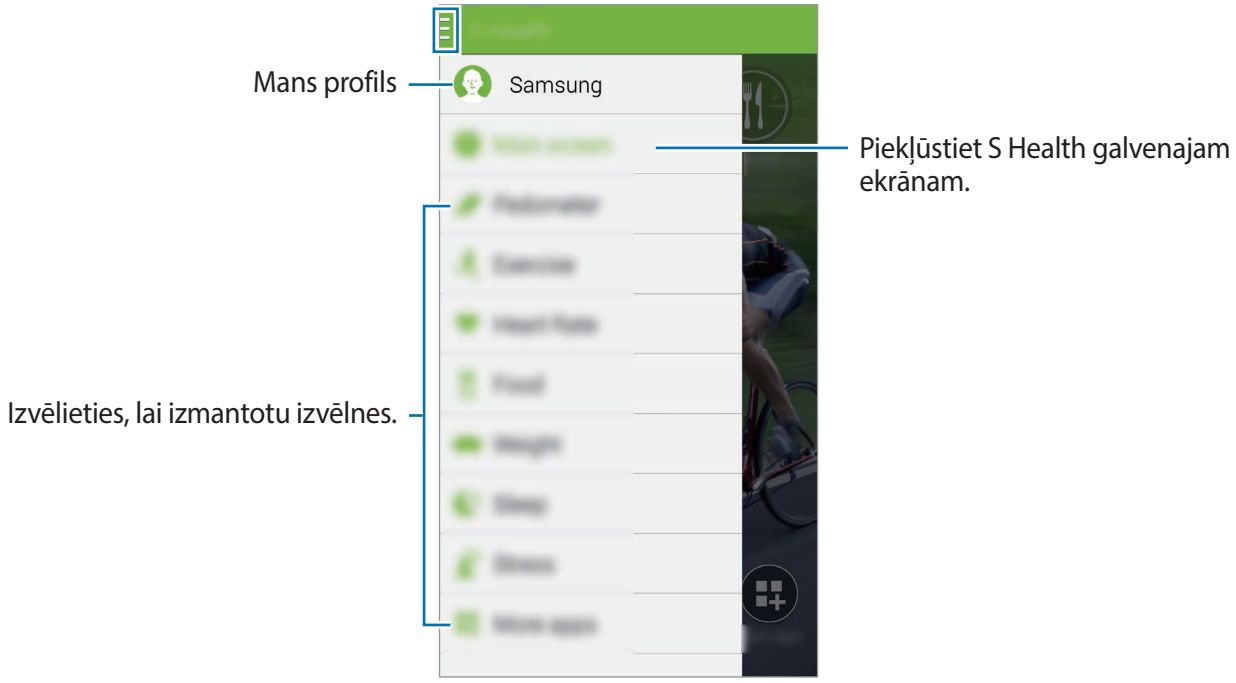

- **Soļu skaitīt.**: mērīt savu soļu skaitu un pārbaudīt sadedzinātās kalorijas. Atsaucieties uz Veikto soļu mērīšana sīkākai informācijai.
- **Vingrojumi**: ierakstiet vingrinājumu ilgumu un pārbaudiet sadedzinātās kalorijas. Atsaucieties uz Vingrinājumu informācijas ierakstīšana sīkākai informācijai.
- **Pārtika**: ierakstīt un pārvaldīt uzņemtās kalorijas. Atsaucieties uz Ēdienu uzņemšanas ierakstīšana sīkākai informācijai.
- **Svars**: ierakstīt un pārvaldīt svara izmaiņas. Atsaucieties uz Svara kontrole, lai iegūtu vairāk informācijas.
- **Citas progr.**: meklēt un lejupielādēt programmas, kas var sinhronizēties ar **S Health**.

Pieejama sīkāka informācija par S Health funkcijām vai programmām, kas lejupielādētas, izmantojot **Citas progr.** Lai piekļūtu sīkākai informācijai par funkciju vai programmu, atveriet to. Pēc tam pieskarieties ⋮ → **Palīdzība**, izvēlieties tēmu, un tad pieskarieties **Lietotāja rokasgrāmata**.

Veikto soļu mērīšana

Ierīce skaita Jūsu veikto soļu skaitu un mēra noieto attālumu. Tā mēra arī sadedzinātās kalorijas, izmantojot sensoru.

1 Pieskarieties ☰ → **Soļu skaitīt.**

2 Pieskarieties **Sākt** un sāciet iet.

Ierīce mēra Jūsu soļu skaitu, noieto attālumu un sadedzinātās kalorijas, un parāda tos reālajā laikā.

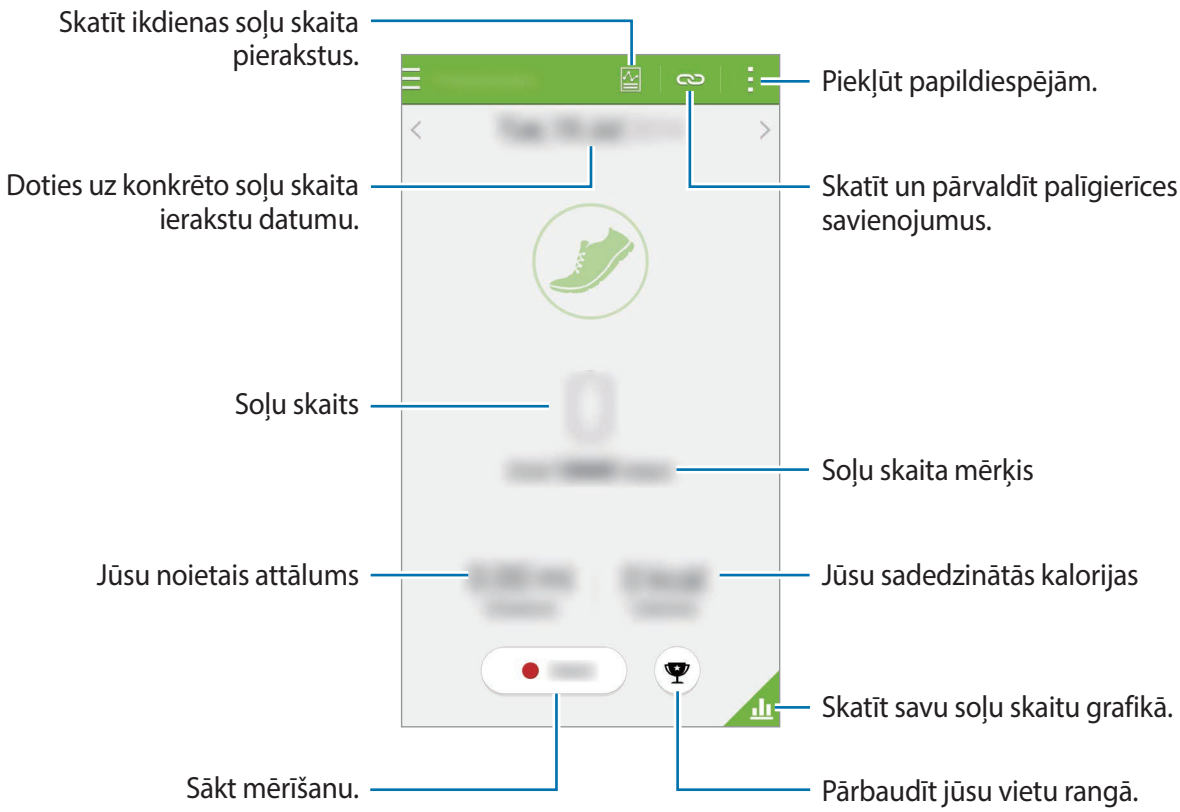

3 Lai pārtrauktu mērīšanu, pieskarieties **Pauzēt** → **Labi**.

Mērījumi tiek saglabāti.

Pieskarieties ⋮ un izmantojiet sekojošās funkcijas:

- **Dienas soļu mērķis**: mainīt mērķa soļu skaitu.
- **Atiestatīt dienas datus**: atiestatīt dienas soļu skaitu.
- **Ierīces dati, ko skatīt**: izvēlieties ierīci, lai skatītu informāciju, ko ierakstījis pedometrs.
- **Koplietot, izmantojot**: nosūtiet pašreizējo lapu citām personām.
- **Iestatījumi**: konfigurēt S Health iestatījumus.
- **Lietotāja rokasgrāmata**: skatīt vairāk informācijas par šo funkciju.

- Var notikt īslaicīga aizture, kamēr pedometrs uzrauga Jūsu soļus un rāda soļu skaitītāju.
- Ja Jūs izmantojat pedometru, pārvietojoties ar mašīnu vai vilcienu, vibrācijas var ietekmēt Jūsu soļu skaitu.

Jūsu soļu skaita skatīšana grafikā

Skatīt grafikā sadedzinātās kalorijas par noteiktu laika posmu.

Pedometra galvenajā ekrānā pieskarieties .

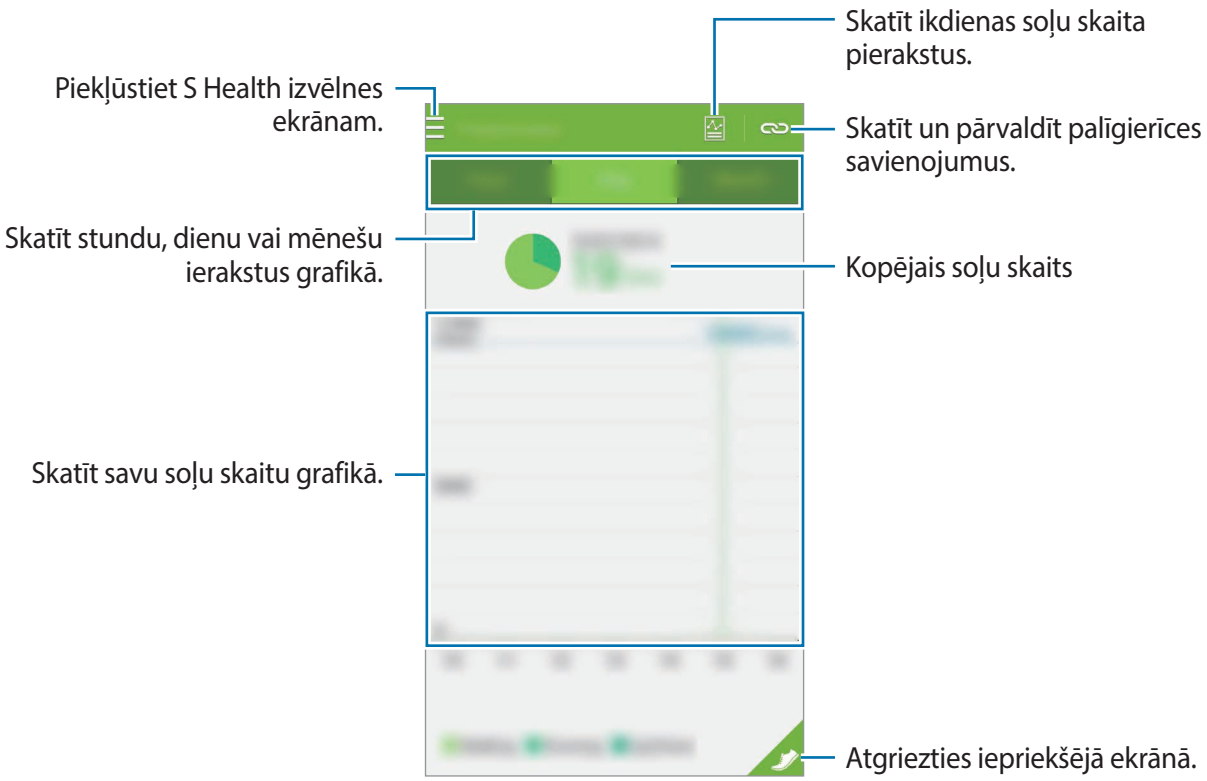
Skatīt ikdienas soļu skaita pierakstus.
Piekļūstiet S Health izvēlnes ekrānam.
Skatīt un pārvaldīt palīgierīces savienojumus.
Skatīt stundu, dienu vai mēnešu ierakstus grafikā.
Kopējais soļu skaits
Skatīt savu soļu skaitu grafikā.
Atgriezties iepriekšējā ekrānā.

Dienas soļu ierakstu atiestatīšana

Ierīce saglabā katras dienas soļu ierakstus.

Lai atiestatītu dienas soļu skaitu, pieskarieties ⋮ → **Atiestatīt dienas datus** → **Labi**.

Vingrinājumu informācijas ierakstīšana

Ierakstiet savu vingrinājumu informāciju un sadedzinātās kalorijas, izmantojot S Health vingrinājumu funkciju. Jūs varat skatīt savu vingrinājumu informāciju un sadedzināto kaloriju ierakstus grafikā un koplietot datus ar citiem.

Pieskarieties ☰ → **Vingrojumi**.

- Pirms šīs funkcijas izmantošanas grūtniecēm, vecāka gadagājuma cilvēkiem un maziem bērniem, lietotājiem, kuriem ir veselības problēmas kā, piemēram, hroniskas sirdsslimības vai augsts asinsspiediens, iesakām vērsties pēc padoma pie licencēta medicīnas speciālista.
- Ja Jums rodas reibonis, sāpes vai ir grūtības elpot vingrinājumu laikā, pārtrauciet izmantot šo funkciju un vērsieties pēc padoma pie licencēta medicīnas speciālista.

Vingrinājumu sākšana

1 Vingrinājumu galvenajā ekrānā, iestatiet vingrinājumu veidu, aktivizējiet vai deaktivizējiet balss ceļvedi, izvēlieties fona mūziku, un tad pieskarieties **Sākt**.

Ierīce ieraksta vingrinājumu laiku un rāda progresu līdz vingrinājumu mērķa sasniegšanai.

2 Sāciet vingrinājumus un izmantojiet dažādās funkcijas uz ekrāna.

Pieskarieties , lai bloķētu ekrānu un rādītu tikai vingrinājumu informāciju. Lai atbloķētu ekrānu, pieskarieties un turiet .

Uzņemt vingrinājuma vietas fotoattēlu.
Skatīt vietu karti, kur Jūs esat veicis vingrinājumus.
Vingrinājuma veids
Skatīt un pārvaldīt palīgierīces savienojumus.
Informācija, kas tiek rādīta vingrinājuma laikā kā, piemēram, ātrums, laiks un citi parametri. Pieskarieties, lai rādītu vairāk vienumus.
Audio vedņa aktivizēšana vai deaktivizēšana.
Regulēt mūzikas atskaņošanu.

3 Lai beigtu vingrinājumus, pieskarieties **Pauzēt** → **Pārtraukt**.

Ekrānā tiek rādīta vingrinājumu informācija, attālums un jūsu uzņemtie fotoattēli.

4 Ievadiet papildinformāciju un pieskarieties **Gatavs**.

Ierīce saglabā vingrinājumu informāciju.

Pieskarieties ⋮ un izmantojiet sekojošās funkcijas:

- **Iestatiet maksim. sirds ritmu**: iestatīt ierīci automātiski atjaunināt Jūsu maksimālo sirdsdarbību, balstoties uz Jūsu profila informāciju un iepriekšējiem sirdsdarbības mērījumiem. Vai iestatiet savas sirdsdarbības manuālu atjaunošanu un ievadiet to pats.
- **Atiestatīt dienas datus**: atiestatīt dienas vingrinājumu datus.
- **Iestatījumi**: konfigurēt S Health iestatījumus.
- **Lietotāja rokasgrāmata**: skatīt vairāk informācijas par šo funkciju.

Izmantojiet trenera funkciju, kamēr veicat vingrinājumus skriešanas režīmā

Izmantojiet personalizētu trenera funkciju, lai vingrinātos droši un efektīvi. Jūs saņemsiet trenera padomus reālajā laikā, kas vadīs drošā un efektīvā treniņā, uzturot Jūs formā.

Savienojiet ierīci ar sirdsdarbības novērotāju, lai izmantotu trenera funkciju.

Lai skatītu pieejamos sirdsdarbības novērotājus, pieskarieties ⋮ → **Iestatījumi** → **Saderīgi piederumi** → **Vingrojumi**.

Par trenera funkciju

Trenera funkcija iekļauj Firstbeat tehnoloģiju, lai nodrošinātu personalizētu vingrinājumu vadīšanu. Firstbeat izmanto treniņa efekta (TE) analīzi, kas mēra uzkrāto fizisko slodzi treniņa laikā un novērtē ietekmi uz Jūsu fizisko stāvokli. Treniņa efekta līmeņi tiek balstīti uz Jūsu fiziskā stāvokļa profilu un sirdsdarbības informāciju, kas tiek ierakstīta Jūsu treniņu laikā. Kad veicat efektīvus vingrinājumus, palielinās Jūsu treniņa efekta līmenis, un trenera funkcija izmanto treniņu efektu, lai Jums sniegtu komentārus.

Komentāri tiek nodrošināti ar vaicājumiem kā, piemēram, 'ātrāk', 'uzturiet šādu tempu', un 'lēnāk'. Izmantojot trenera funkciju pirmo reizi, tā aprēķina aptuveno treniņu efekta līmeni, balstoties uz Jūsu profilu. Kamēr veicat vingrojumus, tā analizē Jūsu treniņu vēsturi un nodrošina personalizētu vadību. Tipisks treniņš var sākties ar zemāku intensitāti un strauji palielināt intensitāti uz treniņa beigām.

Apmeklējiet www.firstbeat.fi/te, lai iegūtu vairāk informācijas.

FIRSTBEAT

Vingrinājumu laikā sirdsdarbības novērotājs var pareizi nedarboties, ja ierīce ir pakļauta pārmērīgam sviedru daudzumam, vai ir mainīta tās atrašanās vieta.

1 Valkājiet sirdsdarbības novērotāju.

2 Vingrinājumu galvenajā ekrānā pieskarieties → **Meklēt**.

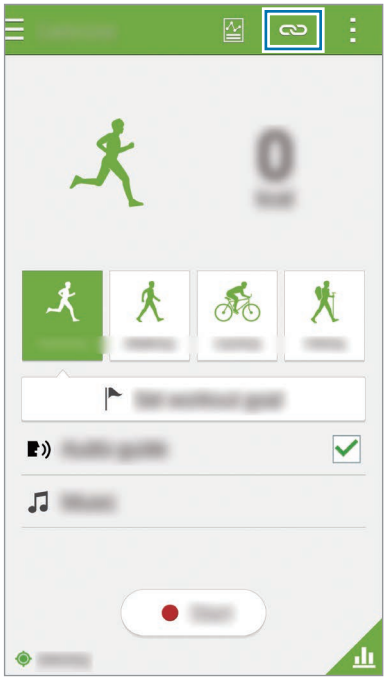

3 Izvēlieties savu sirdsdarbības novērotāju no atklāto ierīču saraksta.

4 Lai izveidotu savienojumu starp savu sirdsdarbības novērotāju un savu ierīci, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

5 Kad ir izveidots savienojums, pieskarieties **Skriešana** vingrinājumu galvenajā ekrānā.

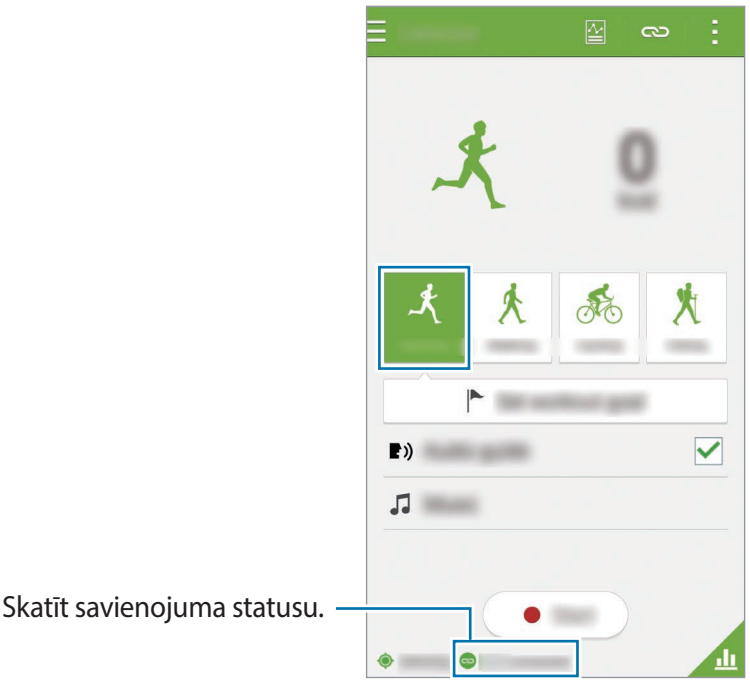

6 Pieskarieties **Iestatīt treniņa mērķi** → **Treniņu rezultāta mērķis**.

7 Uznirstošajā logā pieskarieties **Autom.**, lai automātiski iestatītu maksimālo sirdsdarbību.

Maksimālā sirdsdarbība ir ātrākā sirdsdarbība, kādu persona var sasniegt vingrinājumu laikā. Ja Jūs zināt savu maksimālo sirdsdarbību, ievadiet to manuāli. Ja iestatāt maksimālās sirdsdarbības automātisku mērīšanu, ierīce to aprēķinās, izmantojot formulu “210–0,65 x vecums”.

8 Iestatiet vingrinājumu intensitāti, un tad pieskarieties **Nākam.**

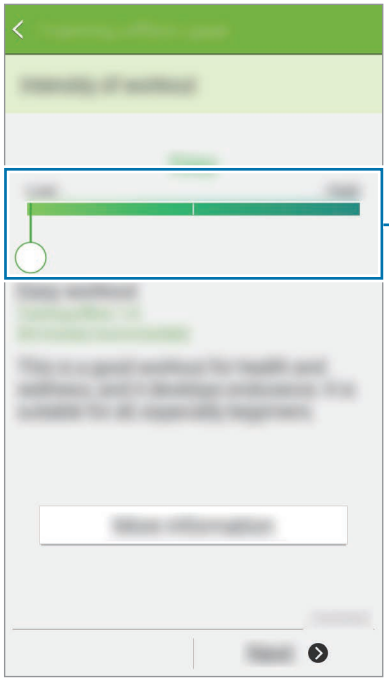

9 Iestatiet vingrinājumu ilgumu, un tad pieskarieties **Gatavs**.

Ja Jūs iestatāt vingrinājumu ilgumu, kas ir īsāks nekā ieteicamais ilgums, vingrinājumu intensitāte tiks palielināta, lai sasniegtu treniņa efektu.

10 Vingrinājumu galvenajā ekrānā aktivizējiet vai deaktivizējiet balss ceļvedi, izvēlieties fona mūziku, un tad pieskarieties **Sākt**.

11 Sākt vingrinājumus.

Ja Jūs jūtat sāpes vai diskomfortu vingrinājumu laikā, nekavējoties pārtrauciet un konsultējieties ar medicīnas speciālistu.

12 Lai beigtu vingrinājumus, pieskarieties **Pauzēt** → **Pārtraukt**.

13 Pārbaudiet vingrinājumu ilgumu, attālumu un sadedzinātās kalorijas un pieskarieties **Gatavs**, lai saglabātu vingrinājumu informāciju ierīcē.

Sadedzināto kaloriju ierakstu skatīšana

Salīdzināt savu sadedzināto kaloriju ierakstus noteiktā laika posmā, apskatot tos grafikā.

Vingrinājumu galvenajā ekrānā pieskarieties .

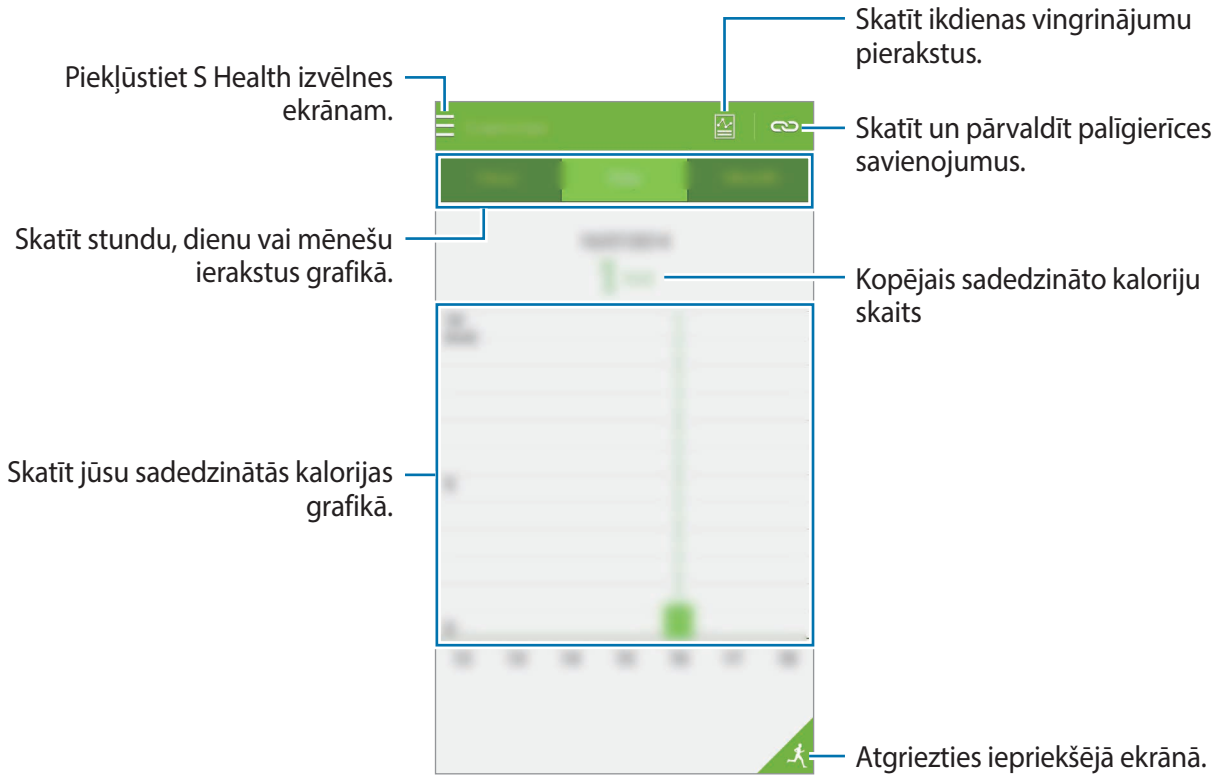
Skatīt ikdienas vingrinājumu pierakstus.
Piekļūstiet S Health izvēlnes ekrānam.
Skatīt un pārvaldīt palīgierīces savienojumus.
Skatīt stundu, dienu vai mēnešu ierakstus grafikā.
Kopējais sadedzināto kaloriju skaits
Skatīt jūsu sadedzinātās kalorijas grafikā.
Atgriezties iepriekšējā ekrānā.

Ēdienu uzņemšanas ierakstīšana

Ierakstiet savu ikdienas uzņemto pārtikas daudzumu un pārvaldiet savu kaloriju patēriņu.

1 Pieskarieties ☰ → **Pārtika**.

2 Pieskarieties + blakus maltītei.

3 Ievadiet maltītes laiku un pieskarieties **Gatavs**.

- Lai meklētu pārtiku, pieskarieties **Meklēt** un izvēlieties to no meklēšanas rezultātiem.
- Lai izvēlētos no pārtikas saraksta, kas sadalīta kategorijās, pieskarieties **Kategorija**.
- Lai izvēlētos no uzturā bieži lietotās pārtikas, pieskarieties **Izmantotākie**.
- Lai izvēlētos no Manas pārtikas saraksta, pieskarieties **Mana pārtika**.

4 Ievadiet papildinformāciju un pieskarieties **Saglabāt**.

Pārtikas informācija tiek ievadīta tā pat, kā Jūsu maltītē uzņemtās kalorijas.

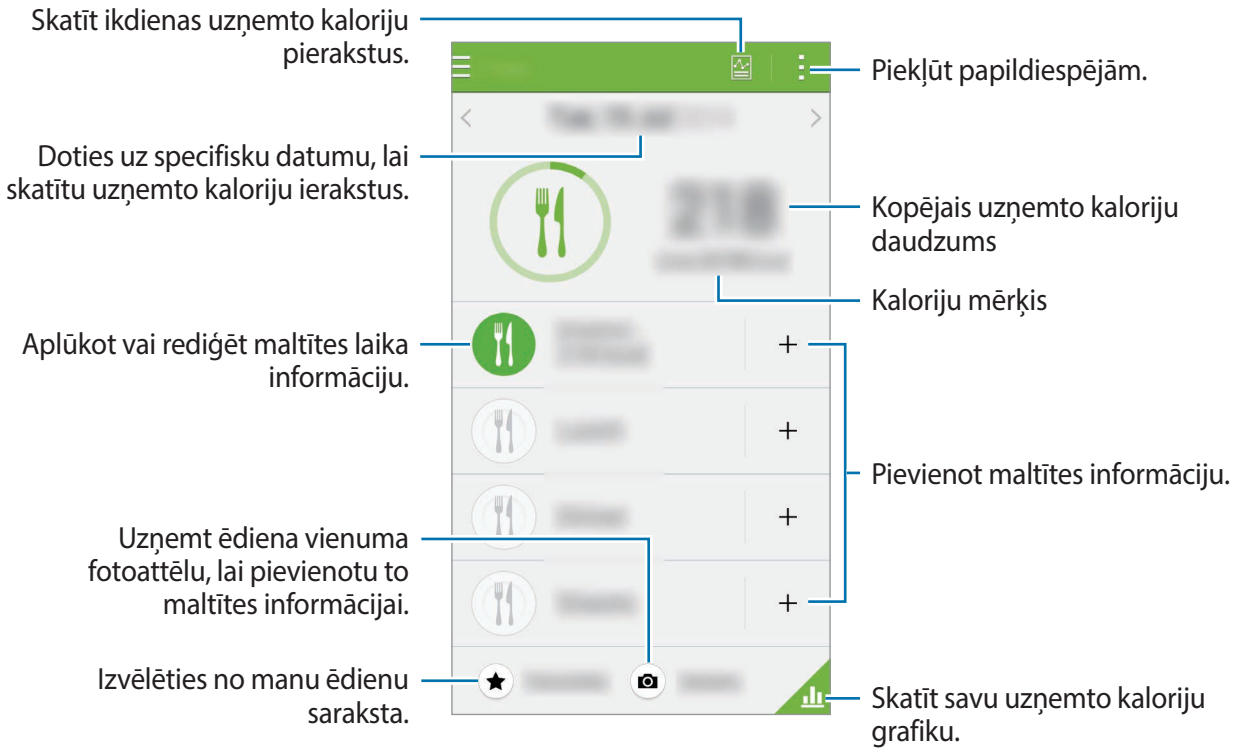
Skatīt ikdienas uzņemto kaloriju pierakstus.
Piekļūt papildiespējām.
Doties uz specifisku datumu, lai skatītu uzņemto kaloriju ierakstus.
Kopējais uzņemto kaloriju daudzums
Kaloriju mērķis
Aplūkot vai rediģēt maltītes laika informāciju.
Pievienot maltītes informāciju.
Uzņemt ēdiena vienuma fotoattēlu, lai pievienotu to maltītes informācijai.
Izvēlēties no manu ēdienu saraksta.
Skatīt savu uzņemto kaloriju grafiku.

Pieskarieties ⋮ un izmantojiet sekojošās funkcijas:

- **Dienas kaloriju mērķi**: mainīt savu dienā uzņemto kaloriju mērķi.
- **Mana pārtika**: ievadīt uzturā bieži lietoto pārtiku.
- **Atiestatīt dienas datus**: atiestatīt dienas uzņemto kaloriju datus.
- **Koplietot, izmantojot**: nosūtiet pašreizējo lapu citām personām.
- **Iestatījumi**: konfigurēt S Health iestatījumus.
- **Lietotāja rokasgrāmata**: skatīt vairāk informācijas par šo funkciju.

Izmantojiet kaloriju informāciju sadaļā **Pārtika** tikai personiskai atsaucei. Nodrošinātie dati var nebūt vienmēr precīzi un var mainīties. Informācija par dažiem pārtikas produktiem var atšķirties no faktiskā kaloriju apjoma.

Uzņemto kaloriju skatīšana grafikā

Salīdzināt savu uzņemto kaloriju ierakstus noteiktā laika posmā, apskatot tos grafikā.

Pārtikas galvenajā ekrānā pieskarieties .

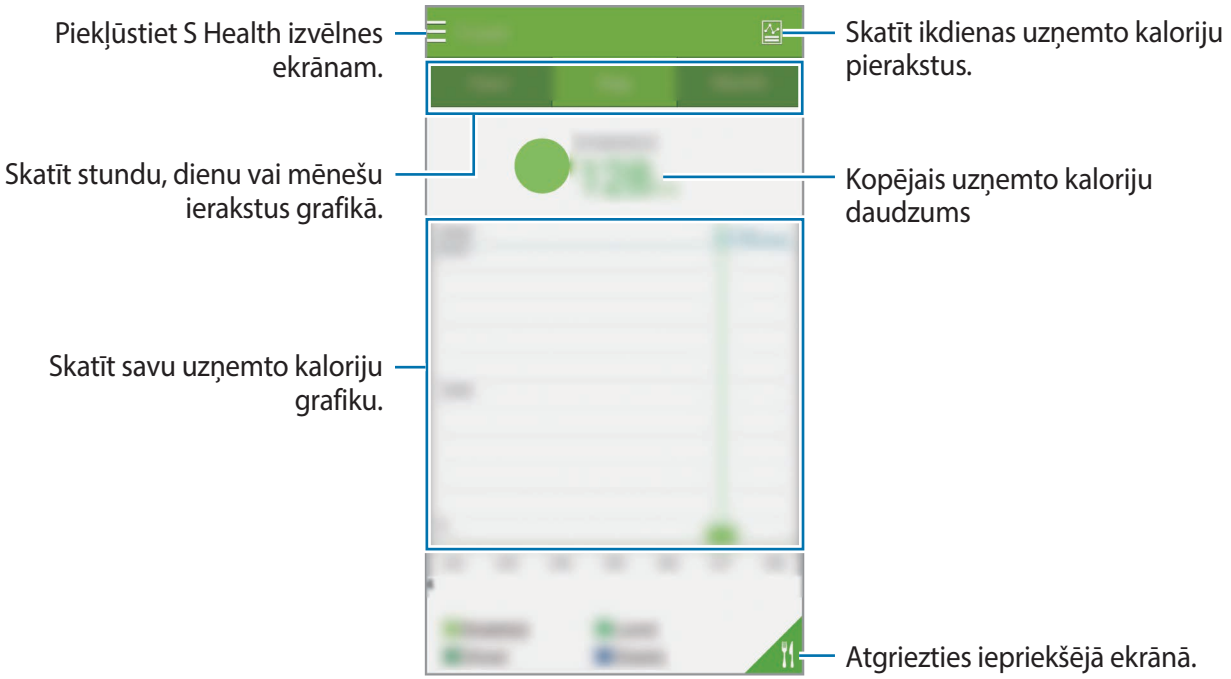
Piekļūstiet S Health izvēlnes ekrānam.
Skatīt ikdienas uzņemto kaloriju pierakstus.
Skatīt stundu, dienu vai mēnešu ierakstus grafikā.
Kopējais uzņemto kaloriju daudzums
Skatīt savu uzņemto kaloriju grafiku.
Atgriezties iepriekšējā ekrānā.

Informācijas ievadīšana par uzturā bieži lietoto pārtiku

Saglabājiet informāciju par pārtiku, ko bieži lietojat uzturā. Tā vietā, lai ievadītu informāciju katru reizi, kad uzņemat kalorijas, Jūs varat ātri atjaunināt uzņemto kaloriju datus, pievienojot saglabāto pārtikas informāciju.

1 Pieskarieties + → **Mana pārtika**.

2 Pieskarieties **Pievienot ēdienu**, ievadiet ēdiena nosaukumu, un tad pieskarieties **Saglabāt**.

3 Ievadiet uzņemto kaloriju daudzumu un pieskarieties **Labi**.

Pārtikas informācija tiek pievienota Mana pārtika sarakstam.

4 Lai ierakstītu uzņemtās pārtikas informāciju no bieži lietotās pārtikas saraksta, pieskarieties **Mana pārtika**, izvēlieties pievienoto pārtiku, un tad pieskarieties **Gatavs**.

5 Pieskarieties **Saglabāt**.

Svara kontrole

Ierakstiet savu svara informāciju un novērojiet svara izmaiņas.

1 Pieskarieties ☰ → **Svars**.

2 Pieskarieties **Atjaunināt**.

3 Ievadiet savu svaru un pieskarieties **Saglabāt**.

Kad jūs mainât savu svaru, ierīce piemēro to jūsu profilam.

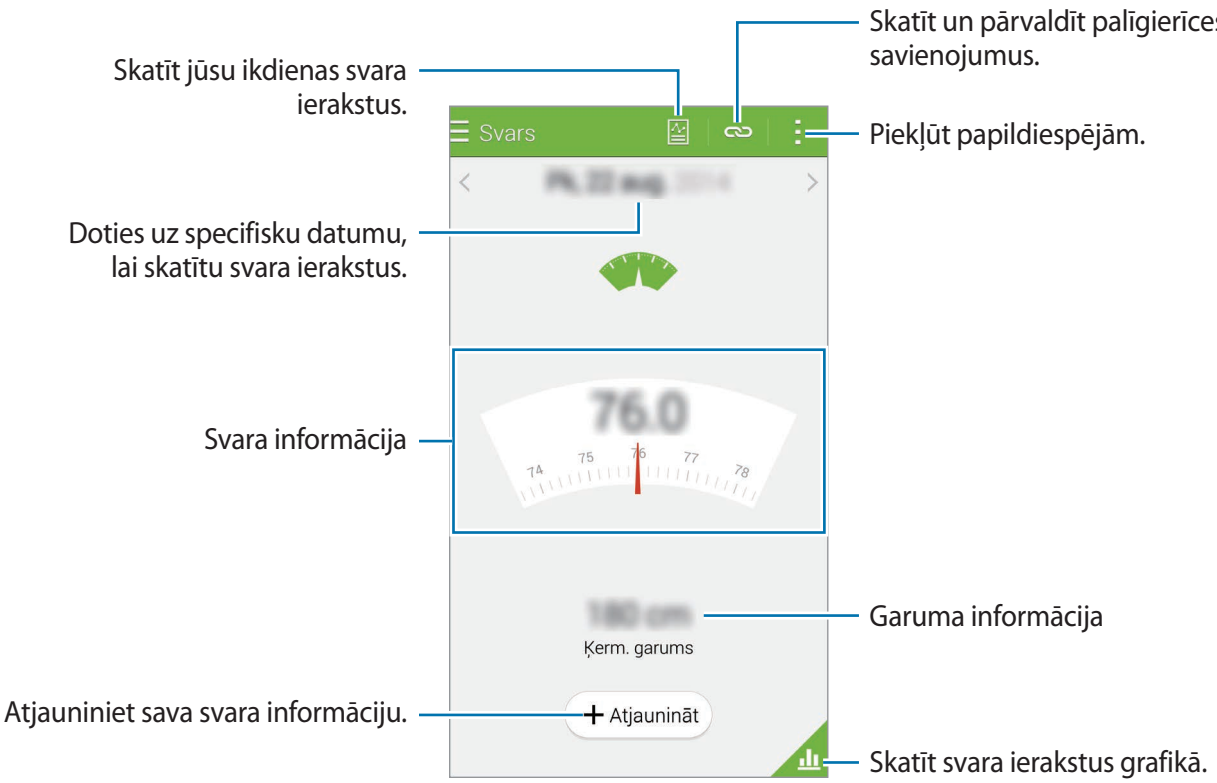

Pieskarieties ⋮ un izmantojiet sekojošās funkcijas:

- **Atiestatīt dienas datus**: atiestatīt dienas svara datus.
- **Koplietot, izmantojot**: nosūtiet pašreizējo lapu citām personām.
- **Iestatījumi**: konfigurēt S Health iestatījumus.
- **Lietotāja rokasgrāmata**: skatīt vairāk informācijas par šo funkciju.

Datu ievadīšana izmantojot papildierīces

Importējiet svara informāciju no savienotās ierīces.

Pieskarieties → **Meklēt**, izvēlieties ierīci no atklāto ierīču saraksta. Lai izveidotu savienojumu starp ierīci un savu ierīci, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Svara ieraksta atiestatīšana

Lai atiestatītu dienas svara ierakstu, pieskarieties ⋮ → **Atiestatīt dienas datus** → **Labi**.

Jūsu ierakstītā svara skatīšana grafikā

Salīdzināt sava svara ierakstus noteiktā laika posmā, apskatot tos grafikā.

Pieskarieties svara galvenajā ekrānā.

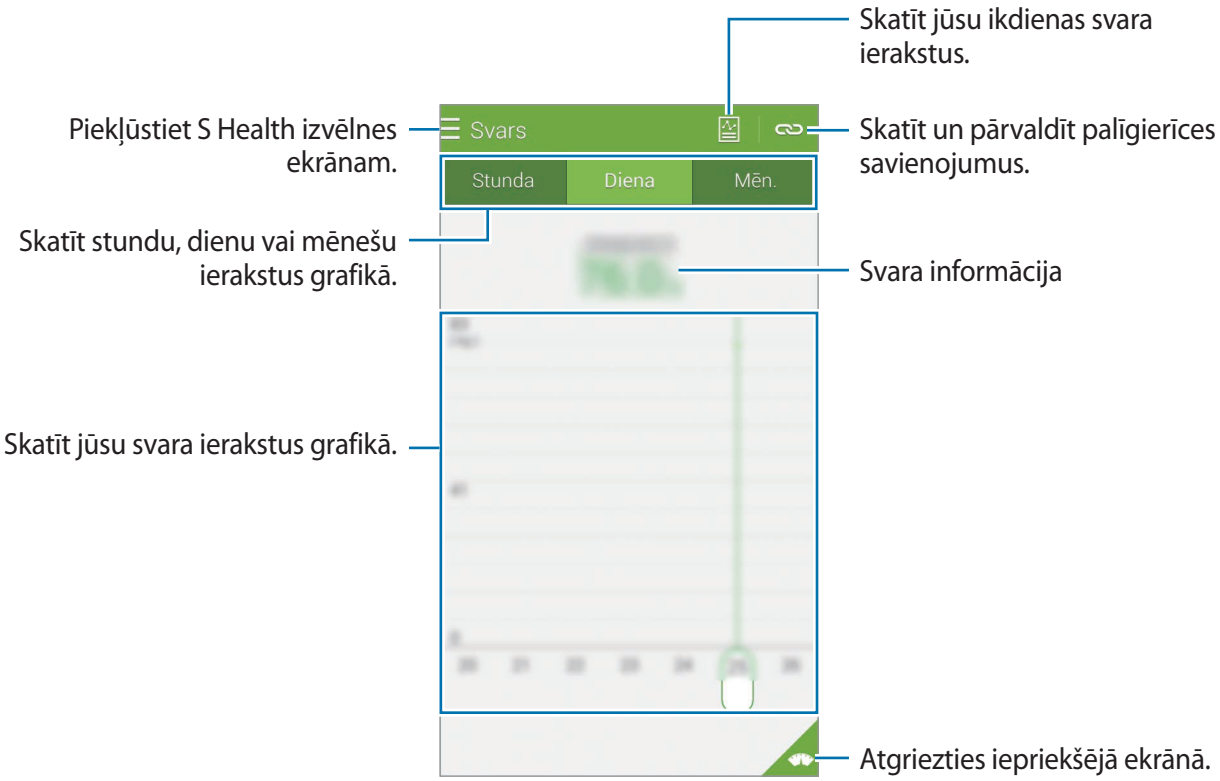

Papildizvēlņu izmantošana

Jūs varat lejupielādēt un instalēt dažādas programmas, kas ir saderīgas ar šo programmu.

1 Pieskarieties ☰ → **Citas progr.**

2 Pieskarieties **Vēl** un izvēlieties programmu.

3 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus un instalējiet programmu.

S Health iestatījumu konfigurēšana

S Health galvenajā ekrānā pieskarieties ⋮ → **Iestatījumi**, un pēc tam izvēlieties vienu no sekojošā:

- **Profils**: rediģēt savu fiziskā stāvokļa statistiku.
- **Konti**: pierakstieties savā Samsung kontā, lai pārvaldītu S Health datus tiešsaistē.
- **Parole**: iestatiet PIN S Health bloķēšanai vai atbloķēšanai.
- **Vienību iestatījumi**: iestatiet mērvienības iespējas.
- **Paziņojums**: iestatiet ierīci parādīt jaunus notikumus un sasniegumus.
- **Mani piederumi**: aplūkojiet un pārvaldiet palīgierīces savienojumus.
- **Saderīgi piederumi**: skatīt piederumus, kas ir savietojami ar ierīci, vai pārvaldīt savienotos piederumus.
- **Datu atiestate**: atiestatiet S Health datus.
- **Pārbaudīt atjauninājumus**: pārbaudīt pašreizējo S Health versiju.
- **Lietošanas noteikumi un nosacījumi**: aplūkojiet noteikumus un nosacījumus, ieskaitot informāciju par personas datu un datu uzglabāšanas politiku.
- **Konfidenc. politika**: aplūkojiet S Health privātuma politiku.
- **Par S Health**: skatiet informāciju par S Health.

- S Health savāktā personīgā informācija var tikt saglabāta ierīcē tikai informatīviem mērķiem. Samsung nesaņem, neuzglabā un nepārraida Jūsu personīgo informāciju. (Bet, ja pierakstāties savā Samsung kontā no S Health, Jūsu dati var tikt saglabāti serverī dublēšanas nolūkam.) Personiskā informācija var tikt saglabāta tik ilgi, kamēr tiek sasniegti šie mērķi. S Health programmas uzkrāto personīgo informāciju Jūs varat dzēst, izmantojot Datu atiestatīšanas iespēju Iestatījumu izvēlnē vai arī atinstalējot programmu. Datu atiestatīšana dzēsīs visu serverī saglabāto informāciju. Lai dzēstu jebkādus datus, kurus jūs esat koplietojis ar sociālajiem tīkliem vai pārsūtījis uz glabāšanas vietu, jums tie ir jāizdzēš atsevišķi.
- Jūs uzņematies pilnu atbildību par sociālajos tīklos kopīgotās vai citiem nodotās informācijas nepiemērotu izmantošanu. Uzmanieties, kopīgojot savu personīgo informāciju ar citiem.
- Lai nodrošinātu savu personisko informāciju, S Health galvenajā ekrānā, pieskarieties ⋮ → **Iestatījumi** → **Parole**, atzīmējiet **Iestatīt paroli**, un tad iestatiet paroli.
- Ja ierīce ir savienota ar mērierīcēm, verificējiet savienojumu protokolu, lai apstiprinātu pareizu darbību. Ja izmantojat bezvadu sakarus kā, piemēram, Bluetooth vai ANT+, ierīci var ietekmēt citu ierīču radītie elektroniskie traucējumi. Izvairieties izmantot ierīci līdzās citām ierīcēm, kas pārraida radioviļņus.
- S Health programmā izmantotais saturs var atšķirties atkarībā no programmas versijas. Programmā sniegtie pakalpojumi var mainīties vai tiem var atcelt atbalstu bez iepriekšēja brīdinājuma.

Balss funkcijas

S Voice

Par S Voice

Izmantojiet šo programmu, lai ar balss komandām liktu ierīcei veikt dažādas funkcijas.

Programmu sarakstā pieskarieties **S Voice**. Vai divas reizes nospiediet sākuma pogu.

Lai deaktivizētu piekļuvi, nospiežot sākuma pogu, pieskarieties ⋮ → **Settings**, un tad noņemiet izvēli no **Open via the home key**.

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Valodas iestatīšana

Pieskarieties ⋮ → **Settings** → **Language** un pēc tam izvēlieties valodu.

Izvēlētā valoda tiek piemērota tikai **S Voice**, nevis ierīces valodai.

S Voice lietošana

Kad jūs palaižat **S Voice**, ierīce sāk balss atpazīšanu un mikrofona ikona kļūst sarkana.

Sakiet balss komandu.

Ja sakāt komandu, ko ierīce atpazīst, mikrofona ikona ekrāna lejasdaļā mirgo zaļā krāsā. Pēc tam ierīce izpilda komandu.

Padomi labākas balss atpazīšanas nodrošināšanai:

- Runājiet skaidri.
- Runājiet klusās vietās.
- Neizmantojiet aizvainojošus vai žargona vārdus.
- Izvairieties runāt dialektā.

Atkarībā no apkārtējiem apstākļiem vai runas veida, ierīce var neatpazīt izrunātās komandas vai izpildīt neatbilstošas darbības.

S Voice pamodināšana gaidstāves režīmā

Ja S Voice funkcija netiek noteiktu laiku izmantota, tā automātiski pārslēdzas uz gaidstāves režīmu.

Pieskarieties mikrofona ikonai vai pasakiet "Hi Galaxy", lai ierīcē atsāktos balss atpazīšana.

Pamodināšanas komandas mainīšana

Jūs varat mainīt pamodināšanas komandu "Hi Galaxy". Pamodināšanas komanda tiek izmantota, lai palaistu **S Voice**, kad ierīce ir gaidstāves režīmā.

Pieskarieties ⋮ → **Settings** → **Voice wake-up** → **Set wake-up command**.

Balss komentāru atspējošana

Pieskarieties ⋮ → **Disable Voice feedback**. Ierīce aptur balss komentārus, tiklīdz jūs pasakāt komandas.

Nevēlamo balss komandu labošana

Jūs varat rediģēt balss komandas, ja ierīce tās neatpazīst pareizi.

Lai labotu balss komandu, pieskarieties pēdējam runas burbulim, kurā ir jūsu izrunātais teksts, un rediģējiet tekstu ar tastatūru.

Balss Ierakstītājs

Balss piezīmju ierakstīšana

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Balss Ierakstītājs**.

Lai sāktu ierakstīšanu, pieskarieties pie . Runājiet mikrofonā. Lai pauzētu ierakstīšanu, pieskarieties pie . Lai atceltu ierakstīšanu, pieskarieties . Lai pabeigtu ierakstīšanu, pieskarieties pie .

Ierakstot balss piezīmi, pieskarieties , lai ievietotu grāmatzīmi.

Lai iestatītu ierīci noņemt fona troksni, pieskarieties → **Iestatījumi**, un tad atzīmējiet **Trokšņu mazināšana**.

Failu saglabāšana ar konteksta atzīmēm

Pievienot failu nosaukumiem konteksta atzīmes, kā piemēram atrašanās vietas un datumus, kad saglabājat balss piezīmes.

Pieskarieties pie ⋮ → **Iestatījumi** un pēc tam atzīmējiet **Kontekstuāls faila nosaukums**. Ierīce pievieno faila nosaukumam ierakstīšanas datumu. Lai pievienotu atrašanās vietu, kurā balss piezīme ir ierakstīta, pieskarieties ⋮ → **Iestatījumi**, un tad atzīmējiet **Atrašanās vieta atzīmes**.

Balss piezīmju atskaņošana

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Balss ierakstītājs**.

Pieskarieties ☰ un izvēlieties balss piezīmi atskaņošanai.

- ✂ : balss piezīmes apgriešana.
- A B : balss piezīmes daļas iestatīšana atkārtotai atskaņošanai.
- x1.0 : atskaņošanas ātruma pielāgošana.
- : balss piezīmes klusuma daļas izlaišana.
- : grāmatzīmju ievietošana balss piezīmē.
- ⏸ / ▶ : apturēt vai atsākt atskaņošanu.
- ⏮ / ⏭ : pāriet uz iepriekšējo vai nākošo balss piezīmi.

Grāmatzīmju saraksta izmantošana

Jūs varat atzīmēt specifiskus punktus balss piezīmē ar grāmatzīmēm. Katra grāmatzīme uz balss piezīmes tiek apzīmēta ar grāmatzīmes ikonu.

Lai skatītu grāmatzīmes detaļas, kamēr tiek atskaņota balss piezīme, pieskarieties ⋮ → **Grāmatzīmes**. Izvēlieties grāmatzīmi no grāmatzīmju saraksta, lai atskaņotu balss piezīmi no tās vietas.

Balss piezīmju pārvaldīšana

Programmu sarakstā pieskarieties **Balss ierakstītājs** → ☰.

Pieskarieties 🔍, lai meklētu balss piezīmes.

Pieskarieties 🗑, lai dzēstu balss piezīmes.

Pieskarieties ⋮ un izvēlieties vienu no sekojošajiem:

- **Izvēlēties**: izvēlieties balss piezīmes, kuras koplietot vai dzēst.
- **Kārtot pēc**: šķirot piezīmes pēc datuma, nosaukuma vai kategorijas.
- **Filtrēt pēc kategorijas**: skatīt piezīmes, kas sakārtotas pēc kategorijas.
- **Rediģēt kategorijas**: pievienot, dzēst vai pārdēvēt kategorijas.
- **Iestatījumi**: mainiet balss ierakstītāja iestatījumus.

Balss piezīmju pārdēvēšana

Pieskarieties un turiet balss piezīmi, pieskarieties ⋮ → **Pārdēvēt**, ievadiet balss piezīmes nosaukumu, un tad pieskarieties **Labi**.

Kategoriju pārvaldīšana

Pieskarieties pie ⋮ → **Rediģēt kategorijas** → +, ievadiet kategorijas nosaukumu, izvēlieties krāsu un tad pieskarieties **Gatavs**.

Lai mainītu vai piešķirtu balss piezīmju kategorijas balss piezīmju sarakstā, pieskarieties un turiet balss piezīmi. Pēc tam pieskarieties ⋮ → **Mainīt kategoriju**, un tad izvēlieties kategoriju.

Lai filtrētu balss piezīmes pēc kategorijas, pieskarieties ⋮ → **Filtrēt pēc kategorijas**, un tad izvēlieties kategoriju.

Balss meklēšana

Izmantojiet šo programmu, lai tīmekļa lapu meklēšanai izmantotu balsi.

Programmu sarakstā pieskarieties **Balss meklēšana**.

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Kad ekrānā parādās **Runāt tagad**, sakiet atslēgvārdu vai frāzi.

Automašīnas režīms

Par automašīnas režīmu

Izmantojiet šo režīmu, lai vadītu ierīci, kamēr Jūs vadāt automašīnu. Jūs varat klausīties ziņojumus un mūziku, izmantojot balss komandas un nepieskaroties ierīcei.

Atveriet ātro iestatījumu paneli un pieskarieties **Autom. rež.**, lai to aktivizētu.

Neskatieties ekrānā un neveiciet funkcijas ar savām rokām braukšanas laikā.

- Navigācijas kartes, Jūsu pašreizējā atrašanās vieta un cita navigācijas informācija var atšķirties no faktiskās atrašanās vietas informācijas. Vienmēr ir jāpievērš uzmanība ceļa apstākļiem, satiksmei un citiem faktoriem, kas var ietekmēt autovadīšanu. Autovadīšanas laikā ievērojiet visus drošības brīdinājumus un noteikumus.
- Kad izmantojat navigācijas funkciju, Jums var tikt piemērota papildu maksa.
- Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
- Šis režīms dažās valodās netiek atbalstīts.

Pirms šī režīma lietošanas

- Pārliecinieties, vai transportlīdzeklis, kuram pievienojat savu ierīci, atbalsta Bluetooth funkciju.
- Reģistrējot transportlīdzekli ar ierīci, pārliecinieties, vai Jūsu ierīcē un transportlīdzeklī ir aktivizēta Bluetooth funkcija.

Automašīnas režīma sākšana

Pirmoreiz palaižot šo programmu, rīkojieties atbilstoši ekrānā parādītajiem norādījumiem, lai paveiktu uzstādīšanu.

1 Atveriet ātro iestatījumu paneli un pieskarieties **Autom. rež.**, lai to aktivizētu.

2 Ja parādās S Voice uznirstošais logs, izlasiet atrunu, pieskarieties **Open S Voice**, un tad sekojiet ekrānā redzamajām instrukcijām.

3 Kad parādās automašīnas režīma ekrāns, pieskarieties **Next**.

4 Izlasiet un piekrītiet noteikumiem un nosacījumiem un tad pieskarieties **Next**.

5 Izlasiet brīdinājumu saturu un pieskarieties **Next**.

6 Pieskarieties **Jā**, lai izveidotu savienojumu ar savu ierīci un transportlīdzekli, izmantojot Bluetooth.

Ja Jūsu ierīce nevar meklēt transportlīdzekli, ierīcē pieskarieties **Search from mobile device** un reģistrējiet transportlīdzekli manuāli.

7 Kad pabeidzat reģistrāciju, pieskarieties **Next**.

8 Izlasiet ekrānā redzamās instrukcijas un pieskarieties **Start**.

Kad esat pabeidzis uzstādīšanu, parādās automašīnas režīma galvenais ekrāns.

Transportlīdzekļa reģistrēšana

Kad reģistrējat transportlīdzekli savā ierīcē, Jūs varat klausīties balss komentārus no ierīces, izmantojot automašīnas skaļruņus. Jūs varat arī iestatīt ierīci automātiski aktivizēt automašīnas režīmu, kad tā savienojas ar transportlīdzekli u.c.

1 Pieskarieties ⋮ → **Settings** → **Register Car** → **Add car**.

2 Pieņemiet Bluetooth autorizācijas pieprasījumu un pieskarieties **Jā**, lai aktivizētu Bluetooth funkciju.

3 Lai izveidotu savienojumu starp ierīci un transportlīdzekli, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Ja transportlīdzeklis nevar atrast Jūsu ierīci, pieskarieties **Search from mobile device**, lai meklētu transportlīdzekli savā ierīcē.

- Pirms reģistrējat savu transportlīdzekli, iedarbiniet to un ieslēdziet radio.
- Kamēr Jūs reģistrējat transportlīdzekli ierīcē, novietojiet ierīci netālu no transportlīdzekļa.

Automašīnas režīma automātiska aktivizēšana

Jūs varat iestatīt ierīci aktivizēt automašīnas režīmu, kad ierīce un transportlīdzeklis ir savienoti, izmantojot Bluetooth.

Kad Jūs pabeidzat reģistrēt transportlīdzekli, pieskarieties ⋮ → **Settings** → **Register Car**, un tad atzīmējiet **Auto Open via Bluetooth**.

Īsceļu pievienošana bieži apmeklētām vietām

Saglabājiet īsceļus uz bieži apmeklētām vietām, lai vienkārši meklētu maršrutus.

1 Pieskarieties ⋮ → **Settings** → **Registered Places**.

2 Pieskarieties **Mājas**, **Darbā**, vai **Automašīna**.

Lai pievienotu jaunas vietas, pieskarieties +, ievadiet vietas nosaukumu, iestatiet atrašanās vietas atpazīšanas metodi, un tad pieskarieties **Gatavs**.

3 Pieskarieties **Izvēlēties metodi**, izvēlieties atrašanās vietas noteikšanas metodi kā, piemēram, kartes, Wi-Fi, vai Bluetooth, un tad pieskarieties **Gatavs**.

4 Pieskarieties **Gatavs**.

Automašīnas režīma izvēlņu lietošana

Atveriet ātro iestatījumu paneli un pieskarieties **Autom. rež.**, lai to aktivizētu.

Kad parādās automašīnas režīma galvenais ekrāns, sakiet "Hi, Galaxy" vai pieskarieties ekrāna augšdaļai un pasakiet balss komandu. Vai arī Jūs varat izmantot izvēlnes uz ekrāna, tām pieskaroties.

- Ja automašīnas režīms darbojas fonā, Jūs varat izmantot balss pavēli, lai pamodinātu automašīnas režīmu. Šī funkcija nav pieejama, ja ierīce jau ir iestatīta palaist **Google** pasakot "OK Google". Lai deaktivizētu pamodināšanas balss komandu, programmu sarakstā, pieskarieties **Google** → ⋮ → **Iestatījumi** → **Balss**, un tad atzīmējiet **Teksta "OK Google" atpazīšana**.
- **Teksta "OK Google" atpazīšana** var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

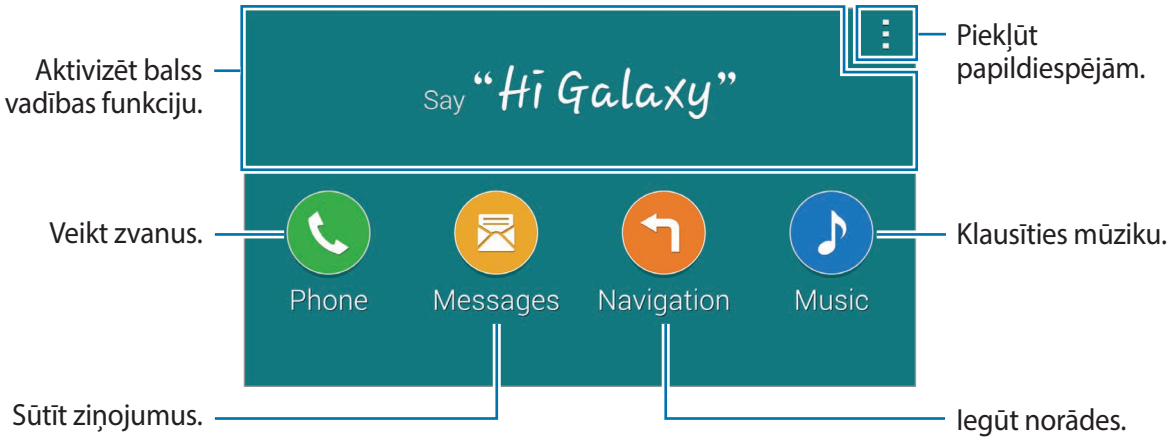

Pieskarieties ⋮, lai izmantotu sekojošās iespējas:

- **Example commands**: skatīt runāto komandu piemērus.
- **Settings**: mainiet automašīnas režīma iestatījumus.
- **Help**: piekļūstiet palīdzības informācijai par automašīnas režīmu.

Zvanu veikšana

Atveriet ātro iestatījumu paneli un pieskarieties **Autom. rež.**, lai to aktivizētu.

Zvana veikšana, izmantojot balss komandas

1 Automašīnas režīma galvenajā ekrānā sakiet "Hi Galaxy" vai pieskarieties ekrāna augšējai daļai.

2 Pasakiet balss komandu, ieskaitot kontaktpersonas vārdu.

Balss komandas paraugs ir:

"**Call Charlie mobile**"

Zvana veikšana, pieskaroties izvēlnei

1 Automašīnas režīma galvenajā ekrānā, pieskarieties **Phone**.

2 Pasakiet balss komandu, ieskaitot kontaktpersonas vārdu, vai izvēlieties kontaktpersonu no ieteiktajām kontaktpersonām ekrāna lejasdaļā.

Lai meklētu kontaktpersonu, pieskarieties un ievadiet kontaktpersonas vārdu.

Ziņojumu sūtīšana

Atveriet ātro iestatījumu paneli un pieskarieties **Autom. rež.**, lai to aktivizētu.

Ziņojuma nosūtīšana, izmantojot balss komandas

1 Automašīnas režīma galvenajā ekrānā sakiet "Hi Galaxy" vai pieskarieties ekrāna augšējai daļai.

2 Pasakiet balss komandu, ieskaitot kontaktpersonas vārdu.

Balss komandas paraugs ir:

"**Text Katie message Are you free tonight for dinner?**"

3 Ierunājiet savu ziņu un tad sakiet "**Send**", lai to sūtītu.

Lai rediģētu ziņojumu, sakiet "**Replace**", un tad vēlreiz ierunājiet ziņu.

Ziņojuma sūtīšana, ievadot tekstu

1 Automašīnas režīma galvenajā ekrānā pieskarieties **Messages**.

2 Pasakiet kontaktpersonas vārdu, vai izvēlieties kontaktpersonu no ieteiktajām kontaktpersonām ekrāna lejasdaļā.

Lai meklētu kontaktpersonu, pieskarieties un ievadiet kontaktpersonas vārdu.

3 Pieskarieties un ievadiet ziņojumu, izmantojot tastatūru vai pasakiet ziņojumu, ko ievadīt.

4 Pieskarieties **Send**, lai sūtītu ziņojumu.

Lai rediģētu ziņojumu, pieskarieties **Replace** un vēlreiz ievadiet ziņu.

Navigācijas funkcijas izmantošana

Atveriet ātro iestatījumu paneli un pieskarieties **Autom. rež.**, lai to aktivizētu.

Navigācija uz iepriekš iestatītu galamērķi

Ierīce Jūs vada uz iepriekš iestatītu galamērķi. Pirms šīs funkcijas izmantošanas, saglabājiet īsceļus uz bieži apmeklētām vietām, lai vienkārši meklētu maršrutus. Atsaucieties uz Īsceļu pievienošana bieži apmeklētām vietām sīkākai informācijai.

1 Automašīnas režīma galvenajā ekrānā sakiet "Hi Galaxy" vai pieskarieties ekrāna augšējai daļai.

2 Sakiet "**Navigation**" un iepriekš iestatītā galamērķa nosaukumu, izmantojot balss komandu. Vai arī pieskarieties **Navigation** un izvēlieties iepriekš iestatīto galamērķi kā, piemēram, **Home**, **Work**, vai **My Place**.

Navigācija uz galamērķi

Izvēlieties atrašanās vietu precīzi, pieskaroties un turot savu pirkstu uz kartes. Vai izmantojiet balss komandu, lai dotos uz galamērķi.

1 Automašīnas režīma galvenajā ekrānā sakiet "Hi Galaxy" vai pieskarieties ekrāna augšējai daļai.

2 Sakiet "**Navigation**" vai pieskarieties **Navigation**.

3 Sakiet atslēgvārdu vai atrašanās vietas adresi, izmantojot balss komandu. Vai arī, pieskarieties **Map** un ievadiet atslēgvārdu vai atrašanās vietas adresi.

Lai meklētu atrašanās vietu, pieskarieties meklēšanas laukam.

4 Sakiet "**Maršruts**" vai pieskarieties **Maršruts**.

Mūzikas klausīšanās

Atveriet ātro iestatījumu paneli un pieskarieties **Autom. rež.**, lai to aktivizētu.

Mūzikas atskaņošana, izmantojot balss komandas

1 Automašīnas režīma galvenajā ekrānā sakiet "Hi Galaxy" vai pieskarieties ekrāna augšējai daļai.

2 Pasakiet balss komandu ieskaitot dziesmas atslēgvārdus.

Balss komandas paraugs ir:

"**Play music**"

3 Kad parādās mūzikas atskaņotāja ekrāns, pasakiet balss komandu, lai vadītu atskaņošanu.

Mūzikas atskaņošana, pieskaroties ekrānam

1 Automašīnas režīma galvenajā ekrānā pieskarieties **Music**.

2 Pasakiet balss komandu, ieskaitot dziesmas atslēgvārdus.

3 Vadiet atskaņošanu, pieskaroties pogām.

Lai meklētu dziesmu, pieskarieties 🔍 un ievadiet dziesmas atslēgvārdus.

Iestatījumu konfigurēšana

Atveriet ātro iestatījumu paneli un pieskarieties **Autom. rež.**, lai to aktivizētu.

Pieskarieties ⋮ → **Settings**, un tad mainiet sekojošos iestatījumus:

- **Language**: izvēlēties valodu teksta pārveides runā funkcijai.
- **Register Car**:
  - **Auto Open via Bluetooth**: iestatīt ierīci aktivizēt automašīnas režīmu, kad ierīce un transportlīdzeklis ir savienoti, izmantojot Bluetooth.
  - **Add car**: reģistrēt transportlīdzekli, kas ir savienots ar ierīci, izmantojot Bluetooth.
- **Reject message**: iestatīt ierīci, lai nosūtītu ziņojumu, kad noraidāt ienākošo zvanu. Jūs varat izveidot vai rediģēt noraidīšanas ziņojumu.
- **Edit suggested contacts**:
  - **Auto recommend**: iestatiet ierīci ieteikt kontaktpersonas no kontaktu saraksta.
  - **Set favorites**: kontaktpersonu pievienošana izlasei. Pieskarieties **Add contact**, lai pievienotu izlases kontaktus.
- **Registered Places**: izveidojiet profilus, kad jūs savas pašreizējās atrašanās vietas noteikšanai izmantojat GPS, Wi-Fi vai Bluetooth funkcijas.
- **Terms of Service**: skatīt automašīnas režīma lietošanas nosacījumus.

Multivide

Mūzika

Mūzikas atskaņošana

Programmu sarakstā pieskarieties **Mūzika**.

Izvēlieties mūzikas kategoriju un pēc tam izvēlieties atskaņojamo dziesmu.

Meklēt citas ierīces, lai atskaņotu failu.
Piekļūt papildiespējām.
Pielāgot skaļumu.
Iestatīt failu kā iecienītāko dziesmu.
Ieslēgt atskaņošanu nejaušā secībā.
Mainīt atkārtošanas režīmu.
Atvērt atskaņošanas sarakstu.
Pievienot dziesmu atskaņošanas sarakstam.
Pāriet pie iepriekšējās dziesmas. Pieskarieties un turiet, lai ātri pārietu atpakaļ.
Pāriet pie nākamās dziesmas. Pieskarieties un turiet, lai ātri pārietu uz priekšu.
Pauzēt un atsākt atskaņošanu.
Over the Horizon
0:32
2:56

Lai klausītos dziesmas ar vienādu skaļuma līmeni, pieskarieties ⋮ → **Iestatījumi**, un tad atzīmējiet **Viedais skaļums**.

Kad ir aktivizēta funkcija **Viedais skaļums**, skaņa var būt skaļāka par ierīces skaļuma līmeni. Esiet piesardzīgs un izvairieties no ilglaicīgas skaļas skaņas klausīšanās, lai nebojātu dzirdi.

Viedais skaļums dažiem failiem var nebūt aktivizējams.

Lai iestatītu sev pielāgotu skaņu, klausoties dziesmas ar austiņām, pieskarieties pie ⋮ → **Iestatījumi** → **Adapt Sound** → **Ieslēgt**.

Kad jūs pirmo reizi aktivizējiet šo funkciju, pieskarieties **Sākt**, lai pielāgotu skaņu. Ierīce sāk skaņas testu sēriju, lai pielāgotu skaņas līmeni, un sāk pīkstēt. Pieskarieties **Jā**, ja jūs dzirdat pīkstienu, vai **Nē**, ja nedzirdat. Atkārtojiet šo soli katrā testā, līdz skaņas pielāgošana ir pabeigta. Pēc tam atzīmējiet **Mūzikas skaņa**, lai pielāgotu iespēju, kad klausāties mūziku.

Kad iestatāt skaņu 14. vai augstākā līmenī, skaņas pielāgošanas iespēja netiek pielāgota mūzikas atskaņošanai. Kad iestatāt skaņu 13. vai zemākā līmenī, iespēja tiek no jauna aktivizēta.

Dziesmas iestatīšana par zvana signālu vai modinātāja toni

Lai izmantotu pašlaik atskaņoto dziesmu kā zvana signālu vai modinātāja toni, pieskarieties ⋮ → **Iestatīt kā** → **No sākuma** vai **Automātiskie ieteikumi** un izvēlieties iespēju, un tad pieskarieties **Gat.**

Atskaņošanas sarakstu izveide

Izveidojiet savu dziesmu izlasi.

Programmu sarakstā pieskarieties **Mūzika**.

Pieskarieties **Atskaņ. sar.** → ⋮ → **Izveidot atskaņošanas sarakstu**. Ievadiet nosaukumu un pieskarieties **Labi**. Pieskarieties +, izvēlieties dziesmas, kuras vēlaties ietvert, un pēc tam pieskarieties **Gat.**

Lai atskaņošanas sarakstam pievienotu pašreiz atskaņoto dziesmu, pieskarieties un izvēlieties atskaņošanas sarakstu.

Citās ierīcēs saglabātas mūzikas atskaņošana

Meklējiet mūziku, kas ir saglabāta citās ierīcēs, un atskaņojiet to savā ierīcē.

Programmu sarakstā pieskarieties **Mūzika**.

Piekļūšana mūzikai reģistrētā ierīcē

Pieskarieties **Ierīces** un izvēlieties ierīci no **REĢISTRĒTĀS IERĪCES**, lai piekļūtu un atskaņotu mūziku. Jūs varat atskaņot dziesmu ierīcēs, kas ir reģistrētas ar Samsung link. Apmeklējiet link.samsung.com, lai iegūtu vairāk informācijas. Pārliecinieties, vai reģistrētās ierīces ir ieslēgtas un savienotas ar Wi-Fi vai mobilo tīklu.

Jums var tikt piemērotas papildus maksas, kad Jūs piekļūstat saturam no citām ierīcēm, izmantojot mobilo tīklu. Lai izvairītos no papildus izmaksām, izmantojiet Wi-Fi funkciju.

Piekļūšana mūzikai tuvumā esošā ierīcē

Pieskarieties **Ierīces** un izvēlieties ierīci no **TUVUMĀ ESOŠĀS IERĪCES**, lai piekļūtu un atskaņotu mūziku. Jūs varat atskaņot dziesmu ierīcēs ar aktivizētu satura koplietošanas funkciju.

Lai aktivizētu funkciju, programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Tuvumā esošās ierīces** un velciet **Tuvumā esošās ierīces** slēdzi pa labi. Citus iestatījumus skatiet Tuvumā esošās ierīces.

Video

Video atskaņošana

Programmu sarakstā pieskarieties **Video**.

Izvēlieties atskaņojamo video.

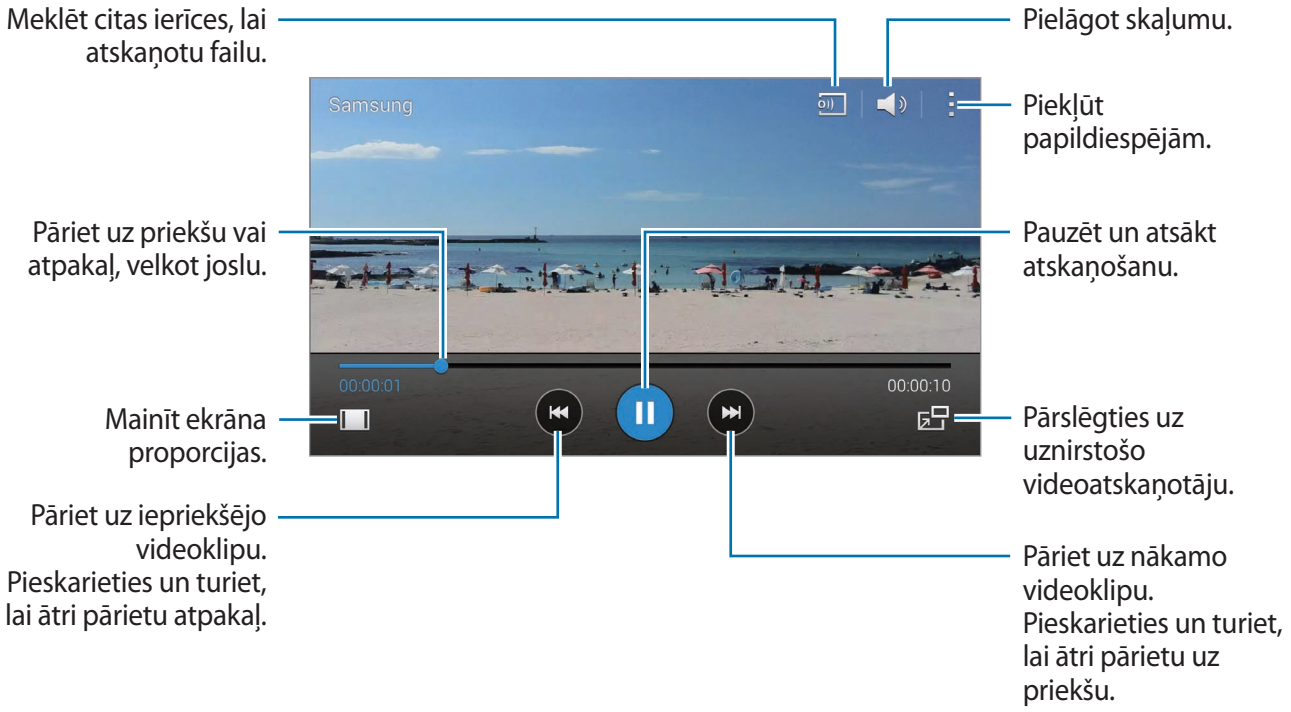
Meklēt citas ierīces, lai atskaņotu failu.
Pielāgot skaļumu.
Piekļūt papildiespējām.
Pāriet uz priekšu vai atpakaļ, velkot joslu.
Pauzēt un atsākt atskaņošanu.
Mainīt ekrāna proporcijas.
Pārslēgties uz uznirstošo videoatskaņotāju.
Pāriet uz iepriekšējo videoklipu. Pieskarieties un turiet, lai ātri pārietu atpakaļ.
Pāriet uz nākamo videoklipu. Pieskarieties un turiet, lai ātri pārietu uz priekšu.
Samsung
00:00:01
00:00:10

Lai pielāgotu vadības paneļa atrašanās vietu atskaņošanas laikā, pieskarieties ⋮ → **Iestatījumi** atzīmējiet **Mini vadāmierīce**, un tad pieskarieties **Aizvērt**. Pēc tam pieskarieties ◀ vai ▶, lai pārvietotu vadības paneli uz kādu no ekrāna malām.

Šī funkcija pieejama tikai ainavas orientācijā.

Uznirstošā videoatskaņotāja lietošana

Izmantojiet šo funkciju, lai izmantotu citas programmas, neaizverot videoatskaņotāju. Video skatīšanas laikā pieskarieties , lai izmantotu uznirstošo videoatskaņotāju.

Uz ekrāna attāliniet divus pirkstus vienu no otra, lai palielinātu atskaņotāja izmēru, vai satuviniet tos, lai samazinātu izmēru. Lai pārvietotu atskaņotāju, velciet to uz citu vietu.

Attēlu uzņemšana

Lai izmantotu šo funkciju atskaņošanas laikā, pieskarieties ⋮ → **Iestatījumi**, atzīmējiet **Tvert** un tad pieskarieties **Aizvērt**.

Pieskarieties [📷], lai uzņemtu attēlu no video atskaņošanas laikā.

Video koplietošana vai dzēšana

Programmu sarakstā pieskarieties **Video**.

Pieskarieties ⋮ → **Izvēlēties**, izvēlieties video, pieskarieties ⋖ un izvēlieties koplietošanas metodi.

Pieskarieties ⋮ → **Dzēst**, izvēlieties video un pieskarieties **Gat.**

Videoklipu rediģēšana

Programmu sarakstā pieskarieties **Video**.

Izvēlieties video, pieskarieties ⋮ → **Rediģēt** → **Studija** → **Video apgriešana**. Pārvietojiet sākuma atzīmi vēlamajā sākuma punktā, pārvietojiet beigu atzīmi uz vēlamo beigu punktu, pieskarieties **Gatavs** un tad pieskarieties **Labi**, lai saglabātu video.

Lai rediģētu video, izmantojot video rediģēšanas programmu, pieskarieties **Video redaktors**.

Citās ierīcēs saglabāto video atskaņošana

Meklējiet video, kas ir saglabāti citās ierīcēs un atskaņojiet tos savā ierīcē.

Programmu sarakstā pieskarieties **Video**.

Piekļūšana video reģistrētā ierīcē

Pieskarieties **Ierīces** un izvēlieties ierīci no **REĢISTRĒTĀS IERĪCES**, lai piekļūtu un atskaņotu video. Jūs varat atskaņot video ierīcēs, kas ir reģistrētas ar Samsung link. Apmeklējiet link.samsung.com, lai iegūtu vairāk informācijas. Pārliecinieties, vai reģistrētās ierīces ir ieslēgtas un savienotas ar Wi-Fi vai mobilo tīklu.

Jums var tikt piemērotas papildus maksas, kad Jūs piekļūstat saturam no citām ierīcēm, izmantojot mobilo tīklu. Lai izvairītos no papildus izmaksām, izmantojiet Wi-Fi funkciju.

Piekļūšana video tuvumā esošā ierīcē

Pieskarieties **Ierīces** un izvēlieties ierīci no **TUVUMĀ ESOŠĀS IERĪCES**, lai piekļūtu un atskaņotu video. Jūs varat atskaņot video ierīcēs, kurās ir aktivizēta satura koplietošanas funkcija.

Lai aktivizētu satura koplietošanas funkciju, programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Tuvumā esošās ierīces** un velciet **Tuvumā esošās ierīces** slēdzi pa labi. Citus iestatījumus skatiet Tuvumā esošās ierīces.

YouTube

Izmantojiet šo programmu, lai skatītos video klipus YouTube tīmekļa vietnē.

Programmu sarakstā pieskarieties **YouTube**.

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Videoklipu skatīšanās

Pieskarieties ☰ un izvēlieties kategoriju. Lai meklētu video, ievadot atslēgvārdu, pieskarieties 🔍.

Pagrieziet ierīci ainavorientācijā, lai skatītos pilnekrāna režīmā.

Videoklipu koplietošana

Izvēlieties skatāmo video klipu, pieskarieties pie ⋖ un izvēlieties kopīgošanas metodi.

Videoklipu augšupielāde

Pieskarieties ☰ → **Augšupielādes** → ⬆, izvēlieties video, ievadiet informāciju par video, un tad pieskarieties ⬆.

Flipboard

Izmantojiet šo programmu, lai piekļūtu saviem personalizētajiem žurnāliem.

Programmu sarakstā pieskarieties **Flipboard**.

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Lai palaistu Flipboard, uzsitiet uz sveiciena ekrāna, izvēlieties ziņu tematus un pieskarieties pie **Build Your Flipboard**.

Izvēlieties rubriku vai tematu, pāršķirstiet Flipboard lapas un izvēlieties lasāmo rakstu.

Google+

Izmantojiet šo programmu, lai saglabātu kontaktus ar cilvēkiem, izmantojot Google sociālā tīkla pakalpojumu.

Programmu sarakstā pieskarieties **Google+**.

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Pieskarieties **Visi**, lai mainītu kategoriju un tad ritiniet uz augšu, vai uz leju, lai skatītu publikācijas Jūsu lokos.

Fotoattēli

Izmantojiet šo programmu, lai pārvaldītu fotoattēlus, albumus un video, ko Jūs esat saglabājis ierīcē un augšupielādējis **Google+**.

Programmu sarakstā pieskarieties **Fotoattēli**.

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Play grāmatas

Izmantojiet šo programmu, lai lasītu vai lejupielādētu grāmatu failus.

Programmu sarakstā pieskarieties **Play grām**.

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Play filmas un TV

Izmantojiet šo programmu, lai skatītos, lejupielādētu un iznomātu filmas vai TV raidījumus.

Programmu sarakstā pieskarieties **Play Movies & TV**.

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Play spēles

Izmantojiet šo programmu, lai lejupielādētu un spēlētu spēles.

Programmu sarakstā pieskarieties **Play spēles**.

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Play mūzika

Izmantojiet šo programmu, lai klausītos ierīcē saglabāto mūziku vai straumētu mūziku no Google mākoņpakalpojuma.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Play mūzika**.

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Play kiosks

Izmantojiet šo programmu, lai lasītu jaunākos ziņu rakstus.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Play kiosks**.

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Aizsardzība

Finger Scanner

Labākai pirkstu nospiedumu atpazīšanai

Kad ierīcē skenējat savu pirkstu nospiedumus, ievērojiet, ka sekojošie apstākļi var ietekmēt funkcijas veiktspēju:

- Sākuma poga satur pirkstu nospiedumu atpazīšanas sensoru. Raugiet, lai Sākuma poga netiktu saskrāpēta vai to nesabojātu metāla priekšmeti, piemēram, monētas, atslēgas un kaklarotas.
- Ar ierīci piegādātā ekrāna aizsargplēve var izraisīt pirkstu nospiedumu atpazīšanas sensora darbības traucējumus. Noņemiet ekrāna aizsargplēvi, lai uzlabotu pirkstu nospiedumu jutību.
- Raugiet, lai pirkstu nospiedumu atpazīšanas zona un jūsu pirksti būtu tīri un sausi.
- Ierīce var neatpazīt pirkstu nospiedumus ar grumbām vai rētām.
- Ierīce var neatpazīt mazu vai tievu pirkstu nospiedumus.
- Lai uzlabotu atpazīšanas veiktspēju, reģistrējiet tās rokas pirkstu nospiedumus, ar kuru visbiežāk veicat darbības ar ierīci.
- Nevelciet savu pirkstu pārāk ātri vai pārāk lēni. Velciet savu pirkstu mērenā ātrumā, lai ļautu ierīcei to atpazīt.
- Sausās vidēs ierīcē var uzkrāties statiskā elektrība. Izvairieties no šīs funkcijas izmantošanas sausās vidēs vai pirms funkcijas lietošanas izlādējiet statisko elektrību, pieskaroties metāla objektam.

Pirkstu nospiedumu reģistrēšana

1 Programmu sarakstā pieskarieties pie **Iestatīj.** → **Finger Scanner** → **Pirkstu nosp. pārvaldn.**

2 Ja jūs reģistrējat vairākus pirkstu nospiedumus, parādās pirkstu nospiedumu atpazīšanas uznirstošais logs. Skenējiet reģistrēto pirksta nospiedumu ierīcē un pieskarieties +.

3 Novietojiet pirkstu uz pirkstu nospiedumu zonas ekrāna centra lejasdaļā.

4 Pieskarieties un turiet ekrānu pirkstu nospiedumu zonā, un tad velciet savu pirkstu lejup pāri sākuma pogai.

Atkārtojiet šo darbību, izmantojot to pašu pirkstu, līdz pirksta nospiedums ir reģistrēts.

Ja saliecat savu pirkstu vai izmantojat pirksta galu, ierīce var neatpazīt pirkstu nospiedumus.

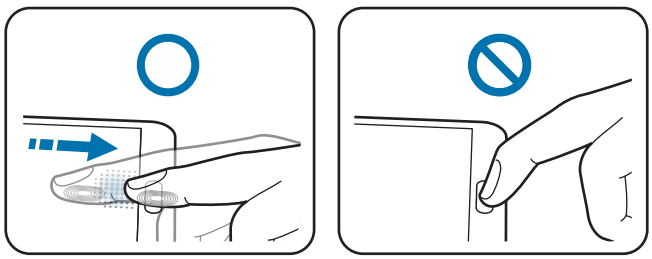

5 Pieskarieties **Gatavs**, lai beigtu skenēt sava pirksta nospiedumu. Vai, pieskarieties **Reģistrēt**, lai reģistrētu jūsu īkšķa nospiedumu, kad jūs turat ierīci vienā rokā.

6 Ja parādās uznirstošais logs, kurā prasa paroli, ievadiet alternatīvo paroli, pieskarieties **Turpināt**, ievadiet alternatīvo paroli vēlreiz, lai to verificētu, un tad pieskarieties **Labi**. Tā vietā, lai skenētu savu pirkstu nospiedumus, jūs varat izmantot alternatīvo paroli.

7 Ja parādās pirkstu nospiedumu bloķēšanas uznirstošais logs, pieskarieties **Labi**. Jūs varat izmantot savu pirkstu nospiedumus, lai atbloķētu ekrānu.

Reģistrēto pirkstu nospiedumu pārvaldīšana

Jūs varat dzēst vai pārdēvēt savus reģistrētos pirkstu nospiedumus.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Iestatīj.** → **Finger Scanner** → **Pirkstu nosp. pārvaldn.**

Lai dzēstu pirkstu nospiedumus, pieskarieties ⋮ → **Atcelt reģistrāciju**, izvēlieties pirkstu nospiedumus, un tad pieskarieties **Gatavs**.

Lai pārdēvētu pirksta nospiedumu, pieskarieties ⋮ → **Izvēlēties**, izvēlieties pirksta nospiedumu pieskarieties ✎, un tad ievadiet jaunu nosaukumu, un tad pieskarieties **Labi**.

Alternatīvās paroles nomainīšana

Jūs varat mainīt savu paroli, ko izmantojat kā alternatīvu savu pirkstu nospiedumu skenēšanai.

1. Programmu sarakstā pieskarieties pie **Iestatīj.** → **Finger Scanner** → **Mainīt alternatīvo paroli**.
2. Skenējiet reģistrētu pirksta nospiedumu vai pieskarieties **Alternatīvā parole**.
3. Ievadiet jauno paroli un pieskarieties **Turpināt**.
4. Ievadiet paroli vēlreiz un pieskarieties **Labi**.

Ekrāna atbloķēšana ar pirkstu nospiedumiem

Jūs varat atbloķēt ekrānu ar reģistrētajiem pirkstu nospiedumiem.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Iestatīj.** → **Finger Scanner** → **Ekrāna bloķēšana** → **Pirksta nospiedums**. Vai arī programmu sarakstā pieskarieties pie **Iestatīj.** → **Bloķēšanas ekrāns** → **Ekrāna bloķēšana** → **Pirksta nospiedums**.

Samsung konta paroles pārbaudīšana

Izmantojiet pirkstu nospiedumus, lai verificētu sava Samsung konta paroli. Tā vietā, lai ievadītu savu paroli, piemēram, kad iegādājaties saturu no **Samsung Apps** (**GALAXY Apps**), jūs varat izmantot pirkstu nospiedumu.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Iestatīj.** → **Finger Scanner** → **Verificēt Samsung kontu** un velciet **Verificēt Samsung kontu** slēdzi pa labi. Ievadiet sava Samsung konta paroli un pieskarieties **Apstipr.**

Pirkstu nospiedumu izmantošana pirkumiem ar PayPal

Jūs varat veikt pirkumus, skenējot savu pirkstu nospiedumus.

Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

1 Programmu sarakstā pieskarieties pie **Iestatīj.** → **Finger Scanner** → **Maksāt ar PayPal**.

2 Pieskarieties **Instalēt** sadaļā **FIDO Ready™ atbalsts**.

3 Pieskarieties **Saite** sadaļā **PayPal konts**.

4 Sekojiet ekrānā redzamajām instrukcijām, lai pierakstītos PayPal tīmekļa vietnē un reģistrētu savus pirkstu nospiedumus.

Privātais režīms

Par privāto režīmu

Izmantojiet šo režīmu, lai neļautu citiem piekļūt specifiskam saturam, piemēram, attēliem un dokumentiem, kas saglabāti ierīcē. Jūs varat saglabāt saturu specifiskā vietā un deaktivizēt privāto režīmu, lai droši slēptu vienumus.

Satura slēpšana

1 Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Privātais režīms**, un tad velciet **Privātais režīms** slēdzi pa labi. Vai arī atveriet ātro iestatījumu paneli un pieskarieties **Privātais rež.**, lai to aktivizētu.

Kad jūs pirmo reizi aktivizējat privāto režīmu, iestatiet atbloķēšanas kodu un rezerves PIN.

2 Ievadiet privātā režīma atbloķēšanas kodu.

Kad šis režīms ir aktivizēts, ekrāna augšdaļā parādās .

3 Lai izvēlētos vienumus, ko slēpt, pieskarieties un turiet vienumu sarakstā, atzīmējiet vienumus, ko izvēlēties, un tad pieskarieties ⋮ → **Pārvietot uz privāto krātuvi**.

Vienumi, kas ir pārvietoti uz privāto režīmu, parādās ar uz tiem.

4 Kad esat izvēlējies vienumus, ko slēpt, programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Privātais režīms**, un tad velciet **Privātais režīms** slēdzi pa kreisi. Vai arī atveriet ātro iestatījumu paneli un pieskarieties **Privātais rež.**, lai to deaktivizētu.

Izvēlētie vienumi pazudīs no ekrāna.

Pirms privātā režīma deaktivizēšanas pārliecinieties, vai ir saglabāti visi faili un vai tie ir pareizi pārvietoti.

Slēptā satura skatīšana

Jūs varat skatīt slēptos failus tikai, kad ir aktivizēts privātais režīms.

1 Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Privātais režīms**, un tad velciet **Privātais režīms** slēdzi pa labi. Vai arī atveriet ātro iestatījumu paneli un deaktivizējiet **Privātais rež.**

2 Ievadiet privātā režīma atbloķēšanas kodu.

3 Programmu sarakstā pieskarieties **Mani Faili** → **Privāts**.

Ekrānā parādās visi vienumi, kas ir pārvietoti uz privāto režīmu.

Drošība

Ārkārtas režīms

Par ārkārtas režīmu

Izmantojiet šo funkciju, lai paildzinātu ierīces gaidstāves režīmu, kad esat ārkārtas situācijā. Kad šis režīms ir aktivizēts, ekrāna spilgtums samazinās un akumulatora enerģijas patēriņš tiek samazināts, ierobežojot dažas funkcijas. Jūs varat arī ieslēgt zibspuldzi, atskaņot brīdinājuma signālus un ziņojumā nosūtīt citiem savu atrašanās vietas informāciju.

Ārkārtas režīma aktivizēšana

Turiet nospiestu ieslēgšanas pogu un pieskarieties **Ārkārtas režīms**. Vai arī programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Drošības palīdzība** → **Ārkārtas režīms** un velciet **Ārkārtas režīms** slēdzi pa labi.

Jums var tikt piemērotas papildus maksas par ziņojumu sūtīšanu vai mobilā tīkla izmantošanu.

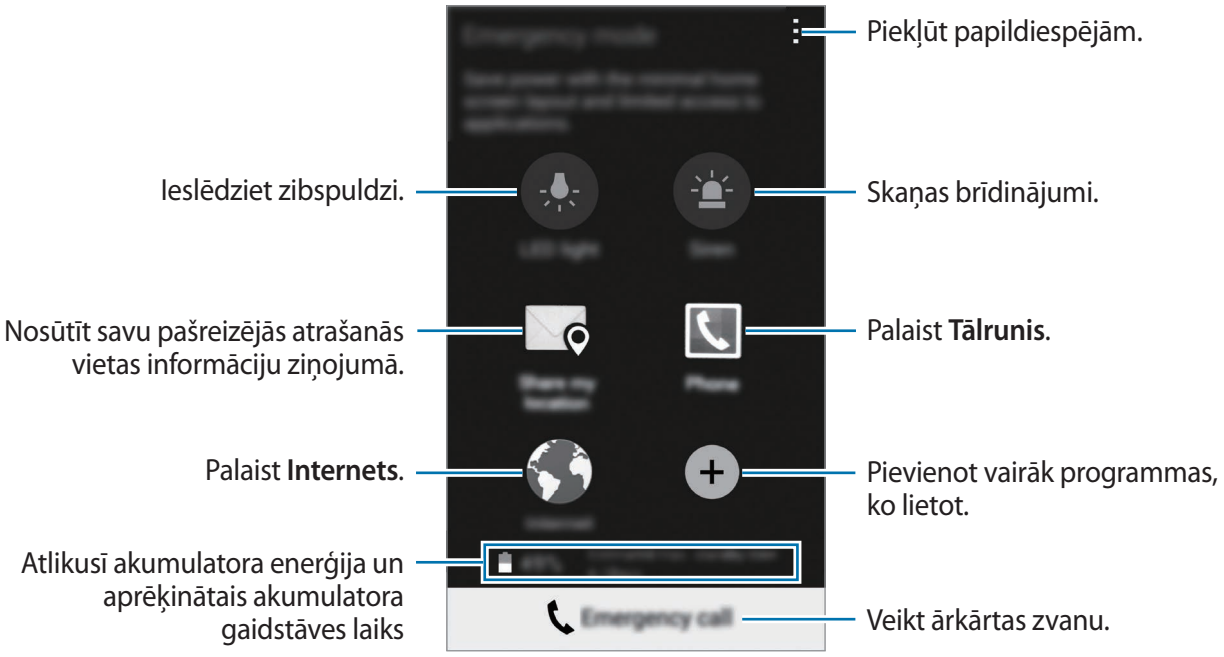

Aptuvenais maksimālais gaidstāves laiks ir laiks, kas ir atlicis, pirms beidzas akumulatora enerģija, ja ierīce netiek izmantota. Gaidstāves laiks var atšķirties atkarībā no jūsu ierīces iestatījumiem un darbības apstākļiem.

Ārkārtas režīma deaktivizēšana

Lai deaktivizētu ārkārtas režīmu, nospiediet un turiet ieslēgšanas pogu, un tad pieskarieties **Ārkārtas režīms**. Vai arī pieskarieties ⋮ → **Deaktivizēt ārkārtas režīmu**. Ārkārtas režīms ir deaktivizēts.

Palīdzības ziņojumu sūtīšana

Par palīdzības ziņojumu sūtīšanu

Jūs varat iepriekš iestatīt kontaktpersonas, lai nosūtītu ziņu ārkārtas gadījumā. Sūtiet ziņojumus jūsu primārajiem kontaktiem, trīs reizes ātri nospiežot ieslēgšanas pogu.

Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Drošības palīdzība**.

Primāro kontaktpersonu pievienošana

1 Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Drošības palīdzība**.

2 Pieskarieties **Pārvaldīt primāros kontaktus** → **Primārā kontakta izveide**.

3 Pieskarieties **Izveidot jaunu kontaktu** un ievadiet kontaktinformāciju vai pieskarieties **Izvēlēties no kontaktiem**, lai pievienotu esošo kontaktpersonu kā primāro kontaktpersonu.

Palīdzības ziņojumu iestatīšana

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Iestatīj.** → **Drošības palīdzība** → **Sūtīt palīdzības ziņas** un velciet **Sūtīt palīdzības ziņas** slēdzi pa labi, un tad izvēlieties saturu, kuru iekļaut palīdzības ziņojumos.

Palīdzības ziņojumu sūtīšana

Ārkārtas gadījumā trīs reizes ātri nospiediet ieslēgšanas pogu. Ierīce nosūta ziņojumus Jūsu primārajām kontaktpersonām. Ziņojumi ietver Jūsu atrašanās vietas informāciju.

Jums var tikt piemērotas papildus maksas par ziņojumu sūtīšanu vai mobilā tīkla izmantošanu.

Bīstamu laikapstākļu paziņojumi (Geo News)

Par bīstamu laikapstākļu paziņojumiem (Geo News)

Izmantojiet šo funkciju, lai saņemtu paziņojumus par bīstamiem laikapstākļiem Jūsu pašreizējās atrašanās vietas tuvumā.

- Šī funkcija nosaka Jūsu atrašanās vietu un nodrošina ar informāciju par katastrofām, ja tās notiek Jūsu atrašanās vietā. Sniegtā informācija var atšķirties atkarībā no pakalpojumu sniedzēja Jūsu pašreizējā atrašanās vietā.

  Lai skatītu informāciju par bīstamiem laikapstākļiem un reģioniem un valodām, kādos informācija ir pieejama, apmeklējiet www.samsung.com/geonews.
- Jums var tikt piemērotas papildu maksas, ja Jūs saņemat paziņojumus no laikapstākļu prognožu pakalpojuma, izmantojot viesabonēšanu.

Paziņojumu saņemšana

Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Drošības palīdzība** → **Geo News** un velciet **Geo News** slēdzi pa labi.

Brīdinājumu paziņojumi

Atzīmējiet **Geo News uznirstošie paziņojumi**.

Ja laikapstākļi pasliktinās, ierīce parāda paziņojumu uznirstošajā logā. Jūs varat veikt ārkārtas zvanu vai sūtīt ārkārtas ziņojumus iepriekš iestatītajām kontaktpersonām no uznirstošā loga.

Novērošanas paziņojumi

Paziņojumi par ne tik nopietniem laikapstākļiem parādās statusa joslā, ekrāna augšdaļā. Sniegtā informāciju tiek parādīta **Geo News** logrīkā.

Geo news logrīka lietošana

Jūs varat skatīt savu pašreizējo atrašanās vietu un informāciju par katastrofām Jūsu reģionā **Geo News** logrīkā.

Lai pievienotu to Sākuma ekrānam, pieskarieties un turiet Sākuma ekrānā tukšu vietu, pieskarieties **Logrīki**, pieskarieties un turiet **Geo News** logrīku, un tad velciet to uz sākuma ekrānu.

Pieskarieties **Geo News** logrīkam sākuma ekrānā.

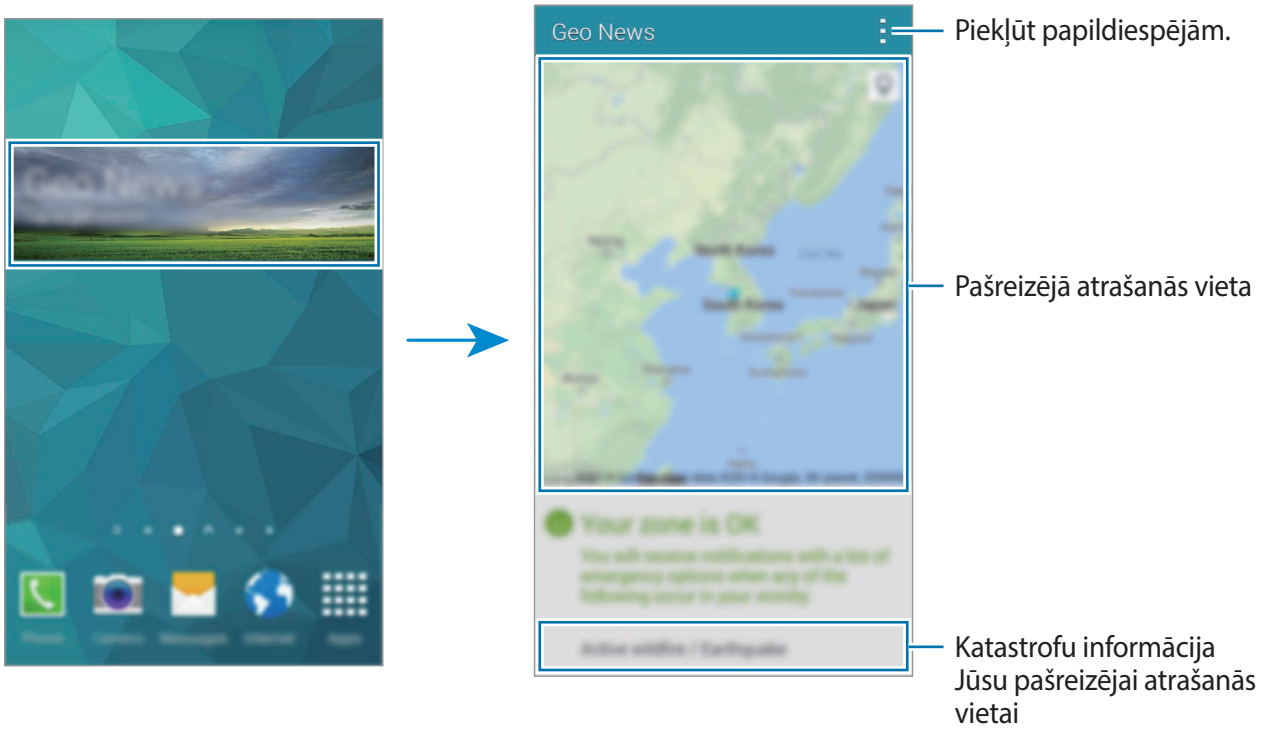

Utilītas

S Finder

Izmantojiet šo programmu, lai meklētu saturu ierīcē un izmantojot internetu. Jūs varat piemērot dažādus filtrus un skatīt meklēšanas vēsturi.

Atveriet paziņojumu paneli un pieskarieties **S Finder**.

Satura meklēšana

Pieskarieties meklēšanas laukam un ievadiet atslēgvārdu, vai pieskarieties un pasakiet atslēgvārdu.

Lai iegūtu precīzākus rezultātus, pieskarieties un meklēšanas laikam piemērojiet filtrus.

Lai atjauninātu meklēšanas rezultātu sarakstu, pieskarieties → **Atsvaidzināt**.

Jūs varat iestatīt meklēšanas parametrus, izmantojot pieejamos filtrus vai, izvēloties meklēšanas kategorijas. Pieskarieties → **Iestatījumi** → **Izvēlieties filtrus** vai **Izvēl. meklēš. kategor.**

Meklēšanas vēstures pārvaldīšana

Lai notīrītu vēsturi, pieskarieties → **Iestatījumi** → **Dzēst vēsturi**.

Lai iestatītu ierīci nesaglabāt meklēšanas rezultātus, pieskarieties → **Iestatījumi**, un tad noņemiet izvēli no **Saglabāt mekl. vēsturi**.

S Planner

S Planner sākšana

Izmantojiet šo programmu, lai pārvaldītu notikumus un uzdevumus.

Programmu sarakstā pieskarieties **S Planner**.

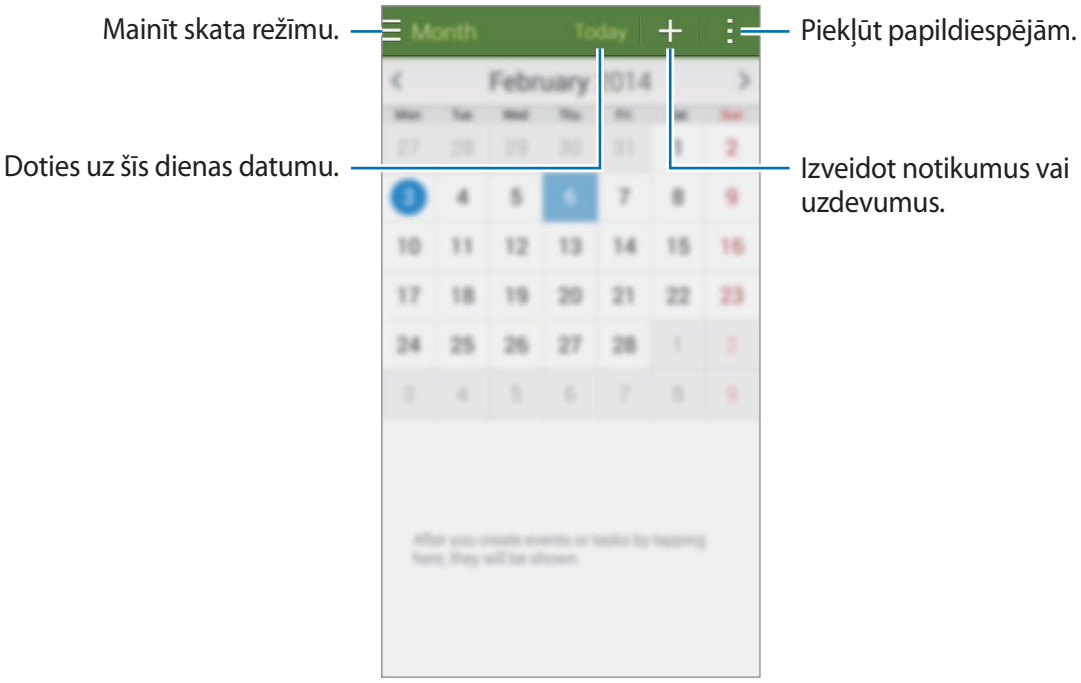

Pieskarieties ⋮ un izmantojiet šādas iespējas:

- **Atvērt**: doties uz specifisku datumu.
- **Dzēst**: dzēst notikumus vai uzdevumus.
- **Meklēt**: meklēt notikumus vai uzdevumus.
- **Kalendāri**: izvēlēties kalendārus, ko rādīt.
- **Sinhronizēt**: sinhronizēt notikumus un pasākumus ar jūsu kontiem.
- **Iestatījumi**: mainīt S Planner iestatījumus.

Notikumu vai uzdevumu izveide

1 Programmu sarakstā pieskarieties **S Planner**.

2 Pieskarieties +. Vai arī izvēlieties datumu, kurā nav notikumu vai uzdevumu, un pieskarieties datumam vēlreiz.

Ja datumā jau ir saglabāti notikumi vai uzdevumi, pieskarieties datumam un pieskarieties +.

3 Izvēlieties vai nu notikumu, vai uzdevumu un ievadiet detaļas.

- **Pievienot notikumu**: iestatīt notikuma sākuma un beigu datumu. Jūs varat iestatīt papildu atkārtošanas iestatījumu.
- **Pievienot uzdevumu**: pievienot uzdevumu, kas jāpaveic noteiktā datumā. Jūs varat iestatīt papildu prioritātes iestatījumu.

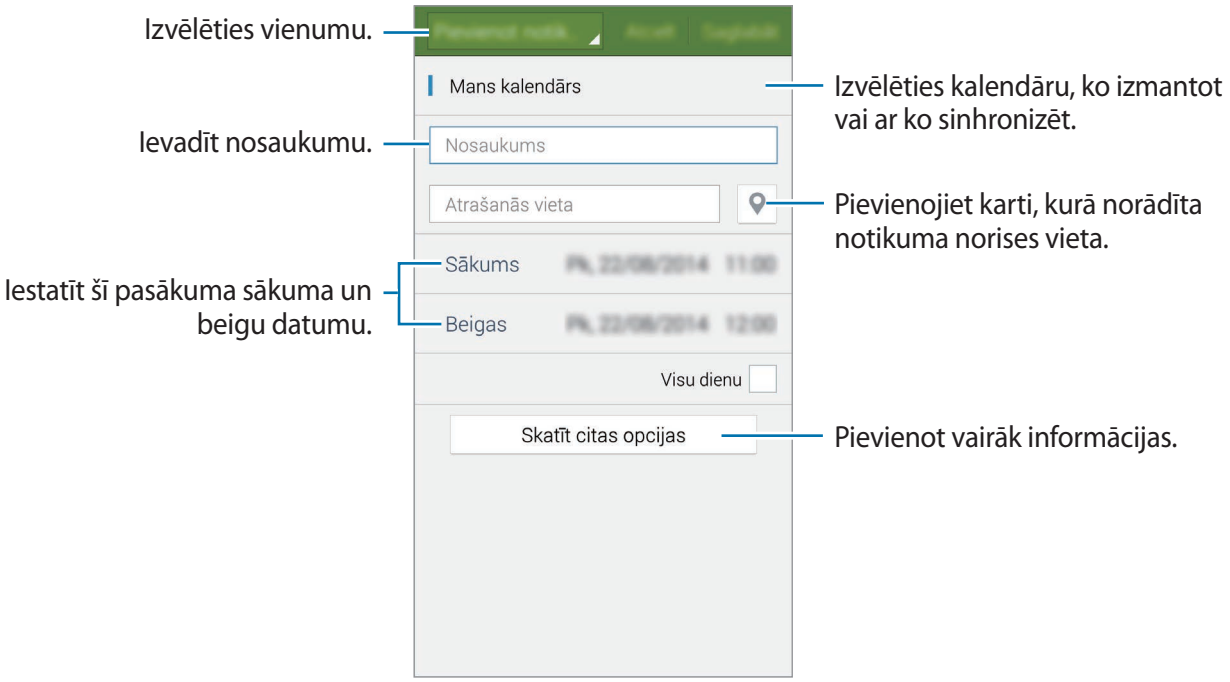

4 Pieskarieties **Saglabāt**, lai saglabātu notikumu vai uzdevumu.

Notikumu un pasākumu sinhronizēšana ar jūsu kontiem

Programmu sarakstā pieskarieties **S Planner**.

Lai sinhronizētu notikumus un uzdevumus ar jūsu kontiem, pieskarieties ⋮ → **Sinhronizēt**.

Lai pievienotu kontus, ar kuriem sinhronizēt, pieskarieties ⋮ → **Kalendāri** → **Konta pievienošana**. Tad izvēlieties kontu, ar ko sinhronizēt, un pierakstieties. Kad konts ir pievienots, blakus konta nosaukumam parādās zaļš aplis.

Lai mainītu konta sinhronizācijas iespēju, programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Konti**, un tad izvēlieties konta pakalpojumu.

Notikumu vai uzdevumu dzēšana

Programmu sarakstā pieskarieties **S Planner**.

Lai dzēstu notikumus vai uzdevumus, pieskarieties ⋮ → **Dzēst**, izvēlieties notikumus vai uzdevumus un tad pieskarieties **Gatavs** → **Labi**.

Lai dzēstu notikumu vai uzdevumu tā skatīšanas laikā, pieskarieties 🗑 → **Labi**.

Lai atzīmētu uzdevumus kā paveiktus, pieskarieties datumam, kurā ir uzdevumi, un atzīmējiet paveiktos uzdevumus.

Notikumu vai uzdevumu koplietošana

Programmu sarakstā pieskarieties **S Planner**.

Lai koplietotu notikumu vai uzdevumu tā skatīšanas laikā, pieskarieties ⋮ → **Koplietot, izmantojot** un izvēlieties kopīgošanas metodi.

Kalkulators

Izmantojiet šo programmu vienkāršu vai komplicētu aprēķinu veikšanai.

Programmu sarakstā pieskarieties **Kalkul.**

Lai parādītu zinātnisko kalkulatoru, pagrieziet ierīci ainavorientācijā. Ja **Ekrāna pagriešanas** ir deaktivēta, pieskarieties pie ⋮ → **Zinātniskais kalkulators**.

Lai skatītu aprēķinu vēsturi, pieskarieties pie ⌄, lai paslēptu tastatūru.

Lai notīrītu vēsturi, pieskarieties pie ⌄ → **Nodzēst vēsturi**.

Pulkstenis

Signāls

Programmu sarakstā pieskarieties **Pulkstenis** → **Signāls**.

Modinātāja iestatīšana

Pieskarieties + modinātāju sarakstā, iestatiet modinātāja laiku, izvēlieties dienas, kurās atkārtot modinātāju, iestatiet dažādas iespējas un tad pieskarieties **Saglabāt**. Lai aktivizētu vai deaktivizētu modinātājus, pieskarieties ⏰ blakus modinātājam modinātāju sarakstā.

- **Atlikt**: iestatiet intervālu un modinātāja atkārtošanas reižu skaitu iestatītajā periodā.
- **Viedais modinātājs**: iestatiet viedā modinātāja laiku un signālu. Viedais modinātājs sākas mazā skaļumā dažas minūtes pirms paredzēts atskaņot plānoto modinātāju. Viedā modinātāja skaļums pakāpeniski palielinās, līdz jūs izslēdzat to vai atskan iepriekš iestatītais modinātājs.

Modinātāja izslēgšana

Lai pārtrauktu modinātāja signālu, velciet ✕ ārpus lielā apļa. Lai atkārtotu signālu pēc noteikta laika, velciet ZZ ārpus lielā apļa.

Modinātāja signālu dzēšana

Pieskarieties ⋮ → **Dzēst**, izvēlieties modinātāja signālus un pieskarieties **Gatavs**.

Pasaules pulkstenis

Programmu sarakstā pieskarieties **Pulkstenis** → **Pasaules pulkstenis**.

Pulksteņu izveidošana

Pieskarieties + un ievadiet pilsētas nosaukumu vai izvēlieties to pilsētu sarakstā.

Lai lietotu vasaras laiku, pieskarieties un turiet pulksteni un pieskarieties .

Pulksteņu dzēšana

Pieskarieties ⋮ → **Dzēst**, izvēlieties pulksteņus un pieskarieties **Gatavs**.

Hronometrs

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Pulkstenis** → **Hronometrs**.

Lai uzņemtu notikuma laiku, pieskarieties pie **Sākt**. Pieskarieties pie **Aplis**, lai ierakstītu apļa laiku.

Pieskarieties **Beigt**, lai pārtrauktu laika uzņemšanu. Lai notīrītu apļu laikus, pieskarieties **Nodzēst**.

Lai iestatītu ierīci aptumšot ekrānu apļu laikā, pieskarieties ⋮ → **Iestatījumi** → **Saglabāt ekrānu aptumšotu**.

Taimeris

Programmu sarakstā pieskarieties **Pulkstenis** → **Taimeris**.

Iestatiet ilgumu un pieskarieties pie **Sākt**.

Kad taimeris sāks darboties, velciet ❌ ārpus lielā apļa.

Lai mainītu brīdinājuma svana signāla iestatījumus, pieskarieties ⋮ → **Iestatījumi**.

Disks

Izmantojiet šo programmu, lai piekļūtu failiem, kas saglabāti jūsu Google Disks glabāšanas pakalpojumā. Jūs varat glabāt visus savus failus vienuviet, piekļūt tiem no jebkuras vietas un koplietot tos ar citiem.

Programmu sarakstā pieskarieties **Disks**.

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Dropbox

Izmantojiet šo programmu, lai saglabātu failus un koplietotu ar citiem, izmantojot Dropbox mākoņpakalpojumu. Kad jūs saglabājat failus Dropbox, jūsu ierīce tiek automātiski sinhronizēta ar tīmekļa serveri un citām ierīcēm, kurās ir instalēts Dropbox.

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

1 Programmu sarakstā pieskarieties **Dropbox**.

2 Pierakstieties savā Dropbox kontā. Ja Jums tāda nav, izveidojiet Dropbox kontu.

3 Pieskarieties **Turn on Camera Upload**.

Ierīce augšupielādē fotoattēlus, kas uzņemti ar ierīces kameru uz Dropbox. Lai augšupielādētu video, velciet **Include videos** slēdzi pa labi.

Lai manuāli augšupielādētu fotoattēlus vai video, pieskarieties **Skip this**.

4 Izmantojiet šādas funkcijas:

- : augšupielādēt vai atvērt failus. Pieskarieties → **Upload here**, lai augšupielādētu failus.
- : skatīt augšupielādētos fotoattēlus vai video. Pieskarieties , lai koplietotu vai dzēstu failus vai izveidotu albumus.
- : atvērt failus izlases sarakstā.
- : skatīt paziņojumus.

Google

Izmantojiet šo programmu, lai meklētu internetā. Jūs varat arī izmantot to, lai meklētu programmas un programmu saturu, kas saglabāts ierīcē vai atmiņas kartē.

Programmu sarakstā pieskarieties **Google**.

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Meklēšana ierīcē

Pieskarieties meklēšanas laukā un ievadiet atslēgvārdu. Vai arī pieskarieties un tad sakiet atslēgvārdu.

Google tagad

Skatīt Google Now kartes, kurās tiek rādīti pašreizējie laikapstākļi, informācija par sabiedrisko transportu, Jūsu nākamā tikšanās un daudz kas cits, kas Jums visdrīzāk būs nepieciešams.

Pievienojieties Google Now, kad Jūs palaižat **Google** pirmo reizi. Lai mainītu Google Now iestatījumus, pieskarieties → **Iestatījumi**, un tad velciet **Google tagad** slēdzi pa kreisi vai pa labi.

Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Bērnu režīms

Izmantojiet šo logrīku, lai nodrošinātu bērniem drošu vidi, ierobežojot bērnu piekļuvi noteiktām programmām vai saturam.

Pirms izmantojiet šo logrīku, jums tas ir jālejupielādē un jāinstalē. Sākuma ekrānā, pieskarieties un turiet tukšu vietu, pieskarieties **Logrīki**, pieskarieties un turiet **Bērnu režīms** logrīku velciet to uz sākuma ekrānu, un tad pieskarieties **Bērnu režīms** → **Instalēt**. Kad tas ir instalēts, logrīks parādās sākuma ekrānā un programmu sarakstā.

Lai sāktu bērnu režīmu, pieskarieties **Bērnu režīms** sākuma ekrānā vai programmu sarakstā.

Kad jūs pirmo reizi palaižat šo logrīku, pieskarieties **Iestatīt PIN kodu** ekrāna lejasdaļā. Pēc tam izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas.

Ja **Bērnu režīms** tiek nejauši atinstalēts, jūs to varat instalēt no jauna. Sākuma ekrānā pieskarieties un turiet tukšu vietu, pieskarieties **Logrīki**, pieskarieties un turiet **Bērnu režīms** logrīku. Velciet logrīku uz sākuma ekrānu un pieskarieties **Bērnu režīms**, lai to instalētu no jauna.

Bērnu režīma sākuma ekrāns

Sākuma ekrāns ir vieta, no kuras iespējams piekļūt visām programmām bērnu režīmā.

Izmantojiet šo programmu, lai lejupielādētu bērniem paredzētas programmas no **Samsung Apps** (**GALAXY Apps**).

Izmantojiet šo programmu, lai skatītu saglabātos attēlus, zīmējumus, balss ierakstus un multivides failus, kuriem jūs ļaujat savam bērnam piekļūt.

Izmantojiet šo programmu, lai atskaņotu video failus. Pirms jūs izmantojat šo programmu, pievienojiet programmai video, kas ir saglabāti ierīcē. Atsaucieties uz Vecāku kontrole sīkākai informācijai.

Izmantojiet šo programmu, lai radītu zīmējumu ar pildspalvu, otu un citiem rīkiem.

Izmantojiet šo programmu, lai ierakstītu vai atskaņotu balss ierakstus.

Izmantojiet šo programmu, lai uzņemtu fotoattēlus vai video.

Bērnu režīma spēļu zona

Ritiniet pa labi sākuma ekrānā, lai atvērtu bērnu režīma spēļu zonu.

Jūs varat darboties ar personāžiem, fona objektiem un veikt citas darbības.

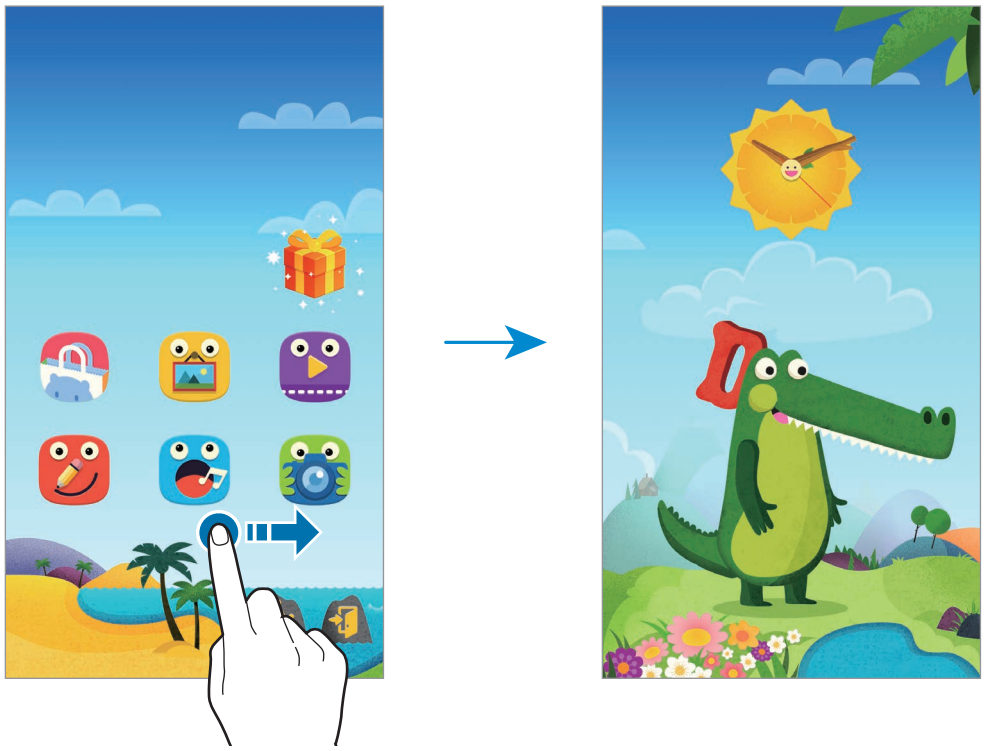

Vecāku kontrole

Izmantojiet šo funkciju, lai iestatītu ierobežojumus bērnu režīmam, lai kontrolētu piekļuvi saturam un programmām. Jūs varat mainīt bērnu režīma iestatījumus, lietošanas laika ierobežojumus un citas iespējas.

Sākuma ekrānā pieskarieties un ievadiet PIN.

Lai izietu no vecāku kontroles, pieskarieties sākuma pogai.

Pieskarieties ☰ un izmantojiet šādas iespējas:

- Bērna vārds: skatīt un rediģēt bērna profilu.
- **Darbība**: skatīt informāciju par to, kā jūsu bērni izmanto ierīci, piemēram, spēlēšanas ilgumu un bieži lietotās programmas.
- **Dienas spēļu laika ierob.**: iestatiet laika ierobežojumu, lai pārvaldītu laiku, cik ilgi bērns lieto ierīci.
- **Kontakti**: ļaujiet saviem bērniem piekļūt noteiktām kontaktpersonām.
- **Programmas**: skatīt un pievienot programmas, ko ļauts izmantot bērnu režīmā.
- **Multivide**: ļaujiet saviem bērniem piekļūt noteiktiem attēliem un video, kas saglabāti ierīcē.
- **Vispārīgi**: bērnu režīma iestatījumu konfigurēšana.
- **Bērnu veikals**: lejupielādējiet programmas bērniem no **Samsung Apps** (**GALAXY Apps**).

Lupa

Izmantojiet šo programmu, lai palielinātu tekstu vai objektus ar aizmugurējo kameru.

Lai pievienotu to sākuma ekrānam, sākuma ekrānā pieskarieties un turiet tukšu vietu, pieskarieties **Logrīki**, pieskarieties un turiet **Lupa** logrīku, un tad velciet to uz sākuma ekrānu.

Pieskarieties **Lupa** logrīkam sākuma ekrānā.

Lai pielāgotu palielinājumu, pieskarieties + vai −.

Lai iestatītu fokusu attēla centrā, pieskarieties ⊙. Jūs varat pielāgot fokusu arī manuāli, pieskaroties, kur vēlaties fokusu.

Lai ieslēgtu zibspuldzi, lai skatītu tekstu vai objektus tumšos apstākļos, pieskarieties ⊙.

Lai uzņemtu teksta vai objektu fotoattēlu, pieskarieties ⊙.

Maps

Izmantojiet šo programmu, lai precīzi norādītu ierīces atrašanās vietu, meklētu vietas vai saņemtu norādījumus.

Programmu sarakstā pieskarieties **Maps**.

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Vietu meklēšana

Meklēt atrašanās vietas, ievadot adresi vai atslēgas vārdu. Tiklīdz noteikta atrašanās vieta, izvēlieties vietu, lai skatītu detalizētu informāciju. Sīkāku informāciju skatiet palīdzības sadaļā.

Norādījumu saņemšana nokļūšanai pie mērķa

Pieskarieties , lai iestatītu sākuma un beigu atrašanās vietas, un tad izvēlieties ceļošanas metodi. Ierīce rāda ceļus, kā tikt līdz galamērķim.

Atgādne

Izmantot šo programmu, lai pierakstītu svarīgu informāciju saglabāšanai un skatīšanai vēlāk.

Programmu sarakstā pieskarieties **Atgādne**.

Kategoriju pievienošana un pārvaldīšana

Izveidojiet kategorijas, lai šķirotu un pārvaldītu savas atgādnes.

Atgādņu sarakstā pieskarieties ☰ → **Pārvaldīt kategorijas**.

Lai pievienotu jaunu kategoriju, pieskarieties +, ievadiet kategorijas nosaukumu, un tad pieskarieties **Labi**.

Lai dzēstu kategoriju, pieskarieties — blakus kategorijai un pieskarieties **Labi**.

Lai pārdēvētu kategoriju, pieskarieties un turiet kategorijas nosaukumu, ievadiet jaunu kategorijas nosaukumu, un tad pieskarieties **Labi**.

Lai mainītu kategoriju kārtību, pieskarieties ⋮⋮ blakus kategorijai un velciet to uz augšu vai uz leju uz citu vietu.

Piezīmju veidošana

Pieskarieties + piezīmju sarakstā un ievadiet piezīmi. Piezīmes sastādīšanas laikā izmantojiet sekojošajās iespējas:

- : izveidot vai iestatīt kategoriju.
- : ievietot attēlus.
- : izveidot balss ierakstu, ko ievietot.

Lai saglabātu piezīmi, pieskarieties **Saglabāt**.

Lai rediģētu piezīmi, pieskarieties piezīmei, un tad pieskarieties piezīmes saturam.

Piezīmju meklēšana

Pieskarieties piezīmju sarakstā un ievadiet atslēgvārdu, lai meklētu piezīmes, kas ietver atslēgvārdu.

Piezīmju dzēšana

Pieskarieties → **Dzēst**, izvēlieties piezīmes un pieskarieties **Gatavs**.

Lai piezīmi dzēstu tās skatīšanas laikā, pieskarieties → **Dzēst**.

Mani Faili

Par Mani faili

Izmantojiet šo programmu, lai piekļūtu ierīcē saglabātajiem failiem, tai skaitā attēliem, videoklipiem dziesmām un audioklipiem.

Programmu sarakstā pieskarieties **Mani Faili**.

Failu skatīšana

Programmu sarakstā pieskarieties **Mani Faili**.

Izvēlieties mapi, ko vēlaties atvērt. Lai dotos mapē līmeni uz augšu, pieskarieties <. Lai atgrieztos manu failu galvenājā ekrānā, pieskarieties .

Izvēlieties mapi, pieskarieties ⋮ un tad izmantojiet kādu no šīm iespējām:

- **Izvēlēties**: izvēlieties failus vai mapes.
- **Dzēst**: izdzēsiet failus vai mapes.
- **Izveidot mapi**: izveidojiet mapi.
- **Skatīt kā**: mainiet skatīšanas režīmu.
- **Kārtot pēc**: kārtojiet failus vai mapes.
- **Pievienot īsceļu**: pievienot īsceļu uz mapi sākuma ekrānā vai manu failu galvenajā ekrānā.
- **Iestatījumi**: mainiet failu pārvaldnieka iestatījumus.

Pieskarieties un turiet failu vai mapi, un tad izmantojiet kādu no sekojošajām iespējām:

- : sūtīt failus citiem vai kopīgot tos.
- : izdzēsiet failus vai mapes.
- ⋮ → **Pārvietot**: pārvietot failus vai mapes uz citu mapi.
- ⋮ → **Kopēt**: kopēt failus vai mapes uz citu mapi.
- ⋮ → **Pārdēvēt**: pārdēvējiet failu vai mapi.
- ⋮ → **Pievienot īsceļu**: pievienot īsceļu uz mapi sākuma ekrānā vai manu failu galvenajā ekrānā.
- ⋮ → **Saspiest**: saspiest failus vai mapes, lai izveidotu zip failu.
- ⋮ → **Dati**: skatiet faila vai mapes datus.

Failu vai mapju meklēšana

Programmu sarakstā pieskarieties **Mani Faili**.

Pieskarieties pie un ievadiet meklēšanas kritērijus, pēc kuriem meklēt.

Krātuves informācijas skatīšana

Programmu sarakstā pieskarieties **Mani Faili**.

Pieskarieties , lai skatītu informāciju par ierīces atmiņu un atmiņas karti.

FTP īsceļu pievienošana ierīcei

FTP servera īsceļa pievienošana īsceļu zonai.

Programmu sarakstā pieskarieties **Mani Faili**.

Pieskarieties ⋮ → **Pievienot FTP serveri**, ievadiet servera detaļas kā, piemēram, servera adresi, lietotājvārdu un paroli, un tad pieskarieties **Gatavs**.

Lukturis

Izmantojiet šo logrīku, lai ieslēgtu vai izslēgtu zibspuldzi, lai uzlabotu redzamību.

Lai pievienotu to Sākuma ekrānam, pieskarieties un turiet Sākuma ekrānā tukšu vietu, pieskarieties **Logrīki**, pieskarieties un turiet **Lukturis** logrīku, un tad velciet to uz sākuma ekrānu.

Pieskarieties **Lukturis** logrīkam uz sākuma ekrāna, lai to ieslēgtu vai izslēgtu.

Savienošana ar citām ierīcēm

NFC

Par NFC

Jūsu ierīce ļauj lasīt tuva darbības lauka sakaru (NFC) atzīmes, kurās ir ietverta informācija par produktiem. Lejupielādējot nepieciešamās programmas, varat arī izmantot šo funkciju, lai veiktu maksājumus un iegādātos transporta vai pasākumu biļetes.

Akumulatorā ir iebūvēta NFC antena. Esiet uzmanīgs, kad rīkojaties ar akumulatoru, lai nesabojātu NFC antenu.

Pirms šīs funkcijas lietošanas

- Pārbaudiet NFC antenu atrašanās vietu savai ierīcei un otrai ierīcei.
- Pārliecinieties, vai NFC funkcija ir aktivizēta Jūsu ierīcē un ierīcēs, ar kurām Jūs vēlaties izveidot savienojumu.
- Pārliecinieties, vai Jūsu ierīces ekrāns ir atbloķēts. Pretējā gadījumā ierīce nelasīs NFC birkas un nesaņems datus.

NFC funkcijas izmantošana

Izmantojiet NFC funkciju, lai sūtītu attēlus un kontaktinformāciju uz citām ierīcēm un nolasītu produktu informāciju no NFC birkām. Ja ievietojat SIM vai USIM karti, kurai ir maksāšanas funkcija, Jūs varat izmantot ierīci, lai ērti veiktu maksājumus.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Iestatīj.** → **NFC** un velciet **NFC** slēdzi pa labi.

Novietojiet NFC antenu ierīces aizmugurē, blakus NFC birkai. Tiks parādīta no atzīmes iegūtā informācija.

Iepirkšanās, izmantojot NFC funkciju

Lai NFC funkciju varētu izmantot maksājumu veikšanai, Jums ir jāreģistrējas mobilo maksājumu pakalpojumam. Lai reģistrētos vai iegūtu papildinformāciju par pakalpojumu, sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Iestatīj.** → **NFC** un velciet **NFC** slēdzi pa labi.

Pieskarieties ar NFC antenas zonu, kas atrodas ierīces aizmugurē, pie NFC karšu lasītāja.

Lai iestatītu noklusējuma maksāšanas programmu, pieskarieties **Maksāšana, veicot piesk.** un izvēlieties programmu.

Maksājumu pakalpojumu sarakstā var nebūt iekļautas visas pieejamās maksas programmas.

Datu sūtīšana

Izmantojiet funkciju Android Beam, lai sūtītu datus, piemēram, tīmekļa lapas un kontaktus, uz ierīcēm, kurās ir iespējota NFC funkcija.

1 Programmu sarakstā pieskarieties pie **Iestatīj.** → **NFC** un velciet **NFC** slēdzi pa labi.

2 Pieskarieties **Android Beam** un velciet **Android Beam** slēdzi pa labi.

3 Izvēlieties vienumu un pieskarieties otras ierīces NFC antenai ar savas ierīces NFC antenu.

4 Kad ekrānā parādās **Pieskarieties, lai sūtītu.** pieskarieties savas ierīces ekrānam, lai sūtītu vienumu.

Bluetooth

Par Bluetooth

Bluetooth izveido tiešu bezvadu savienojumu starp divām ierīcēm nelielā attālumā. Izmantojiet Bluetooth, lai apmainītos ar datiem vai multividi ar citām ierīcēm.

- Samsung neuzņemas atbildību par to datu zaudējumu, pārtveršanu vai ļaunprātīgu izmantošanu, kas nosūtīti vai saņemti, izmantojot Bluetooth funkciju.
- Vienmēr pārliecinieties, vai jūs koplietojat un saņemat datus no uzticamām un atbilstoši aizsargātām ierīcēm. Ja starp ierīcēm ir šķēršļi, darbības attālums var samazināties.
- Atsevišķas ierīces, it īpaši tās, ko nav pārbaudījis vai apstiprinājis Bluetooth SIG, var nebūt saderīgas ar jūsu ierīci.
- Bluetooth funkciju nedrīkst lietot nelegāliem mērķiem (piemēram, lai izveidotu failu pirātiskas kopijas vai nelegāli noklausītos sarunas komerciāliem mērķiem).

  Samsung neuzņemas atbildību par Bluetooth funkcijas nelegālas izmantošanas rezultātā radītajiem zaudējumiem.

Pirms šīs funkcijas lietošanas

- Pārliecinieties, ka Bluetooth funkcija ir aktivizēta jūsu ierīcē un ierīcēs, ar kurām jūs vēlaties izveidot savienojumu.
- Nodrošiniet, ka abas ierīces ir iestatītas kā redzamas citās Bluetooth ierīcēs.

Savienošana pārī ar citām Bluetooth ierīcēm

1 Programmu sarakstā, pieskarieties **Iestatīj.** → **Bluetooth** un velciet **Bluetooth** slēdzi pa labi, un tad pieskarieties **Meklēt**. Tiek uzrādītas atrastās ierīces.

Lai iestatītu ierīci kā redzamu citās ierīcēs, pieskarieties ierīces nosaukumam.

2 Izvēlieties ierīci, ar ko savienot pārī.

Ja jūsu ierīce ir iepriekš savienota pārī ar otru ierīci, pieskarieties ierīces nosaukumam, neapstiprinot automātiski radīto pieejas kodu.

3 Pieņemiet Bluetooth autorizācijas pieprasījumu abās ierīcēs, lai apstiprinātu.

Datu sūtīšana un saņemšana

Daudzas programmas atbalsta datu pārsūtīšanu, izmantojot Bluetooth. Jūs varat koplietot datus, piemēram, kontaktinformāciju vai multivides failus, ar citām Bluetooth ierīcēm. Sekojošās darbības ir piemērs attēla nosūtīšanai uz citu ierīci.

Attēla nosūtīšana

1 Programmu sarakstā pieskarieties **Galerija**.

2 Izvēlieties attēlu.

3 Pieskarieties → **Bluetooth**, un tad izvēlieties ierīci, ar kuru sapārot.

Ja ierīce, ar kuru vēlaties sapārot, nav sarakstā, pieprasiet, lai ierīcei tiktu ieslēgta tās redzamības iespēja. Vai iestatiet savu ierīci kā redzamu citās ierīcēs.

4 Pieņemiet Bluetooth autorizācijas pieprasījumu otrā ierīcē.

Attēla saņemšana

Kad cita ierīce nosūta jums attēlu, pieņemiet Bluetooth autorizācijas pieprasījumu. Saņemtais attēls tiek saglabāts **Galerija** → **Download** mapē.

Bluetooth ierīču savienojuma pārī atcelšana

1 Programmu sarakstā pieskarieties pie **Iestatīj.** → **Bluetooth**.

Ierīce sarakstā parāda pārī savienotās ierīces.

2 Pieskarieties ⚙ blakus ierīces nosaukumam, lai atceltu tās savienojumu pārī.

3 Pieskarieties **Nesavienot pārī**.

S Beam

Izmantojiet šo funkciju, lai sūtītu datus, piemēram, video klipus, attēlus un dokumentus.

Pirms šīs funkcijas lietošanas

- Pārliecinieties, vai NFC funkcija, vai Wi-Fi Direct ir aktivizēts Jūsu ierīcē un ierīcēs, uz kurām Jūs vēlaties sūtīt failus.

Datu sūtīšana

1 Programmu sarakstā pieskarieties pie **Iestatīj.** → **NFC** un velciet **NFC** slēdzi pa labi.

2 Pieskarieties **S Beam** un velciet **S Beam** slēdzi pa labi.

3 Izvēlieties failu un pieskarieties otras ierīces NFC antenai ar savas ierīces NFC antenu.

4 Kad ekrānā parādās **Pieskarieties, lai sūtītu.** pieskarieties savas ierīces ekrānam, lai sūtītu failu.

- Neizmantojiet S Beam ar autortiesībām aizsargātu datu sūtīšanai. Pretējā gadījumā ir iespējams pārkāpt autortiesību aizsardzības likumus. Samsung neuzņemas nekādu atbildību par datu, kas aizsargāti ar autortiesībām, nelegālu izmantošanu.
- Ja abas ierīces mēģinās nosūtīt datus vienlaicīgi, failu pārsūtīšana var neizdoties.

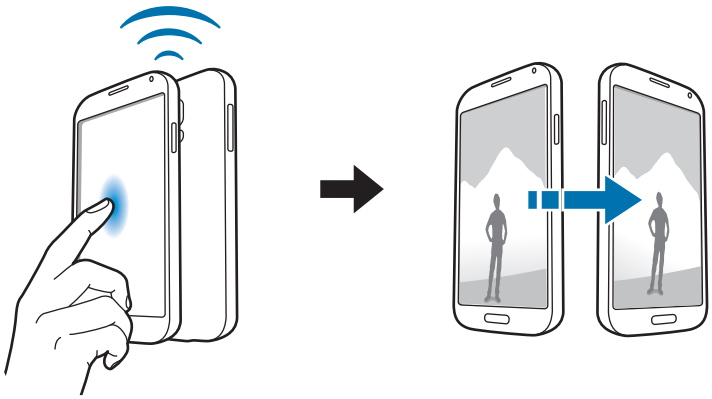

Ātrais savienojums

Par ātro savienojumu

Izmantojiet šo funkciju, lai ātri meklētu un izveidotu savienojumu ar tuvumā esošajām ierīcēm. Jūs varat izmantot ierīci kā tālvadības pulti, savienojot to ar televizoru. Jūs varat ērti koplietot arī saturu, kas saglabāts Jūsu ierīcē ar datoriem.

- Savienojuma metodes var atšķirties atkarībā no savienoto ierīču veida vai koplietotā satura.
- Ierīces nosaukums var atšķirties atkarībā no Bluetooth ierīcēm, ar ko tiek savienots pārī. Piemēram, ierīces nosaukums var tikt rādīts kā BT MAC.

Pirms šīs funkcijas lietošanas

- Nodrošiniet, lai ierīces, kas tiek savienotas, atbalsta ātrā savienojuma funkcijas un, lai to ekrāni būtu ieslēgti.
- Nodrošiniet, lai ierīcēs, kas neatbalsta ātrā savienojuma funkciju, tiktu aktivizēta Wi-Fi Direct vai Bluetooth funkcija.

Savienošana ar citām ierīcēm

1 Atveriet paziņojumu paneli un pieskarieties **Ātrais savien.**

Kad atveras panelis, automātiski tiek aktivizēta Bluetooth funkcija un ierīce meklē tuvumā esošās ierīces.

2 Izvēlieties ierīci, ar ko izveidot savienojumu.

Nākamie soļi var atšķirties atkarībā no savienotās ierīces. Lai pabeigtu savienojuma izveidi starp ierīcēm, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Lai ļautu tuvumā esošajām ierīcēm meklēt Jūsu ierīci un ar to izveidot savienojumu, pieskarieties ⋮ → **Vienmēr gatavs savienojumam**, un tad velciet **Vienmēr gatavs savienojumam** slēdzi pa labi.

Atkārtota ierīču meklēšana

Ja vēlamā ierīce nav redzama sarakstā, meklējiet ierīci.

Pieskarieties ↻ un izvēlieties ierīci no atklāto ierīču saraksta.

Ierīču atvienošana

Lai atvienotu ātrās savienošanas funkciju, pieskarieties ⌄ ekrāna augšdaļā. Vai arī pieskarieties ⮌.

Satura koplietošana

Koplietojiet saturu ar savienotajām ierīcēm.

1 Atveriet paziņojumu paneli un pieskarieties **Ātrais savien.**

2 Izvēlieties ierīci no atklāto ierīču saraksta.

3 Izvēlieties multivides kategoriju.

4 Izvēlieties saturu, ko koplietot, un tad pieskarieties **Gatavs**.

Jūsu ierīce sūta saturu uz savienoto ierīci.

Savienošana ar televizoru

Savienojiet ierīci ar televizoru un vadiet televizoru, izmantojot ierīci kā tālvadības pulti.

Pirms šīs funkcijas lietošanas

- Pārliecinieties, vai televizors ir ieslēgts.
- Nodrošiniet, ka televizors ir reģistrēts ar WatchON funkciju.
- Instalējiet ierīcē WatchON programmu. Jūs varat lejupielādēt programmu no **Samsung Apps** (**GALAXY Apps**) vai **Play veik.**

1 Atveriet paziņojumu paneli un pieskarieties **Ātrais savien.**

2 Pieskarieties **Vadīt** atklāto ierīču sarakstā.

Kad ierīce ir savienota ar televizoru, uz ekrāna parādās tālvadības pults izkārtojums.

Kad jūs pirmoreiz savienojat ierīci ar televizoru, pieskarieties **Iestatīt tālvadību**. Pēc tam izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai pabeigtu ierīču savienošanu.

3 Vadiet savienoto televizoru, izmantojot tālvadības pulti.

Pievienošanās Group Play

Koplietojiet saturu ar citām ierīcēm izmantojot Group Play funkciju.

Pirms šīs funkcijas lietošanas

- Meklēt vai pievienoties izveidotam seansam vai izveidot jaunu seansu.
- Instalējiet Group Play programmu abās ierīcēs. Jūs varat lejupielādēt programmu no **Samsung Apps** (**GALAXY Apps**) vai **Play veik.**

1 Atveriet paziņojumu paneli un pieskarieties **Ātrais savien.**

2 Pieskarieties **Piev.** atklāto ierīču sarakstā.

Sarakstā redzamas tikai ierīces, kas atbalsta Group Play.

3 Izvēlieties Group Play seansu, kuram pievienoties.

4 Lai pabeigtu savienojuma izveidi starp ierīcēm, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Datoru pārlūkošana

Palaidiet Samsung Link programmu, lai izmantotu saturu, kas saglabāts attālināti savienotos datoros. Lai izmantotu šo funkciju, pierakstieties savā Samsung kontā.

Pirms šīs funkcijas lietošanas

- Nodrošiniet, ka visas ierīces, kas izmanto šo funkciju, ir savienotas ar to pašu tīklu.
- Nodrošiniet, ka visi datori, ar ko ierīce izveidos savienojumu ir reģistrēti ar Samsung Link programmu.
- Instalējiet Samsung Link programmu abās ierīcēs. Jūs varat lejupielādēt programmu no **Samsung Apps** (**GALAXY Apps**) vai **Play veik.**

1 Atveriet paziņojumu paneli un pieskarieties **Ātrais savien.**

2 Pieskarieties **Sūtīt saturu** atklāto ierīču sarakstā.

Sarakstā parādās tikai pieejamie datori.

3 Izvēlieties multivides kategoriju un izvēlieties saturu, kuram piekļūt.

Smart Remote

Par Smart Remote

Izmantojiet šo programmu, lai izveidotu savienojumu ar televizoru un izmantotu ierīci kā tālvadības pulti. Jūs varat meklēt un izvēlēties televīzijas programmas un vadīt kanālus ar savu ierīci.

Programmu sarakstā pieskarieties **Smart Remote**.

Pirms šīs programmas lietošanas

- Pārliecinieties, vai Jūs savienojat ierīci ar tīklu.
- Pārliecinieties, vai jūsu ierīces infrasarkanais ports ir pavērsts pret televizoru.

Savienošana ar televizoru

1 Programmu sarakstā pieskarieties **Smart Remote**.

2 Pieskarieties **Izvēlieties valsti vai reģionu** un izvēlieties valsti.

3 Izvēlieties reģionu un izvēlieties pārraides pakalpojumu.

Parādās pieejamās televīzijas programmas.

Izmantot ierīci kā tālvadības pulti

Jūs varat ieslēgt vai izslēgt televizoru, pārlūkot kanālus vai pielāgot televizora skaļuma līmeni, izmantojot ierīci kā tālvadības pulti.

1 Ierīcē pieskarieties → **Turpināt**.

2 Izvēlieties televizora zīmolu.

3 Pārliecinieties, vai Jūsu ierīces infrasarkanais ports ir pavērsts pret televizoru un pieskarieties . Pēc tam pieskarieties **Jā, šis kods darbojas**, ja ierīce izslēdz televizoru.

Ja ierīce neizslēdz televizoru, pieskarieties **Sūtīt vēlreiz šo kodu** vai **Nē, pārbaudīt nāk. kodu**, un tad atkārtojiet līdz televizors atpazīst signālu.

4 Izvēlieties kanāla avotu.

5 Kad uzstādīšana ir pabeigta, pieskarieties .

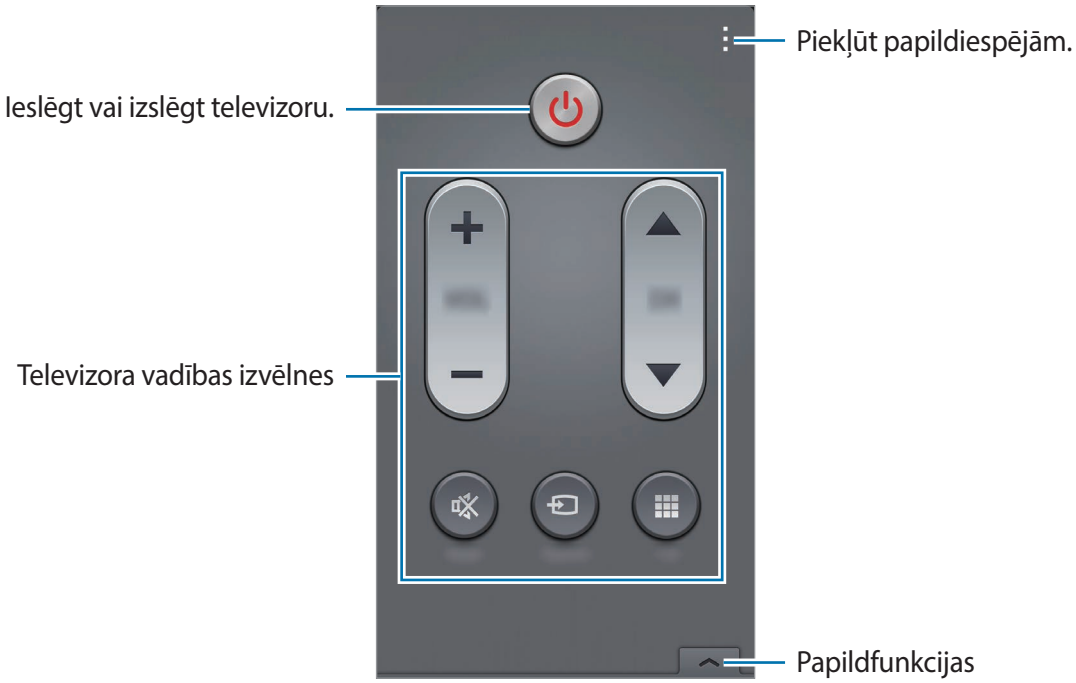

Televizora skatīšanās, izmantojot ierīci

Izvēlieties televīzijas programmu no pieejamo programmu saraksta, lai skatītos savienotajā televizorā.

1 Pieskarieties ☰ → **Televīzijas seriāli**, **Filmas**, vai **Sports** un ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai izvēlētos kategoriju.

2 Izvēlieties televīzijas programmu un pieskarieties **Sk. tūlīt**.

Izvēlētā programma tiks rādīta savienotajā televizorā.

3 Pieskarieties , lai pārslēgtu kanālus vai pielāgotu skaļumu.

Ekrānā parādās tālvadības pults panelis.

Programmas atgādinājumu iestatīšana

1 Izvēlieties televīzijas programmu, ko skatīties.

2 Pieskarieties **Atgādin.**, iestatiet modinātāju, lai atgādinātu sev par televīzijas programmas sākuma laiku, un tad pieskarieties **Gatavs**.

Modinātājs atskan iepriekš iestatītajā laikā.

Screen Mirroring

Par ekrāna spoguļošanu

Izmantojiet šo funkciju, lai savienotu savu ierīci ar lielu ekrānu, izmantojot AllShare Cast sargspraudni vai HomeSync, un kopīgotu saturu. Šo funkciju var izmantot arī ar citām ierīcēm, kas atbalsta Wi-Fi Miracast funkciju.

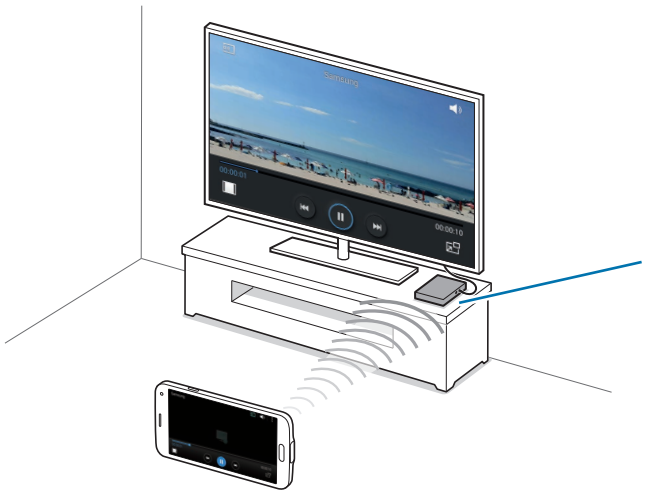

- Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
- Miracast iespējotas ierīces, kuras neatbalsta liela joslas platuma kanālā raidīta ciparu satura aizsardzību (HDCP 2.X), var neatbalstīt šo funkciju.
- Daži faili atskaņošanas laikā atkarībā no tīkla savienojuma var tikt buferizēti.
- Lai taupītu enerģiju, deaktivējiet šo funkciju, kad tā netiek izmantota.
- Ja norādīsit Wi-Fi frekvenču joslu, AllShare Cast sargspraudņi vai HomeSync var netikt atklāti vai pievienoti.
- Atskaņojot video vai spēlējot spēles televizorā, izvēlieties piemērotu televizora režīmu, lai varētu šo procesu patiešām izbaudīt.

Pirms šīs funkcijas lietošanas

- Nodrošiniet, lai ierīce ar iespējoto ekrāna atspoguļošanu tiktu savienota ar televizoru, izmantojot HDMI kabeli.
- Pārliecinieties, vai televizors ir ieslēgts.

Satura skatīšana televizorā

Pirms jūs izveidojat savienojumu ar televizoru, savienojiet televizoru un ierīci, kurā ir iespējota ekrāna spoguļošana. Informāciju par savienojuma uzstādīšanu skatiet ierīces lietotāja rokasgrāmatā. Sekojošās darbības ir piemēri satura skatīšanai televizorā, kas savienots, izmantojot AllShare Cast sargspraudni.

1 Televizorā izvēlieties savienojuma režīmu, piemēram, HDMI režīmu, lai izveidotu savienojumu ar ārējo ierīci.

2 Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Screen Mirroring**.

Tiek uzrādītas atrastās ierīces.

3 Izvēlieties ierīci, ar ko izveidot savienojumu.

Jūsu ierīces ekrāns parādās televizora ekrānā.

Ja jūs savienojat ierīci pirmoreiz, pieskarieties un turiet sargspraudņa nosaukumu sarakstā, un ievadiet televizora ekrānā redzamo PIN kodu.

4 Atveriet vai atskaņojiet failu un kontrolējiet ekrānu ar ierīces taustiņiem.

Satura skatīšanās beigšana

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Iestatīj.** → **Screen Mirroring** un velciet **Screen Mirroring** slēdzi pa kreisi.

Mobilās drukāšanas funkcijas lietošana

Savienojiet ierīci ar printeri, lai drukātu attēlus vai dokumentus.

Daži printeri var nebūt saderīgi ar šo ierīci.

Pirms šīs funkcijas lietošanas

- Pārliecinieties, vai Wi-Fi funkcija vai Wi-Fi Direct ir aktivizēta Jūsu ierīcē un printerī.

Pievienošana printerim

Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Drukāšana**, izvēlieties printera veidu, un tad velciet ekrāna augšējajā labajā daļā esošo slēdzi pa labi. Ierīce meklē printerus, kas savienoti ar to pašu Wi-Fi tīklu, ar kuru savienota jūsu ierīce. Izvēlieties printeri, ko izmantot kā noklusējuma printeri.

Lai manuāli pievienotu printerus, pieskarieties ⋮ → **Pievienot printeri** → +, ievadiet informāciju un tad pieskarieties **OK**.

Lai mainītu drukas iestatījumus, pieskarieties ⋮ → **Iestatījumi**.

Satura drukāšana

Skatot saturu, piemēram, attēlus vai dokumentus, pieskarieties ⋮ → **Drukāt** un tad izvēlieties printeri.

Ierīces un datu pārvaldnieks

Ierīces jaunināšana

Ierīci ir iespējams jaunināt ar jaunāko programmatūru.

Jaunināšana bezvadu režīmā

Ir iespējams veikt ierīces programmatūras jaunināšanu, izmantojot bezvadu jaunināšanas pakalpojumus (FOTA).

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Iestatīj.** → **Par ierīci** → **Programmatūras atjauninājums** → **Atjaunināt tūlīt**.

Jaunināšana ar Samsung Kies

Lejupielādējiet jaunāko Samsung Kies versiju no Samsung tīmekļa vietnes. Palaidiet Samsung Kies un pievienojiet ierīci datoram. Samsung Kies automātiski atpazīs ierīci un pieejamu atjauninājumu gadījumā parādīs tos dialoglodziņā. Lai sāktu jaunināšanu, dialoglodziņā noklikšķiniet uz pogas Atjaunināt. Informāciju par jaunināšanu skatiet Samsung Kies palīdzības sadaļā.

- Ierīces jaunināšanas laikā neizslēdziet datoru un neatvienojiet USB kabeli.
- Ierīces jaunināšanas laikā nepievienojiet datoram citas multivides ierīces. Tas var traucēt atjaunināšanas procesam.

Failu pārsūtīšana starp ierīci un datoru

Pārvietojiet audio, video, attēlus vai cita veida failus no ierīces uz datoru un pretēji.

- Neatvienojiet USB kabeli no ierīces, kad jūs pārsūtāt failus. Tā neievērošana var izraisīt datu zudumu vai ierīces bojājumus.
- Neatvienojiet ierīci no datora, kamēr jūs atskaņojat ierīcē saglabātus failus savienotajā datorā. Pēc tam, kad jūs beidzat atskaņot failu, atvienojiet ierīci no datora.
- Ierīces var pareizi nesavienoties, ja tās ir savienotas, izmantojot USB centrmezglu. Savienojiet ierīci tieši ar datora USB portu.

Multivides ierīces pievienošana

1 Savienojiet ierīci ar datoru, izmantojot USB kabeli.

2 Atveriet paziņojumu paneli un pieskarieties **Pievienots kā multivides ierīce** → **Multivides ierīce (MTP)**.

Pieskarieties **Kamera (PTP)**, ja dators neatbalsta multivides pārsūtīšanas protokolu (MTP) vai tam nav instalēts atbilstošais draiveris.

3 Pārsūtiet failus starp ierīci un datoru.

Savienošana ar Samsung Kies

Samsung Kies ir datorprogramma, kas pārvalda multivides saturu un privāto informāciju Samsung ierīcēs. Lejupielādējiet jaunāko Samsung Kies versiju no Samsung tīmekļa vietnes.

1 Savienojiet ierīci ar datoru, izmantojot USB kabeli.

Samsung Kies datorā tiek palaista automātiski. Ja programma Samsung Kies netiek palaista, datorā veiciet dubultklikšķi uz Samsung Kies ikonas.

2 Pārsūtiet failus starp ierīci un datoru.

Plašāku informāciju skatiet programmas Samsung Kies palīdzībā.

Datu dublēšana un atjaunošana

Saglabājiet savu personisko informāciju, programmu datus un iestatījumus droši savā ierīcē. Jūs varat dublēt savu sensitīvo informāciju dublējuma kontā un tai piekļūt vēlāk.

Google konta izmantošana

1 Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.**

2 Pieskarieties **Dublēšana un atiestatīšana** un atzīmējiet **Dublēt manus datus**.

3 Pieskarieties **Dublējuma konts** un izvēlieties kontu, ko iestatīt kā dublēšanas kontu.

Lai atjaunotu datus, jums ir jāpierakstās savā Google kontā, izmantojot iestatīšanas vedni. Jūs varat palaist un atvērt iestatīšanas vedni, veicot ierīcē rūpnīcas datu atiestatīšanu. Ja jūs nepierakstāties savā Google kontā uzstādīšanas vednī, ierīce nevar atjaunot dublētos datus.

Samsung konta izmantošana

1 Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Konti** → **Konta pievienošana** → **Samsung account**, un tad pierakstieties savā Samsung kontā.

2 Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.**

3 Pieskarieties **Cloud** → **Dublējums**, atzīmējiet vienumus, ko dublēt, pieskarieties **Dublēt tūlīt** → **Dublēt**.

Lai atjaunotu datus, pieskarieties **Atjaunot**, izvēlieties vienumus, ko atjaunot, un tad pieskarieties **Atjaunot tūlīt**.

Datu atiestatīšanas veikšana

Dzēst visus iestatījumus un datus, kas atrodas ierīcē. Pirms veicat sākotnējo datu atiestatīšanu, pārliecinieties, vai ir dublēti visi ierīcē saglabātie svarīgie dati. Atsaucieties uz Datu dublēšana un atjaunošana sīkākai informācijai.

1 Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.**

2 Pieskarieties **Dublēšana un atiestatīšana** → **Sākotnējo datu atiestate**.

3 Pieskarieties **Atiestatīt ierīci** → **Dzēst visu**.

Ierīce tiek automātiski restartēta.

Iestatījumi

Par iestatījumiem

Izmantojiet šo programmu, lai konfigurētu ierīci, iestatītu iespējas un pievienotu kontus.

Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.**

Lai meklētu iestatījumus, ievadot atslēgvārdus, pieskarieties .

ĀTRIE IESTATĪJUMI

Skatīt savu izlases iestatījumu iespēju sarakstu.

Lai rediģētu savu izlases iespēju sarakstu, pieskarieties ⋮ → **Rediģēt ātros iestatījumus**, izvēlieties iestatījumu iespēju, un tad pieskarieties **Gatavs**.

TĪKLA SAVIENOJUMI

Wi-Fi

Aktivizējiet Wi-Fi funkciju, lai izveidotu savienojumu ar Wi-Fi tīklu un piekļūtu internetam vai citām tīkla ierīcēm.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Wi-Fi**, un tad velciet **Wi-Fi** slēdzi pa labi.

Jūs varat uzturēt stabilu tīkla savienojumu, automātiski izvēloties vai nu Wi-Fi, vai mobilo tīklu, lai izmantotu spēcīgāko signālu. Lai automātiski pārslēgtos starp tīkliem, atzīmējiet **Viedā tīkla pārslēgšana**.

Lai izmantotu iespējas, pieskarieties ⋮.

- **Meklēt**: meklēt pieejamos tīklus.
- **Wi-Fi Direct**: aktivizēt Wi-Fi Direct un izveidot ierīcēm tiešu savienojumu, izmantojot Wi-Fi, lai koplietotu failus.
- **Papildu**: pielāgojiet Wi-Fi iestatījumus.
- **WPS spiedpoga**: izmantojot WPS pogu, tiek izveidots savienojums ar drošu Wi-Fi tīklu.
- **WPS PIN koda ievade**: izmantojot WPS PIN, tiek izveidots savienojums ar drošu Wi-Fi tīklu.
- **Palīdzība**: piekļūstiet palīdzības informācijai par Wi-Fi.

Wi-Fi iemigšanas politikas iestatīšana

Pieskarieties ⋮ → **Papildu** → **Atstāt Wi-Fi ieslēgtu miega režīma laikā**.

Kad tiek izslēgts ekrāns, ierīce automātiski izslēdz Wi-Fi savienojumus. Šādā gadījumā ierīce automātiski piekļūst mobilajiem tīkliem, ja ir iestatīta to izmantošana. Tā rezultātā var tikt piemērota maksa par datu pārsūtīšanu. Lai izvairītos no papildu izmaksām, iestatiet šo iespēju uz **Vienmēr**.

Tīkla paziņojuma iestatīšana

Ierīce var uztvert atvērtos Wi-Fi tīklus un parādīt ikonu statusa joslā, lai paziņotu par to pieejamību.

Pieskarieties ⋮ → **Papildu** un atzīmējiet **Tīkla paziņojums**, lai aktivizētu šo funkciju.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct savieno ierīces tieši Wi-Fi tīklā, bez vajadzības izmantot piekļuves punktu.

Pieskarieties ⋮ → **Wi-Fi Direct**.

Lejupiel. pal.

Iestatiet ierīci lejupielādēt failus gan Wi-Fi, gan mobilajā tīklā vienlaicīgi.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Lejupiel. pal.**, un tad velciet **Lejupiel. pal.** slēdzi pa labi.

Var tikt piemērota papildu maksa, ja lejupielādējat failus, izmantojot mobilo tīklu.

- **Nerādīt ātruma inform.**: iestatīt ierīci nerādīt datu pārraides ātruma uznirstošo logu, kamēr izmantojat lejupielādes paātrinātāja režīmu.

Bluetooth

Aktivizējiet Bluetooth funkciju, lai apmainītos ar informāciju, atrodoties noteiktā attālumā.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Bluetooth**, un tad velciet **Bluetooth** slēdzi pa labi.

Lai izmantotu citas iespējas, pieskarieties ⋮.

- **Redzamības taimauts**: iestatiet ilgumu, kādā būs redzama ierīce.
- **Saņemtie faili**: skatiet ar Bluetooth funkciju saņemtos failus.
- **Pārdēvēt ierīci**: mainīt ierīces nosaukumu.
- **Palīdzība**: piekļūstiet palīdzības informācijai par Bluetooth.

Piesaiste un mobilais tīklājs

Izmantojiet ierīci kā mobilo tīklāju, lai koplietotu ierīces mobilo datu savienojumu ar citām ierīcēm. Atsaucieties uz Piesaistes ierīces un mobilo piekļuves punktu izmantošana sīkākai informācijai.

Iestatījumu ekrānā, pieskarieties **Piesaiste un mobilais tīklājs**.

- **Mobilais tīklājs**: izmantojiet mobilo tīklāju ierīces mobilo datu savienojuma koplietošanai ar datoriem vai citām ierīcēm Wi-Fi tīklā. Jūs varat izmantot šo funkciju, kad nav pieejams tīkla savienojums.

- **USB piesaiste**: izmantojiet USB piesaisti, lai koplietotu ierīces mobilo datu savienojumu ar datoru, izmantojot USB. Ja ir izveidots savienojums ar datoru, ierīce tiek izmantota kā bezvadu datora modems.
- **Bluetooth piesaiste**: izmantojiet Bluetooth piesaisti, lai koplietotu ierīces mobilo datu savienojumu ar datoru vai citām ierīcēm, izmantojot Bluetooth.

Lidojuma režīms

Šis režīms deaktivizē visas ierīces bezvadu funkcijas. Iespējams lietot tikai tos pakalpojumus, kas nav saistīti ar tīklu.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Lidojuma režīms**.

Datu lietošana

Sekojiet savam datu lietojuma apjomam un pielāgojiet ierobežojumu iestatījumus.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Datu lietošana**.

- **Mobilie dati**: iestatiet ierīci tā, lai tā lietotu datu savienojumus jebkurā mobilajā tīklā.
- **Iestatīt mobilo datu ierobežojumu**: iestatiet mobilo datu lietošanas ierobežojumu.
- **Datu lietošanas cikls**: iestatiet ikmēneša atiestatīšanas datumu, lai novērotu datu lietojumu starp periodiem.

Lai izmantotu citas iespējas, pieskarieties ⋮.

- **Datu viesabonēšana**: iestatiet ierīci tā, lai tā lietotu datu savienojumus viesabonēšanā.
- **Ierobežot fona datus**: iestatiet ierīci tā, lai tā deaktivizētu fona sinhronizāciju, ja tiek izmantots mobilais tīkls.
- **Automātiska datu sinhronizācija**: programmu sinhronizācijas aktivizēšana un deaktivizēšana. Jūs varat izvelēties, kādu informāciju, katram kontam sinhronizēt sadaļā **Iestatīj.** → **Konti**.
- **Rādīt Wi-Fi lietojumu**: iestatiet ierīci rādīt datu lietojumu, izmantojot Wi-Fi.
- **Mobilie tīklāji**: izvēlieties mobilos tīklājus, lai neļautu fonā strādājošajām programmām tos izmantot.

Atrašanās vieta

Mainiet iestatījumus atrašanās vietas informācijas atļaujām.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Atrašanās vieta**, un tad velciet **Atrašanās vieta** slēdzi pa labi.

- **Režīms**: izvēlieties savas atrašanās vietas datu ievākšanas metodi.
- **PĒDĒJIE ATRAŠANĀS VIETAS PIEPRASĪJUMI**: skatīt, kuras programmas pieprasa jūsu pašreizējās atrašanās vietas informāciju un to akumulatora lietojumu.
- **ATRAŠ. VIETAS PAKALPOJUMI**: skatīt atrašanās vietas pakalpojumus, kurus izmanto jūsu ierīce.
- **Manas vietas**: izveidojiet profilus, kuri tiks izmantoti noteiktām vietām, kad jūs savas pašreizējās atrašanās vietas noteikšanai izmantosit GPS, Wi-Fi vai Bluetooth funkcijas.

Citi tīkli

Pielāgojiet iestatījumus tīklu vadīšanai.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Citi tīkli**.

Noklusējuma ziņapmaiņas programma

Izvēlieties noklusējuma ziņojumapmaiņas programmu.

Mobilie tīkli

- **Mobilie dati**: iestatiet ierīci tā, lai tā lietotu datu savienojumus jebkurā mobilajā tīklā.
- **Datu viesabonēšana**: iestatiet ierīci tā, lai tā lietotu datu savienojumus viesabonēšanā.
- **Piekļuves punktu nosaukumi**: iestatiet piekļuves punkta nosaukumus (APN).
- **Tīkla režīms**: izvēlieties tīkla veidu.
- **Tīkla operatori**: meklējiet pieejamos tīklus un izvēlieties viesabonēšanas tīklu.

VPN

Iestatiet un pievienojieties virtuālajiem privātajiem tīkliem (VPN).

SAZIŅA UN KOPĪGOŠANA

NFC

Aktivizējiet NFC funkciju, lai lasītu vai rakstītu NFC birkas, kas ietver informāciju.

Iestatījumu ekrānā, pieskarieties **NFC**, un tad velciet **NFC** slēdzi pa labi.

- **Android Beam**: ieslēdziet funkciju Android Beam, lai sūtītu datus, piemēram, tīmekļa lapas un kontaktus, uz ierīcēm, kurās ir iespējota NFC funkcija.
- **S Beam**: aktivizējiet S Beam funkciju, lai pārsūtītu datus, piemēram, video klipus, attēlus un dokumentus uz ierīcēm, kas atbalsta NFC un Wi-Fi Direct.
- **Maksāšana, veicot piesk.**: iestatiet noklusējuma maksājumu programmu mobilajiem maksājumiem.

Maksājumu pakalpojumu sarakstā var nebūt iekļautas visas pieejamās maksas programmas.

Tuvumā esošās ierīces

Mainiet iestatījumus satura koplietošanai, kad jūs savienojat ierīci ar tuvumā esošajām ierīcēm.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Tuvumā esošās ierīces**, un tad velciet **Tuvumā esošās ierīces** slēdzi pa labi.

- **IERĪCES NOSAUKUMS**: skatiet savas ierīces multivides servera nosaukumu.
- **Kopīgojamais saturs**: iestatiet ierīci, lai tā kopīgotu saturu ar citām ierīcēm.
- **Atļautās ierīces**: skatiet ierīču sarakstu, kas var piekļūt jūsu ierīcei.
- **Noraidītās ierīces**: skatiet ierīču sarakstu, kurām ir bloķēta piekļuve jūsu ierīcei.
- **Lejupielādēt**: izvēlieties vietu multivides failu saglabāšanai.
- **Saņemt failus no citām ierīcēm**: iestatiet ierīci pieņemt augšupielādes no citām ierīcēm.

Drukāšana

Konfigurēt ierīcē instalēto printeru spraudņu iestatījumus. Jūs varat meklēt pieejamos printerus vai pievienot kādu manuāli, lai drukātu failus, izmantojot Wi-Fi vai mākoņpakalpojumus.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Drukāšana**.

Screen Mirroring

Aktivizējiet ekrāna spoguļošanas funkciju un koplietojiet savu displeju ar citām personām.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Screen Mirroring**.

SKAŅA UN NORĀDES

Skaņa

Mainiet iestatījumus dažādām ierīces skaņām.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Skaņa**.

- **Skaņas režīms**: iestatīt ierīci izmantot skaņas režīmu vai klusuma režīmu.
- **Skaļums**: pielāgojiet skaļuma līmeni zvana signāliem, mūzikai un video, sistēmas skaņām un paziņojumiem.
- **Vibrācijas intensitāte**: pielāgojiet vibrozvana stiprumu.
- **Zvana signāli**: pievienojiet vai izvēlieties zvana signālu ienākošajiem zvaniem.
- **Vibrācijas**: pievienojiet vai izvēlieties vibrācijas veidu.
- **Paziņojumi**: izvēlieties signālu dažādiem notikumiem, piemēram, ienākošajiem ziņojumiem un neatbildētajiem zvaniem.
- **Vibrācija zvana laikā**: iestatiet ierīci vibrēt un atskaņot signālu ienākošajiem zvaniem.
- **Num. sast. tastat. sign.**: iestatiet ierīci tā, lai tad, kad jūs pieskaraties tastatūras pogām, tā izdotu skaņu.
- **Pieskāriena skaņas**: iestatiet ierīci izdot skaņas, kad skārienekrānā izvēlaties kādu programmu vai iespēju.
- **Ekrāna bloķēšanas skaņa**: iestatiet ierīci izdot skaņas, kad jūs bloķējat vai atbloķējat skārienekrānu.
- **Skāriena atbilde**: iestatiet ierīci vibrēt, kad jūs pieskaraties taustiņiem.
- **Skaņa, pieskaroties**: iestatiet ierīci izdot skaņu, ja pieskaraties taustiņam.
- **Vibrācija pieskaroties**: iestatiet ierīci vibrēt, kad pieskaraties taustiņam.
- **SAMSUNG PROGRAMMAS**: mainīt katras programmas paziņojumu iestatījumus.
- **Mūzikas efekti**: izvēlieties skaņas efektu, ko piemērot, kad pielāgosit mūziku.

Displejs

Mainiet displeja iestatījumus.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Displejs**.

- **Spilgtums**: iestatiet displeja spilgtumu.
- **Fonts**:
  - **Fonta stils**: mainiet displeja teksta fonta veidu.
  - **Fonta lielums**: mainiet fonta lielumu.
- **Ekrāna pagriešana**: iestatiet satura automātisku pagriešanu, ja ierīce tiek pagriezta.
  - **Viedā pagriešana**: iestatiet interfeisu nepagriezties atbilstoši savai sejas orientācijai.
- **Viedā sekošana**: iestatiet ierīci novērst displeja pretgaismas izslēgšanu, kamēr lūkojaties uz displeju.
- **Ekrāna taimauts**: iestatiet, pēc cik ilga laika ierīcei jāizslēdz displeja apgaismojums.
- **Ekrāna režīms**:
  - **Pielāgot displeju**: izmantojiet šo režīmu, lai optimizētu ekrānu atbilstoši ekrāna iestatījumiem.
  - **Dinamisks**: izmantojiet šo režīmu, lai displeja toni padarītu spilgtāku.
  - **Standarta**: izmantojiet šo režīmu standarta apstākļiem.
  - **Profesionāls fotoattēls**: izmantojiet šo režīmu, lai displeja nokrāsa izskatītos kā patiesas krāsas.
  - **Kino**: izmantojiet šo režīmu vāji izgaismotā vietā, piemēram, tumšā telpā.
- **Aut. pielāgot ekrāna toni**: iestatiet ierīci taupīt enerģiju, pielāgojot displeja spilgtumu.
- **Ekrānsaudzētājs**: iestatiet ierīci aktivizēt ekrānsaudzētāju, kad ierīce tiek uzlādēta.

- **LED indikators**:
  - **Notiek uzlāde**: iestatiet ierīci ieslēgt paziņojuma indikatoru akumulatora uzlādes laikā.
  - **Akumulators gandrīz tukšs**: iestatiet ierīci ieslēgt paziņojuma indikatoru, ja akumulatora uzlādes līmenis ir zems.
  - **Paziņojumi**: iestatiet ierīci ieslēgt paziņojuma indikatoru neatbildētu zvanu, ziņojumu vai kavētu paziņojumu gadījumā.
  - **Balss ieraksts**: iestatiet ierīci ieslēgt paziņojuma indikatoru, ja tiek veikts balss ieraksts.
- **Taustiņa apgaismojuma ilgums pēc pieskaršanās**: iestatiet laiku, cik ilgi paliek ieslēgts pēdējo programmu un Atgriešanās pogas apgaismojums.
- **Palielināt skārienjutību**: iestatiet ierīci ļaut skārienekrāna lietošanu, valkājot cimdus.

Atkarībā no cimdu materiāla, ierīce var neatpazīt noteiktas skārienu komandas.

Fona attēls

Mainiet fona tapetes iestatījumus.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Fona attēls**.

- **Sākuma ekrāns**: izvēlieties fona tapeti sākuma ekrānam.
- **Bloķēšanas ekrāns**: izvēlieties fona attēlu bloķēšanas ekrānam.
- **Sākuma un bloķēšanas ekrāni**: izvēlieties fona tapeti sākuma ekrānam un bloķētajam ekrānam.

Bloķēšanas ekrāns

Mainiet bloķēta ekrāna iestatījumus.

Iestatījumu ekrānā, pieskarieties **Bloķēšanas ekrāns**.

- **Ekrāna bloķēšana**: aktivizējiet ekrāna bloķēšanas funkciju. Šīs iespējas var atšķirties atkarībā no izvēlētās ekrāna bloķēšanas funkcijas.
- **Duālais pulkstenis**: iestatiet ierīci parādīt duālo pulksteni.

- **Pulksteņa lielums**: mainiet pulksteņa lielumu.
- **Rādīt datumu**: iestatiet ierīci parādīt datumu kopā ar pulksteni.
- **Kameras īsceļš**: iestatiet ierīci rādīt kameras īsceļu bloķētā ekrānā.
- **Informācija par īpašnieku**: ievadiet savu informāciju, kas tiks rādīta kopā ar pulksteni.
- **Atbloķēšanas efekts**: izvēlieties efektu, ko jūs redzat, kad atbloķējat ekrānu.
- **Papildinformācija**: iestatīt ierīci rādīt informāciju bloķētā ekrānā, lai rādītu laikapstākļus, plānotos notikumus vai soļu skaitu, kad Jūs izmantojat staigāšanas draugu **S Health**.
- **Palīdzības teksts**: iestatiet ierīci rādīt palīdzības tekstu bloķēšanas ekrānā.

Vairāki logi

Iestatiet ierīci lietot vairāku logu režīmu.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Vairāki logi**, un tad velciet **Vairāki logi** slēdzi pa labi.

- **Atvērt vairāklogu skatā**: iestatiet ierīci aktivizēt vairāku logu funkciju, kad jūs atverat failus no **Mani Faili** vai **Video**. Ierīce aktivizē šo funkciju arī tad, kad jūs skatāt ziņojumu pielikumus.

Paziņojumu panelis

Pielāgojiet paziņojumu panelī rādāmos vienumus.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Paziņojumu panelis**.

- **Spilgtuma pielāgošana**: iestatiet ierīci rādīt spilgtuma pielāgošanas joslu paziņojumu panelī.
- **Ieteiktās programmas**: iestatiet ierīci parādīt ieteicamo programmu sarakstu paziņojumu panelī, balstoties uz jūsu darbībām, piemēram, austiņu pievienošanas ierīcei.
- **Iest. ātrās iestat. pogas**: pārkārtojiet ātro iestatījumu pogas, kas redzamas paziņojumu panelī.

Rīkjosla

Iestatiet ierīci lietot rīkjoslu.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Rīkjosla**, un tad velciet **Rīkjosla** slēdzi pa labi.

- **PROGRAMMAS**: skatīt programmu sarakstu, ko rādīt rīkjoslā.
- **Rediģēt**: izvēlēties programmas, ko rādīt rīkjoslā.

Darbība ar vienu roku

Aktivizējiet darbības ar vienu roku režīmu savu ērtību dēļ, ja ierīce tiek izmantota ar vienu roku.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Darbība ar vienu roku** un velciet **Darbība ar vienu roku** slēdzi pa labi.

PERSONALIZĒŠANA

Vienkāršais režīms

Iestatiet ierīci vienkāršajā režīmā.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Vienkāršais režīms**.

- **Standarta režīms**: iestatiet ierīci standarta režīmā.
- **Vienkāršais režīms**: iestatiet ierīci vienkāršajā režīmā.
- **VIENKĀRŠĀS PROGRAMMAS**: izvēlēties programmas, kurām piemērot vienkāršākus izkārtojumus.

Pieejamība

Jūs varat izmantot šo funkciju, lai piekļūtu iestatījumiem, lai uzlabotu ierīces pieejamību. Atsaucieties uz Pieejamība sīkākai informācijai.

Iestatījumu ekrānā, pieskarieties **Pieejamība**.

Bloķēšanas režīms

Izvēlieties bloķējamos paziņojumus vai iestatiet paziņojumu atļaušanu no noteiktām kontaktpersonām bloķēšanas režīmā.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Bloķēšanas režīms**, un tad velciet **Bloķēšanas režīms** slēdzi pa labi.

Privātais režīms

Iestatiet ierīci neļaut citiem piekļūt jūsu privātajam saturam, aktivizējot privāto režīmu.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Privātais režīms**, un tad velciet **Privātais režīms** slēdzi pa labi.

- **Atbloķēšanas metode**: iestatiet vai mainiet atbloķēšanas metodi, lai aktivizētu privāto režīmu.
- **Automātiski deaktivizēt**: iestatiet ierīci deaktivizēt privāto režīmu, kad ekrāns ir izslēgts.

Finger Scanner

Reģistrējiet ierīcē savu pirksta nospiedumu, lai nodrošinātu ierīci vai pierakstītos savā Samsung kontā.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Finger Scanner**.

- **Pirkstu nosp. pārvaldn.**: reģistrēt vai dzēst pirkstu nospiedumu informāciju.
- **Mainīt alternatīvo paroli**: mainīt alternatīvo paroli, ko izmantot, ja ierīce neatpazīst pirksta nospiedumu.
- **Ekrāna bloķēšana**: iestatiet atbloķēšanas metodi un alternatīvo paroli.
- **Verificēt Samsung kontu**: iestatiet ierīci pārbaudīt savu Samsung kontu ar pirkstu nospiedumiem.
- **Maksāt ar PayPal**: iestatīt ierīci verificēt Jūsu PayPal kontu, un autorizēt pirkumus, izmantojot Jūsu pirkstu nospiedumus.

Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

KUSTĪBA

Kustības un žesti

Aktivizējiet kustību atpazīšanas funkciju un mainiet iestatījumus, kas kontrolē kustību atpazīšanu ierīcē.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Kustības un žesti**.

- **Bezskāriena pārlūkošana**: virziet roku pa kreisi vai labi virs sensora, lai pārlūkotu attēlus, tīmekļa lapas vai dziesmas.
- **Tiešais zvans**: iestatiet ierīci veikt balss zvanu, paceļot ierīci un turot pie auss zvana, ziņojuma vai kontaktpersonas skatīšanas laikā.
- **Viedais signāls**: iestatiet ierīci brīdināt Jūs par neatbildētajiem zvaniem vai jauniem ziņojumiem, kad paņemat rokā ierīci.
- **Izsl. skaņu/apturēt**: iestatiet ierīci apklusināt ienākošos zvanus vai modinātājus, vai, lai pauzētu multivides atskaņošanu, izmantojot plaukstas kustības vai neskatoties ekrānā.
  - **Ekrāna aizsegšana ar roku**: iestatiet ierīci izslēgt ienākošo zvanu vai modinātāju skaņu, vai pauzēt multivides atskaņošanu, pārsedzot ekrānu ar plaukstu.
  - **Apgriežot ierīci**: iestatiet ierīci tā, lai tā izslēgtu ienākošo zvanu vai brīdinājumu skaņu, vai pauzētu multivides atskaņošanu, kad ierīce tiek novietota ar ekrānu uz leju.
  - **Viedā pauze**: iestatiet ierīci pauzēt video atskaņošanu, kad jūs novēršat skatienu no ekrāna.
- **Velciet ar plaukstu, lai fotografētu**: iestatiet ierīci tvert ekrānuzņēmumu, velkot plaukstu pa kreisi vai pa labi pāri ekrānam.

Skats no augšas

Priekšskatiet saturu vai skatiet informāciju uznirstošā logā, norādot uz vienumu ar pirkstu.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Skats no augšas**, un tad velciet **Skats no augšas** slēdzi pa labi.

LIETOTĀJS UN DUBLĒŠANA

Konti

Pievienojiet e-pasta vai SNS kontus.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Konti**.

Cloud

Mainiet iestatījumus datu vai failu sinhronizācijai ar savu Samsung kontu vai Dropbox krātuves mākoņpakalpojumu.

Iestatījumu ekrānā, pieskarieties **Cloud**.

Dublēšana un atiestatīšana

Mainiet iestatījumu un datu pārvaldīšanas iestatījumus.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Dublēšana un atiestatīšana**.

- **Dublēt manus datus**: iestatiet ierīci dublēt iestatījumus un programmu datus Google serverī.
- **Dublējuma konts**: iestatiet vai rediģējiet savu Google dublējuma kontu.
- **Automātiskā atjaunošana**: iestatiet ierīci atjaunot iestatījumus un programmas datus, kad programmas no jauna tiek instalētas ierīcē.
- **Sākotnējo datu atiestate**: atiestatiet iestatījumus uz rūpnīcas noklusējuma iestatījumiem un dzēsiet visus datus.

SISTĒMA

Valoda un ievade

Teksta ievades iestatījumu maiņa. Dažas iespējas var nebūt pieejamas atkarībā no izvēlētās valodas.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Valoda un ievade**.

Valoda

Izvēlieties displeja valodu visām izvēlnēm un programmām.

Noklusējums

Izvēlieties noklusēto tastatūras tipu teksta ievadei.

Samsung tastatūra

Lai mainītu Samsung tastatūras iestatījumus, pieskarieties .

Pieejamās iespējas var atšķirties atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

- **English(UK)**: izvēlieties noklusējuma tastatūras izkārtojumu.
- **Ievades valodas izvēle**: izvēlieties teksta ievades valodas.
- **Intuitīvais teksts**: aktivizējiet teksta prognozēšanas režīmu savai rakstīto vārdu prognozēšanai un vārdu piedāvājumu parādīšanai. Varat pielāgot arī vārdu ieteikšanas iestatījumus.
- **Automātiskā aizstāšana**: iestatiet ierīci labot kļūdaini uzrakstītus un nepabeigtus vārdus, pieskaroties atstarpes taustiņam vai pieturzīmei.
- **Mani karstie taustiņi**: iestatīt ciparu īsceļus uz bieži izmantotu tekstu. Jūs varat pieskarties un turēt ciparu taustiņu, lai ievadītu iepriekš iestatīto tekstu.
- **Automātisks lielais burts**: iestatiet ierīci automātiski lietot lielo burtu pēc teikuma beigu pieturzīmēm, piemēram, punkta, jautājuma zīmes vai izsaukuma zīmes.
- **Automātiska atstarpe**: iestatiet, lai ierīce automātiski ievietotu atstarpes starp vārdiem.
- **Automātiskās pieturzīmes**: iestatiet ierīci ievietot punktu, kad jūs divas reizes pieskarieties atstarpes joslai.

- **Tastatūras vilkšana**:
  - **Nav**: iestatiet ierīci deaktivizēt tastatūras vilkšanas funkciju.
  - **Nepārtraukta ievade**: iestatiet ierīci veikt teksta ievadīšanu, kad velkat pa tastatūru.
  - **Kursora vadība**: aktivizējiet viedās tastatūras navigācijas funkciju kursora pārvietošanai, ritinot tastatūru.
  - **Ievade ar švīku žestiem**: iespējot vai atspējot tastatūru ievadīt skaitļus vai simbolus, kad Jūs pieskaraties un turat taustiņu, un tad uzsitiet ar pirkstu augšup.
- **Skaņa**: iestatiet ierīci skanēt, kad tiek veikts pieskāriens taustiņam.
- **Vibrācija**: iestatiet ierīci vibrēt, ja pieskaraties taustiņam.
- **Rakstzīmju priekšskatījums**: iestatiet ierīci parādīt katru rakstzīmi, kurai pieskaraties, lielā attēlā.
- **Pieskāriena un turēšanas aizkave**: iestatiet pieskaršanās ekrānam un turēšanas atpazīšanas laiku.
- **Atjaunot iestatījumus**: atiestatiet Samsung tastatūras iestatījumus.

Google rakstīšana ar balsi

Lai mainītu balss ievades iestatījumus, pieskarieties ⚙.

- **Izvēl. ievades valodas**: izvēlieties teksta ievades valodas.
- **Bloķēt aizskar. vārdus**: iestatiet ierīci neatpazīt aizvainojošus vārdus balss ievadē.
- **Runas atpazīšana bezsaistē**: lejupielādējiet un instalējiet valodas datus balss ievadei bezsaistē.

Meklēšana ar balsi

- **Valoda**: izvēlieties valodu balss atpazīšanai.
- **Runas izvade**: iestatiet ierīci reaģēt ar balsi, brīdinot par pašreizējo darbību.
- **Teksta "OK Google" atpazīšana**: iestatīt ierīci sākt balss atpazīšanu, kad jūs pasakāt pamodināšanas komandu, izmantojot meklēšanas programmu.

Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

- **Runas atpazīšana bezsaistē**: lejupielādējiet un instalējiet valodas datus balss ievadei bezsaistē.
- **Bloķēt aizskar. vārdus**: iestatiet aizvainojošu vārdu paslēpšanu meklēšanas ar balsi rezultātos.
- **Bluetooth austiņas**: iestatiet ierīci tā, lai tiktu atļauta balss meklēšana ar Bluetooth austiņu palīdzību tad, kad tās tiek pieslēgtas ierīcei.

Teksta–runas iespējas

- **IETEICAMĀ TTS PROGRAMMA**: izvēlieties runas sintēzes programmu. Lai mainītu runas sintēzes dzinēju iestatījumus, pieskarieties ⚙.
- **Runas ātrums**: izvēlieties teksta–runas funkcijas ātrumu.
- **Klausīties paraugu**: kā piemēru noklausieties ierunātu tekstu.
- **Noklus. valodas statuss**: skatīt teksta–runas funkcijas noklusējuma valodas statusu.

Paziņojuma nolasīšana

Iestatīt ierīci skaļi nolasīt paziņojumus, kad Jums ir ienākošie zvani, ziņojumi vai notikumi.

Rādītāja ātrums

Pielāgojiet ierīcei pievienotās peles vai skārienpaliktņa rādītāja ātrumu.

Datums un laiks

Piekļūstiet un mainiet šādus iestatījumus, lai kontrolētu, kā ierīce attēlo laiku un datumu.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Datums un laiks**.

Ja akumulators paliek pilnībā izlādēts vai tiek izņemts no ierīces, tiek atiestatīts datums un laiks.

- **Automātisks datums un laiks**: iestatiet automātisku laika un datuma atjaunināšanu, kad pārvietojaties pa laika joslām.
- **Iestatīt datumu**: manuāli iestatiet pašreizējo datumu.
- **Laika iestatīšana**: manuāli iestatiet pašreizējo laiku.
- **Automātiska laika josla**: iestatiet ierīci saņemt laika joslu informāciju no tīkla, kad pārvietojaties pa laika joslām.
- **Izvēlēties laika joslu**: iestatiet mājas laika joslu.
- **Lietot 24 stundu formātu**: iestatiet laika rādīšanu 24 stundu formātā.
- **Izvēlēties datuma formātu**: izvēlieties datuma formātu.

Drošības palīdzība

Aktivizējiet ārkārtas režīmu un iestatiet galvenās kontaktpersonas un ziņojumus. Atsaucieties uz Ārkārtas režīms sīkākai informācijai.

Iestatījumu ekrānā, pieskarieties **Drošības palīdzība**.

- **Ārkārtas režīms**: iestatiet ierīci aktivizēt ārkārtas režīmu un samazināt akumulatora enerģijas patēriņu, izmantojot pamatfunkcijas, kā piemēram, zvanīšanu.
- **Geo News**: iestatiet ierīci saņemt paziņojumus, par bīstamiem laikapstākļiem.
- **Sūtīt palīdzības ziņas**: iestatīt ierīci sūtīt palīdzības ziņojumus, trīs reizes nospiežot ieslēgšanas pogu.
  - **Sūtīt attēlus**: iestatīt ierīci sūtīt fotoattēlus, kas uzņemti ar priekšējo un aizmugurējo kameru ar palīdzības ziņojumu.

Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

  - **Sūtiet skaņas ierakstu**: iestatiet ierīci ierakstīt skaņu un nosūtiet to adresātiem kopā ar ziņojumu.
- **Pārvaldīt primāros kontaktus**: izvēlieties vai rediģējiet palīdzības ziņojumu adresātus.

Piederumi

Mainiet piederumu iestatījumus.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Piederumi**.

- **Audio izeja**: izvēlieties audio izvades formātu, kas jāizmanto, ja ierīce tiek savienota ar HDMI ierīcēm. Dažas ierīces var neatbalstīt apkārtējās skaņas iestatījumus.

Akumulators

Skatiet savas ierīces patērētās akumulatora enerģijas daudzumu.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Akumulators**.

- **Rādīt akumul. uzlādes līmeni**: iestatiet ierīci rādīt akumulatora atlikušo uzlādes līmeni.

Enerģijas taupīšana

Aktivizējiet enerģijas taupīšanas režīmu un mainiet tā iestatījumus. Atsaucieties uz Enerģijas taupīšanas funkcijas lietošana sīkākai informācijai.

Iestatījumu ekrānā, pieskarieties **Enerģijas taupīšana**.

- **Enerģijas taupīšanas režīms**: aktivizējiet enerģijas taupīšanas režīmu un mainiet tā iestatījumus.
  - **Ierobežot fona datus**: iestatiet ierīci neļaut programmām, kas darbojas fonā, izmantot mobilo datu savienojumu.
  - **Ierobežot veiktspēju**: iestatiet ierīci ierobežot dažādas iespējas kā, piemēram, izslēgt pēdējo programmu un Atgriešanās pogu apgaismojumu.
  - **Pelēktoņu režīms**: iestatiet ierīci rādīt krāsas ekrānā kā pelēkus toņus.
- **Īpašais enerģijas taupīšanas režīms**: pagarināt gaidstāves laiku un samazināt akumulatora patēriņu, rādot vienkāršāku izkārtojumu un ļaujot ierobežotu piekļuvi programmai.

Aptuvenais maksimālais gaidstāves laiks ir laiks, kas ir atlicis, pirms beidzas akumulatora enerģija, ja ierīce netiek izmantota. Gaidstāves laiks var atšķirties atkarībā no jūsu ierīces iestatījumiem un darbības apstākļiem.

Krātuve

Skatiet informāciju par ierīci un atmiņas karti vai formatējiet atmiņas karti.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Krātuve**.

Formatējot atmiņas karti, no tās neatgriezeniski tiek izdzēsti visi dati.

Faktiski pieejamā vieta iekšējā atmiņā ir mazāka, nekā norādīts, jo daļu atmiņas aizņem operētājsistēma un noklusējuma programmas. Jauninot ierīci, pieejamā kapacitāte var mainīties.

Drošība

Mainiet iestatījumus, lai nodrošinātu ierīces un SIM vai USIM kartes drošību.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Drošība**.

- **Šifrēt ierīci**: iestatiet paroli ierīcē saglabāto datu šifrēšanai. Parole ir jāievada ikreiz, kad ieslēdzat ierīci.

  Pirms šī iestatījuma aktivizēšanas uzlādējiet akumulatoru, jo datu šifrēšana var aizņemt vairāk par vienu stundu.

- **Šifrēt ārējo SD karti**: iestatiet ierīci šifrēt visus failus atmiņas kartē.

  Ja atjaunojat ierīces sākotnējos iestatījumus, kad ir aktivizēts šis iestatījums, ierīce nevarēs nolasīt jūsu šifrētos failus. Pirms ierīces atiestatīšanas deaktivizējiet šo iestatījumu.

- **Tālvadības ierīces**: iestatiet ierīci aktivizēt nozagtas vai nozaudētas ierīces attālu vadību, izmantojot internetu. Lai izmantotu šo funkciju, ir jāpierakstās savā Samsung kontā.
  - **KONTA REĢISTRĒŠANA**: pievienojiet vai skatiet savu Samsung kontu.
  - **Lietot bezvadu tīklus**: iestatiet ierīci tā, lai tā atļautu lokālo datu apkopošanu vai noteiktu nozaudētās vai nozagtās ierīces atrašanās vietu, izmantojot Wi-Fi vai mobilos tīklus.
- **Paziņoj. par SIM nomaiņu**: aktivizējiet vai deaktivējiet funkciju Atrast manu mobilo tālruni, kas palīdz atrast ierīci, ja tā pazudusi vai nozagta.
- **Atvērt tīmekļa vietni**: piekļūstiet Find my mobile tīmekļa vietnei (findmymobile.samsung.com). Jūs varat izsekot vai vadīt savu nozagto ierīci tīmekļa vietnē Meklēt manu tālruni.
- **Aktivizācijas bloķēšana**: iestatiet ierīci pieprasīt Jūsu Samsung pēc tam, kad ierīce tikusi atiestatīta, lai neļautu citiem no jauna aktivizēt ierīci.
- **Iestatīt SIM kartes bloķēšanu**:
  - **Bloķēt SIM karti**: aktivizējiet vai deaktivējiet PIN bloķēšanas funkciju, lai pirms ierīces lietošanas tiktu pieprasīts PIN kods.
  - **Mainīt SIM kartes PIN kodu**: mainiet PIN kodu, ko izmanto piekļuvei SIM vai USIM datiem.

- **Padarīt paroles redzamas**: iestatiet ierīci parādīt paroles to ievadīšanas laikā.
- **Ierīces administratori**: skatiet ierīcē instalētos ierīces administratorus. Var atļaut, lai ierīces administratori ierīcei pielieto jaunas politikas.
- **Nezināmi avoti**: iestatiet ierīci ļaut programmu instalēšanu no nezināmiem avotiem.
- **Verificēt programmas**: iestatiet ierīci, lai pirms programmu instalācijas atļautu Google pārbaudīt, vai tās nav bīstamas.
- **Droš. politikas atjaunin.**: iestatiet ierīci pārbaudīt un lejupielādēt drošības atjauninājumus.
- **Sūtīt drošības atskaites**: iestatīt ierīci automātiski sūtīt atjauninātos drošības ziņojumus uz Samsung.
- **Krātuves veids**: iestatīt akreditācijas failu glabāšanas veidu.
- **Uzticamie akreditācijas dati**: lietojiet sertifikātus un akreditācijas datus, lai nodrošinātu dažādu programmu drošu izmantošanu.
- **Instalēt no ierīces krātuves**: instalējiet USB krātuvē glabātos šifrētos sertifikātus.
- **Notīrīt akreditācijas datus**: dzēsiet akreditācijas datu saturu no ierīces un atiestatiet paroli.

Palīdzība

Piekļūstiet palīdzības informācijai, lai uzzinātu, kā izmantot ierīci un programmu vai konfigurēt svarīgus iestatījumus.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Palīdzība**.

Par ierīci

Piekļūstiet ierīces informācijai, rediģējiet ierīces nosaukumu vai atjauniniet ierīces programmatūru.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Par ierīci**.

PROGRAMMAS

Programmu pārvaldnieks

Skatiet un pārvaldiet ierīcē esošās programmas.

Iestatījumu ekrānā, pieskarieties **Programmu pārvaldnieks**.

Noklusējuma programmas

Izvēlieties noklusējuma iestatījumu programmu lietošanai.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Noklusējuma programmas**.

- **Sākums**: izvēlieties noklusējuma sākuma ekrāna režīmu.
- **Ziņas**: izvēlieties noklusējuma ziņojumapmaiņas programmu.

Zvans

Pielāgojiet iestatījumus zvanīšanas funkcijām.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Zvans**.

- **Zvana noraidīšana**: automātiski noraidiet zvanus no noteiktiem tālruņa numuriem. Pievienojiet tālruņa numurus noraidāmo numuru sarakstam.
- **Atbildēšana un sarunu beigšana**:
  - **Sākuma taustiņa nospiešana**: iestatiet ierīci atbildēt uz zvanu, kad nospiežat Sākuma pogu.
  - **Balss vadība**: iestatiet ierīci pieņemt vai noraidīt zvanu, kad izmantojat balss komandas.
  - **Māt ar roku virs ierīces**: kad ienāk zvans, virziet roku pa kreisi un pēc tam pa labi pār sensoru, lai atbildētu uz zvanu.
  - **Ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņa nospiešana**: iestatiet ierīci atbildēt uz zvanu, kad nospiežat ieslēgšanas pogu.

- **Sarunas uznirstošie logi**:
  - **Uznirstošie paziņ. par zvanu**: iestatiet ierīci parādīt uznirstošo logu, kad Jūs saņemat ienākošo zvanu, lietojot programmas.
  - **Sarunas statusa uzn. logi**: iestatiet ierīci parādīt uznirstošo logu, kas Jums parāda zvana statusu, lietojot programmas.
- **Rādīt zvanītāja informāc.**: iestatīt ierīci rādīt zvanītāja neseno sociālo tīklu aktivitāti, kad pienāk zvans.
- **Zvanu signāli**:
  - **Vibrēt, kad atbild**: iestatiet ierīci tā, lai tā vibrētu brīdī, kad sarunu biedrs atbild uz zvanu.
  - **Sarunas beigu vibrācija**: iestatiet ierīci tā, lai tā vibrētu brīdī, kad sarunu biedrs beidz zvanu.
  - **Zvana savienojuma signāls**: zvana savienošanas toņa aktivizēšana un deaktivizēšana.
  - **Minūtes atgādinājums**: minūtes signāla toņa aktivizēšana un deaktivizēšana.
  - **Zvana beigu signāls**: zvana atvienošanas toņa aktivizēšana un deaktivizēšana.
  - **Paziņot zvanu laikā**: iestatiet ierīci tā, lai tā brīdinātu par notikumiem zvana laikā.
- **Zvanīšanas piederumi**:
  - **Automātiskā atbildēšana**: iestatiet ierīci pēc noteikta brīža automātiski atbildēt uz zvanu (funkcija pieejama vienīgi, ja ir pievienotas austiņas).
  - **Autom. atbildēš. taimeris**: iestatiet laiku, ko ierīce nogaida pirms atbildēšanas uz zvanu.
  - **Izejošā zvana nosacījumi**: iestatiet ierīci tā, lai tā atļautu izejošos zvanus, kad ir pieslēgtas Bluetooth austiņas pat tad, ja ierīce ir bloķēta.
  - **Izejošā zvana tips**: izvēlieties izejošo zvanu veidu, kas pieprasa Bluetooth austiņu izmantošanu.

- **Papildu iestatījumi**:
  - **Zvanītāja ID**: rādīt savu zvanītāja ID sarunbiedriem izejošo zvanu laikā.
  - **Zvanu pārsūtīšana**: pāradresējiet ienākošos zvanus uz citu numuru.
  - **Automātiskais reģiona kods**: iestatiet ierīci pirms tālruņa numura automātiski ievietot prefiksu (apgabala vai valsts kodu).
  - **Zvanu liegumi**: bloķēt ienākošos vai izejošos zvanus.
  - **Zvanu gaidīšana**: atļaujiet ienākošo zvanu signālus sarunas norises laikā.
  - **Automātiskā atkārtošana**: aktivizējiet automātisko atzvanīšanas funkciju uz zvaniem, kuri netika savienoti vai kuri tika pārtraukti.
  - **Fiksēto zvanu numuri**: aktivizējiet vai deaktivizējiet fiksēto zvanu numuru režīmu, lai ierobežotu zvanus uz numuriem fiksēto zvanu numuru sarakstā. Ievadiet PIN2, kas tiek nodrošināts kopā ar jūsu SIM vai USIM karti.
- **Zvana un taustiņu signāli**:
  - **Zvana signāli**: pievienojiet vai izvēlieties zvana signālu ienākošajiem zvaniem.
  - **Vibrācijas**: pievienojiet vai izvēlieties vibrācijas veidu.
  - **Vibrācija zvana laikā**: iestatiet ierīci vibrēt un atskaņot signālu ienākošajiem zvaniem.
  - **Num. sast. tastat. sign.**: iestatiet ierīci tā, lai, pieskaroties tastatūras pogām, tā izdotu skaņu.
- **Personalizēt zvana skaņu**: izvēlieties zvana skaņas veidu, ko izmantot austiņu lietošanas laikā.
- **Trokšņu mazināšana**: iestatiet ierīci novērst fona troksni, lai otra puse var Jūs skaidrāk sadzirdēt.
- **Slēpt manu videoklipu**: izvēlieties attēlu, kas tiks rādīts sarunu biedram.
- **Balss pasta pakalpojums**: izvēlieties vai iestatiet savu balss pasta pakalpojuma sniedzēju.
- **Balss pasta iestatījumi**: ievadiet numuru, lai piekļūtu balss pasta pakalpojumam. Iegūsiet šo numuru no pakalpojumu sniedzēja.
- **Skaņa**: izvēlēties zvana signālu jauniem balss pasta paziņojumiem.
- **Vibrēt**: iestatiet ierīci vibrēt, kad tiek saņemts balss pasts.
- **Konti**: iestatiet ierīci pieņemt IP zvanus un izveidojiet savus IP zvanu pakalpojumu kontus.
- **Interneta zvanu lietošana**: iestatīt IP zvanu pakalpojumu izmantošanu visiem zvaniem vai tikai IP zvaniem.

Kontakti

Mainīt kontaktu izmantošanas iestatījumus.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Kontakti**.

- **Importēt/eksportēt**: importēt vai eksportēt kontaktpersonas.
- **Kontakti, ko parādīt**: izvēlieties kontaktus ko rādīt.
- **Pavelc., lai zv./sūt. z.**: iestatiet ierīci veikt zvanu vai sūtīt ziņojumu, kad Jūs velkat kontaktu pa kreisi vai pa labi kontaktu sarakstā.
- **Tikai kontaktus ar tālr.**: iestatīt ierīci parādīt tikai kontaktus, kuriem ir tālruņa numurs.
- **Kārtot pēc**: izvēlēties kontaktu kārtošanas iespēju.
- **Rādīt kontaktus pēc**: izvēlieties kontaktu vārdu rādīšanas iespēju.
- **Sūtīt kontakta info**: izvēlieties kontaktu koplietošanas metodi.
- **Konti**: pievienot vai rediģēt kontu, ar ko sinhronizēt kontaktus.

E-pasts

Mainīt e-pastu pārvaldīšanas un sūtīšanas iestatījumus.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **E-pasts**.

- **Pārvaldīt kontus**: pārvaldīt esošos e-pasta kontus vai pievienot jaunus kontus.
- **Parādīt**: mainīt e-pasta rādīšanas iestatījumus.
- **Noklusējuma displejs**: iestatiet ierīci atvērt noteiktu ekrānu, pēc tam, kad esat izdzēsis e-pastus.
- **Prioritārā sūtītāja iestatījumi**: mainīt prioritāro sūtītāju iestatījumus.
- **Surogātpastu adreses**: pievienot e-pasta adreses, kuras bloķēt.
- **Atlikt e-pasta ziņas sūtīšanu**: iestatiet laiku, ko ierīce gaida pirms e-pasta nosūtīšanas pirms tam, kad esat pieskāries sūtīšanas pogai.

Galerija

Mainīt **Galerija** izmantošanas iestatījumus.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Galerija**.

- **Sinhr., tikai izm. Wi-Fi**: iestatiet ierīci sinhronizēt saturu tikai, kad aktivizēts Wi-Fi savienojums.
- **Filtrēt pēc**: izvēlieties kategorijas, pēc kurām kārtot attēlus. Kad uzņemat fotoattēlu, tas tiek automātiski sašķirots pa kategorijām, pamatojoties uz Jūsu iestatītajām kategorijām.
- **Draugu atzīmēšana**: iestatiet ierīci rādīt konteksta atzīmes.
- **Sejas atzīme**: reģistrējiet sejas attēlā kā sejas atzīmes.

Internets

Mainīt interneta izmantošanas iestatījumus.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Internets**.

- **Konts**: pierakstieties savā Samsung kontā.
- **Iestatīt sākumlapu**: iestatīt noklusējuma mājas lapu.
- **Automātiski aizpildīt veidlapas**: iestatiet ierīci automātiski ievadīt lietotāja informāciju kā, piemēram, vārdus vai tālruņa numurus, kad Jūs aizpildāt veidlapas tīmekļa lapās.
- **Konfidencialitāte**: pārvaldīt personiskos datus, apmeklējot tīmekļa lapas.
- **Ekrāns un teksts**: mainīt iestatījumus, skatot tīmekļa lapas, pielāgot fonta lielumu u.c.
- **Satura iestatījumi**: mainīt tīmekļa lapu apmeklējumos iegūto sīkfailu pārvaldīšanas iestatījumus, iestatīt, vai rādīt uznirstošos logus vai ne, un citas iespējas.
- **Joslas platuma pārvaldība**: mainīt joslas platuma iestatījumus.

Ziņas

Mainīt ziņojumu izmantošanas iestatījumus.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Ziņas**.

- **Noklusējuma ziņapmaiņas programma**: izvēlieties noklusējuma ziņojumapmaiņas programmu.
- **Displejs**: mainīt ziņojumapmaiņas loga iestatījumus kā, piemēram, fonta lielumu, fona krāsu un citus.
- **Ātrās atbildes**: pievienot vai rediģēt ziņojuma paraugu.
- **Īsziņas**: mainīt teksta ziņojumu iestatījumus.
- **Multiziņas**: mainīt multivides ziņojumu iestatījumus.
- **Dzēst vecās ziņas**: iestatiet ierīci dzēst vecos ziņojumus.
- **Prioritārie sūtītāji**: iestatīt ierīci parādīt prioritāro sūtītāju sarakstu.
- **Infoziņas**: iestatīt uznirstošos paziņojumus, kas brīdina Jūs par jauniem ziņojumiem.
- **Šūnu apraide**: iestatīt ierīci saņemt šūnas pārraides ziņojumus.
- **Paziņojumi**: iestatīt ierīci Jūs brīdināt par jauniem ziņojumiem.
- **Paraksts**: iestatīt ierīci rādīt Jūsu parakstu uz ziņojuma.
- **Surogātpasta filtrs**: iestatiet ierīci bloķēt ziņojumus no noteiktiem numuriem vai, kas satur noteiktus vārdus.
- **Aizkavēt ziņu sūtīšanu**: iestatiet laiku, ko ierīce gaida pirms ziņojuma nosūtīšanas pēc tam, kad esat pieskāries sūtīšanas pogai.
- **Drošs režīms**:
  - **Ļaut piekļūt visām saitēm**: iestatīt ierīci ļaut atvērt ziņojuma saites, kad jūs pieskaraties saitei.
  - **Signāli par draudiem**: iestatīt ierīci jūs brīdināt, kad instalējat programmas, kas atbalsta ziņojumapmaiņas funkciju, lai novērstu pikšķerēšanu.

S Planner

Mainiet **S Planner** izmantošanas iestatījumus.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **S Planner**.

- **Nedēļas pirmā diena**: izvēlieties pirmo nedēļas dienu.
- **Rādīt nedēļu numurus**: iestatiet ierīci rādīt nedēļu skaitu gadā.
- **Slēpt noraidītos notikumus**: iestatiet ierīci slēpt notikumus, ja jūs esat noraidījis ielūgumus uz tiem.
- **Paslēpt pabeigtos uzdevumus**: iestatīt ierīci slēpt paveiktos uzdevumus.
- **Laika prognoze**: iestatiet ierīci rādīt laikapstākļu prognozi.
- **Laika joslas bloķēšana**: iestatiet ierīci, lai atstātu laika joslas iestatījumus nemainīgus, kad pārvietojaties starp laika joslām.
- **Izvēlēties laika joslu**: izvēlieties laika joslu.
- **Skatīt šodienu atbilstoši**: iestatiet kalendāru izmantot sava laika zonu vai izvēlētu laika zonu.
- **Izvēlēties brīdinājuma veidu**: izvēlieties notikumu paziņojumu iestatījumus.
- **Paziņojuma skaņa**: izvēlieties notikumu vai paziņojumu zvana toni.
- **Vibrācija**: iestatiet ierīci vibrēt, lai brīdinātu jūs par notikumiem vai pasākumiem.
- **Ātrās atbildes**: izveidot paraugus ziņu sūtīšanai notikuma dalībniekiem.

S Voice

Mainiet balss atpazīšanas iestatījumus.

Iestatījumu ekrānā, pieskarieties **S Voice**.

- **Language**: izvēlieties valodu balss atpazīšanai.
- **Hide offensive words**: noslēpiet aizvainojošus vārdus balss meklēšanas rezultātos.
- **About S Voice**: apskatiet versijas informāciju.
- **Open via the home key**: iestatiet ierīci palaist **S Voice**, kad jūs divreiz nospiežat uz Sākuma pogas.
- **Voice wake-up**: iestatiet balss atpazīšanas aktivizēšanu, izrunājot pamodināšanas komandu **S Voice** izmantošanas laikā.
- **Auto start speakerphone**: iestatiet skaļruņa automātisku ieslēgšanu, ja zvana veikšanai tiek izmantots **S Voice**.

- **Show body of message**: iestatiet jaunu ziņojumu teksta rādīšanu.
- **Check missed events**: iestatiet neatbildēto zvanu, ziņojumu vai notikumu skatīšanu, kad **S Voice** tiek palaists, nospiežot austiņu pogu.
- **Personal briefing**: iestatīt ierīci rādīt notikumus, kas saglabāti **S Planner**, kad Jūs lietojat **S Voice**.
- **Erase S Voice data**: dzēsiet datus, ko izmanto **S Voice** no S Voice servera.
- **Home address**: ievadiet savu mājas adresi, lai izmantotu informāciju par atrašanās vietu ar balss vadības funkciju.
- **Log in to Facebook**: ievadiet Facebook konta informāciju, lai izmantotu Facebook ar **S Voice**.
- **Sign in to Twitter**: ievadiet Twitter konta informāciju, lai izmantotu Twitter ar **S Voice**.

Google iestatījumi

Lietojiet šo programmu, lai konfigurētu iestatījumus dažām Google piedāvātām funkcijām.

Programmu sarakstā pieskarieties **Google iestatījumi**.

Pieejamība

Pieejamība

Pieejamības izvēlnes piedāvā īpašas funkcijas cilvēkiem ar noteiktiem fiziskiem traucējumiem, piemēram, vāju redzi vai dzirdes traucējumiem. Varat izmantot šādas funkcijas:

- TalkBack
- Fonta lieluma mainīšana
- Ekrāna palielināšana
- Paziņojumu atgādinājumi
- Ekrāna krāsu apgriešana
- Krāsu pielāgošana
- Visu skaņu izslēgšana
- Zibspuldzes paziņojums
- Skaņas balansa pielāgošana
- Mono audio režīms
- Subtitru iestatījumu pielāgošana
- Automātiskais skāriens
- Mazuļu novērotājs
- Palīga izvēlnes
- Gaisa žesta funkcija
- Viedās ritināšanas funkcija
- Pieskaršanās un turēšanas aizkaves iespēju iestatīšana
- Mijiedarbības kontroles režīms
- Metodes, kā atbildēt vai beigt zvanus mainīšana
- Viena pieskāriena režīms
- Pieejamības iestatījumu konfigurēšana

Lai izmantotu pieejamības izvēlnes, programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Pieejamība**.

Sākuma pogas izmantošana, lai atvērtu pieejamības izvēlnes

Jūs varat piekļūt pieejamības izvēlnēm, trīs reizes ātri nospiežot sākuma pogu.

- Pieejamība
- TalkBack
- Negatīvas krāsas
- Saziņas vadība

Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Pieejamība** → **Tieša piekļuve**, un velciet **Tieša piekļuve** slēdzi pa labi. Pēc tam izvēlieties pieejamības izvēlni, kuru atvērt, kad jūs trīs reizes ātri nospiežat Sākuma pogu.

Ja izvēlēsities vairāk nekā vienu izvēlni, ierīce parādīs uznirstošo logu, kas jums vaicās, kuru izvēlni lietot katru reizi, kad jūs trīs reizes ātri nospiedīsit Sākuma pogu. Lai pieejamības izvēlnēs iespējotu **Saziņas vadība**, aktivizējiet funkciju. Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Pieejamība** → **Izveicība un mijiedarbība** → **Saziņas vadība**, un tad velciet **Saziņas vadība** slēdzi pa labi.

Pieejamības īsceļa iestatīšana

Jūs varat ātri skatīt pieejamības izvēlnes nospiežot un turot ieslēgšanas pogu.

Programmu sarakstā, pieskarieties **Iestatīj.** → **Pieejamība** → **Redze** → **Piekļuves īsceļš**, un tad velciet **Piekļuves īsceļš** slēdzi pa labi.

TalkBack

TalkBack aktivizēšana vai deaktivizēšana

Kad aktivizējat TalkBack, ierīce skaļi nolasa ekrānā redzamo tekstu vai izvēlētās funkcijas. Šī funkcija ir noderīga, ja neredzat vai Jums ir grūtības saskatīt ekrānu.

1 Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Pieejamība** → **Redze** → **TalkBack**.

2 Velciet **TalkBack** slēdzi pa labi.

Lai deaktivizētu TalkBack, velciet **TalkBack** slēdzi pa kreisi.

3 Pieskarieties **Labi**.

Kad aktivizējat TalkBack, ierīce nodrošina balss komentārus un skaļi nolasa jūsu izvēlētās funkcijas. Turklāt ierīce nodrošina balss komentārus, kad izslēdzas ekrāns, ja jums ir pienākuši jauni paziņojumi utt.

Kad jūs aktivizējat **Pārlūkot pieskaroties**, kamēr lietojat TalkBack, ierīce skaļi nolasa izvēlētos vienumus. Vispirms ierīce skaļi nolasa ekrānā esošos vienumus, kad jūs tiem pieskaraties. Pēc tam ierīce veiks funkciju vai atvērs programmu, ja Jūs divreiz ātri pieskarsities jebkurā vietā uz ekrāna. Ja **Pārlūkot pieskaroties** ir deaktivizēts, ierīce nevar veikt dažādas funkcijas, kurām ir nepieciešami pirkstu žesti.

Lai aktivizētu **Pārlūkot pieskaroties**, programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Pieejamība** → **Redze** → **TalkBack** → **Iestatījumi**, un tad atzīmējiet **Pārlūkot pieskaroties**.

Dažas funkcijas nav pieejamas, kamēr jūs izmantojat TalkBack.

Ekrāna vadīšana ar pirkstu žestiem

Jūs varat izmantot dažādus pirkstu žestus, lai vadītu ekrānu, kad jūs izmantojat TalkBack. Ja **Pārlūkot pieskaroties** ir deaktivizēts, ierīce nevar veikt dažas no funkcijām, kurām ir nepieciešami pirkstu žesti.

Lai aktivizētu **Pārlūkot pieskaroties**, programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Pieejamība** → **Redze** → **TalkBack** → **Iestatījumi**, un tad atzīmējiet **Pārlūkot pieskaroties**.

- Ekrāna pārlūkošana: novietojiet pirkstu uz ekrāna un pārvietojiet savu pirkstu, lai pārlūkotu ekrānu. Izvēlieties un turiet uz vienuma, un ierīce skaļi nolasīs vienumu. Kad atlaižat pirkstu, vienums, kas atrodas zem jūsu pirksta, tiek izvēlēts.
- Vienumu izvēlēšana: pieskarieties vienumam, lai to izvēlētos. Vai arī izvēlieties un turiet uz vienuma, kamēr pārlūkojat ekrānu, un tad atlaidiet savu pirkstu.
- Izvēlētā vienuma atvēršana: kamēr izvēlētie vienumi tiek skaļi nolasīti, kad jūs izdzirdat savu vēlamo vienumu, atlaidiet savu pirkstu no vienuma. Pēc tam ātri divreiz pieskarieties jebkurā vietā uz ekrāna.
- Iepriekšējā vienuma izvēlēšana: ātri ritiniet augšup vai pa kreisi uz ekrāna ar vienu pirkstu.
- Nākamā vienuma izvēlēšana: ātri ritiniet lejup vai pa labi uz ekrāna ar vienu pirkstu.
- Sarakstu ritināšana: ritiniet ekrānu augšup vai lejup ar diviem pirkstiem.
- Atgriešanās iepriekšējā lapā: ritiniet ekrānu pa labi ar diviem pirkstiem.
- Došanās uz nākamo lapu: ritiniet ekrānu pa kreisi ar diviem pirkstiem.
- Ekrāna atbloķēšana: ritiniet ekrānu jebkurā virzienā bloķētā ekrāna zonā ar diviem pirkstiem.
- Paziņojumu paneļa atvēršana: velciet ekrāna augšdaļu lejup ar diviem pirkstiem.
- Ātro iestatījumu paneļa atvēršana: velciet ekrāna augšdaļu lejup ar trīs pirkstiem.

Jūs varat konfigurēt TalkBack pirkstu žestu iestatījumus **Žestu pārvaldība**. Atsaucieties uz Pirkstu žestu iestatījumu konfigurēšana sīkākai informācijai.

Pirkstu žestu iestatījumu konfigurēšana

Kad izmantojat TalkBack, jūs varat veikt darbības, izmantojot pirkstu žestus. Jūs varat veikt darbības, piemēram, atgriezties iepriekšējā ekrānā, atvērt Sākuma ekrānu u.c. Konfigurējiet pirkstu žestus pirms to lietošanas.

Vertikālo žestu iestatījumu konfigurēšana

Jūs varat izmantot divdaļīgos, vertikālos žestus, velkot savu pirkstu augšup un lejup no ekrāna lejasdaļas vai otrādi.

Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Pieejamība** → **Redze** → **TalkBack** → **Iestatījumi** → **Žestu pārvaldība** → **Divdaļīgie vertikālie žesti**. Pēc tam izvēlieties kādu no sekojošajām funkcijām:

- **Pāriet uz pirmo un pēdējo ekrānā redzamo vienumu**: kad jūs ekrānā velkat pirkstu augšup un tad lejup, ekrāna augšdaļā tiek izvēlēts pirmais vienums. Kad jūs ekrānā velkat pirkstu lejup un tad augšup, ekrāna lejasdaļā tiek izvēlēts pēdējais vienums.
- **Mainīt lasīšanas precizitātes līmeni**: kad jūs ekrānā velkat pirkstu augšup un tad lejup, mainās lasīšanas vienība. Lasīšanas vienība mainās uz lapu, rindu, vārdu, rakstzīmi un noklusējumu. Kad jūs ātri ekrānā velkat savu pirkstu lejup un tad augšup, lasīšanas vienības mainās pretējā kārtībā.

Īsceļu žestu iestatījumu konfigurēšana

Izmantojiet šo funkciju, lai konfigurētu astoņus īsceļu žestus. Jūs varat konfigurēt žestus, piemēram, pirksta vilkšanu augšup un tad pa labi, to neatlaižot, un citus. Jūs varat mainīt īsceļu žestus vai piešķirt funkcijas tukšiem īsceļiem.

Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Pieejamība** → **Redze** → **TalkBack** → **Iestatījumi** → **Žestu pārvaldība**. Izvēlieties žestu un tad piešķiriet tam funkciju.

Ir pieejamas tālāk uzskaitītās funkcijas:

- **Poga Atpakaļ**: atgriezties iepriekšējā ekrānā.
- **Poga Sākums**: atvērt sākuma ekrānu.
- **Poga Nesen izmantotās lietotnes**: atvērt pēdējo programmu sarakstu.
- **Atvērt paziņojumus**: atvērt paziņojumu paneli.
- **Atvērt globālo kontekstizvēlni**: atvērt globālo kontekstuālo izvēlni. Pieskarieties ekrānam un turiet to, lai atvērtu apaļo globālo kontekstizvēlni. Jūs varat izmantot funkcijas kā, piemēram, **Ātrā navigācija**, **Lasīt no sākuma**, **Izteikt pēdējo frāzi** un **Lasīt, sākot ar nākamo vienumu**. Pēc tam pārlūkojiet izvēlnes, uzzīmējot apli ar savu pirkstu, to neatlaižot. Kad atrodat vajadzīgo izvēlni, atlaidiet pirkstu no izvēlnes, lai to atlasītu.

  Pieskarieties **Pauzēt atsauksmes** ekrāna kreisajā augšējā daļā, lai pauzētu balss komentārus.

  Pieskarieties **TalkBack iestatījumi** ekrāna labajā augšējā daļā, lai piekļūtu TalkBack iestatījumiem. Atsaucieties uz TalkBack iestatījumu konfigurēšana sīkākai informācijai.
- **Atvērt vietējo kontekstizvēlni**: atvērt lokālo kontekstuālo izvēlni. Jūs varat izvēlēties vienību teksta lasīšanai uz ekrāna. Kad izmantojat šo funkciju, ievadot tekstu, ir pieejamas tādas konteksta izvēlnes kā, piemēram, kursora vadības izvēlne. Pieskarieties ekrānam un turiet to, lai atvērtu apaļo kontekstizvēlni. Pēc tam pārlūkojiet izvēlnes, uzzīmējot apli ar savu pirkstu, to neatlaižot. Kad atrodat vajadzīgo izvēlni, atlaidiet pirkstu no izvēlnes, lai to atlasītu.
- **Lasīt no sākuma**: skaļi, secīgi lasīt vienumus, sākot no pirmā vienuma līdz pēdējam vienumam.
- **Lasīt, sākot ar nākamo vienumu**: skaļi, secīgi lasīt vienumus, sākot no vienuma blakus izvēlētajam vienumam.

Lasīšanas vienību mainīšana

Kad izmantojat TalkBack, jūs varat klausīties tekstu, kas parādīts uz ekrāna. Jūs varat vilkt ar pirkstu uz augšu, uz leju, pa kreisi vai pa labi, lai izvēlētos sev vēlamo tekstu. Pēc noklusējuma ierīce skaļi nolasa tekstu izvēlētajā vietā. Vai arī jūs varat iestatīt ierīci lasīt tekstu citas lasīšanas vienībās, piemēram, rindās vai rindkopās.

Lasīšanas vienību mainīšana, izmantojot lokālo kontekstuālo izvēlni

1 Izvēlieties kādu tekstu, ko lasīt.

2 Velciet pirkstu augšup un tad pa labi to neatlaižot, lai atvērtu lokālo kontekstuālo izvēlni.

3 Pieskarieties ekrānam, turiet to un velciet apli ar savu pirkstu, lai pārlūkotu izvēlnes. Tiklīdz jūs izdzirdat **Mainīt precizitāti**, atlaidiet savu pirkstu.

4 Pieskarieties un turiet ekrānu vēlreiz un velciet apli ar savu pirkstu, lai pārlūkotu izvēlnes. Pēc tam, kad jūs izdzirdat vēlamo lasīšanas vienību, atlaidiet savu pirkstu.

Informāciju par to, kā mainīt īsceļa žestu, lai atvērtu lokālo kontekstuālo izvēlni, skatiet Īsceļu žestu iestatījumu konfigurēšana.

Lasīšanas vienību mainīšana, izmantojot divdaļīgos vertikālos žestus

Kad jūs ātri ekrānā velkat savu pirkstu augšup un tad lejup, mainās lasīšanas vienība. Lasīšanas vienība mainās uz lapu, rindu, vārdu, rakstzīmi un tad uz noklusējumu. Kad jūs ātri ekrānā velkat savu pirkstu lejup un tad augšup, lasīšanas vienības mainās pretējā kārtībā.

Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Pieejamība** → **Redze** → **TalkBack** → **Iestatījumi** → **Žestu pārvaldība** → **Divdaļīgie vertikālie žesti** → **Mainīt lasīšanas precizitātes līmeni**.

Jūs varat klausīties tekstu blakus pašreiz izvēlētajam tekstam, izmantojot pašreizējo lasīšanas vienību. Lai klausītos nākamo teksta daļu, velciet savu pirkstu ekrānā lejup vai pa labi. Jūs varat arī klausīties tekstu pirms pašreiz izvēlētā teksta, izmantojot pašreizējo lasīšanas vienību. Lai klausītos iepriekšējo teksta daļu, velciet savu pirkstu ekrānā augšup vai pa kreisi.

TalkBack pauzēšana

Atveriet globālo kontekstuālo izvēlni, velkot savu pirkstu ekrānā lejup un tad pa labi, to neatlaižot. Kad jūs izvēlaties **Pauzēt atsauksmes** ekrāna kreisajā augšējā daļā, tiek pauzēts TalkBack.

Kad TalkBack ir pauzēts, jūs varat to atsākt, ieslēdzot ekrānu vai ar citām metodēm. Lai mainītu TalkBack atsākšanas metodi, programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Pieejamība** → **Redze** → **TalkBack** → **Iestatījumi** → **Darbības atsākšana**. Pēc tam izvēlieties iespēju.

Informāciju par to, kā mainīt īsceļa žestu, lai atvērtu globālo kontekstuālo izvēlni, skatiet Īsceļu žestu iestatījumu konfigurēšana.

Ātrās navigācijas funkcijas izmantošana

Ar ātrās navigācijas funkciju jūs varat piekļūt izvēlnēm, uzzīmējot apli uz ekrāna, neritinot uz augšu vai uz leju, lai izvēlētu vienumu.

Atveriet globālo kontekstuālo izvēlni, velkot savu pirkstu ekrānā lejup un tad pa labi, to neatlaižot. Pieskarieties un turiet ekrānu un velciet apli ap izvēlni ar savu pirkstu, lai pārlūkotu izvēlnes. Kad jūs izdzirdat **Ātrā navigācija**, atlaidiet savu pirkstu. Pieskarieties ekrānam vēlreiz un velciet apli ap izvēlni ar savu pirkstu, lai pārlūkotu izvēlnes. Kad jūs izdzirdat vēlamo izvēlni, atlaidiet savu pirkstu.

Attēlu marķējumu pievienošana un pārvaldīšana

Jūs varat piešķirt marķējumus attēliem uz ekrāna. Ierīce skaļi nolasa marķējumus, kad attēli tiek izvēlēti. Pievienojiet nemarķētiem attēliem marķējumus, izmantojot lokālo kontekstuālo izvēlni.

Atveriet lokālo kontekstuālo izvēlni, velkot savu pirkstu ekrānā augšup un tad pa labi, to neatlaižot. Pieskarieties un turiet ekrānu un velciet apli ap izvēlni ar savu pirkstu, lai pārlūkotu izvēlnes. Kad jūs izdzirdat marķējuma pievienošanas izvēlni, atlaidiet pirkstu, lai pievienotu marķējumus.

Lai skatītu marķējumus, programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Pieejamība** → **Redze** → **TalkBack** → **Iestatījumi** → **Pārvaldīt pielāgotās iezīmes**.

TalkBack iestatījumu konfigurēšana

Savai ērtībai konfigurējiet TalkBack iestatījumus.

Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Pieejamība** → **Redze** → **TalkBack** → **Iestatījumi**. Vai arī atveriet globālo kontekstuālo izvēlni, velkot savu pirkstu ekrānā lejup un tad pa labi, to neatlaižot. Pēc tam velciet savu pirkstu uz ekrāna labo augšējo daļu un atlaidiet to, tiklīdz jūs izdzirdat **TalkBack iestatījumi**.

- **Runas skaļums**: pielāgot balss komentāru skaļuma līmeni.

  Balss komentāru skaļums var būt atkarīgs no multivides skaļuma. Lai pielāgotu multivides skaļumu, nospiediet skaļuma pogu uz augšu vai uz leju, kamēr klausāties balss komentārus. Vai arī programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Skaņa** → **Skaļums**, un tad velciet multivides satura skaļuma pielāgošanas joslu pa kreisi vai pa labi.
- **Izmantojiet balss augstuma maiņu.**: iestatiet ierīci skaļi lasīt tekstu ar zemu tembru, kad tas tiek ievadīts, izmantojot tastatūru.
- **Tastatūras atbalss**: iestatīt ierīci skaļi lasīt tekstu vai simbolus, kas ievadīti, izmantojot tastatūru. Jūs varat arī iestatīt tastatūras veidu, kuram piemērot šo funkciju.
- **Runāt, kad ekr. ir izsl.**: iestatīt ierīci nodrošināt balss komentārus, kad ekrāns ir izslēgts.
- **Izmantot tuvuma sensoru**: iestatīt ierīci pauzēt balss komentārus, kad novietojat savu plaukstu virs sensora ierīces augšdaļā. Lai atsāktu balss komentārus, pieskarieties ekrānam.
- **Sākt nepārtraukto lasīšanu, pakratot tālruni**: iestatīt ierīci skaļi lasīt tekstu, kas ir redzams ekrānā, kad jūs pakratāt ierīci. Jūs varat izvēlēties dažādus kratīšanas ātrumus.
- **Izrunāt zvanītāja ID**: iestatīt ierīci skaļi nolasīt zvanītāja vārdu, kad jums ir ienākošais zvans.
- **Vibrācija**: iestatiet ierīci vibrēt, kad jūs pārlūkojat ekrānu.
- **Skaņas signāls**: iestatiet ierīci skanēt, kad jūs regulējat ekrānu, piemēram, ritinot ekrānu utt.

- **Uzsvērt runas audio**: iestatīt ierīci pagriezt klusāk multivides skaļumu, kad ierīce skaļi nolasa vienumu.
- **Skaņas skaļums**: pielāgot skaļumu, kādā tiek atskaņota skaņa, kad jūs pieskaraties ekrānam, lai to vadītu. Šī funkcija ir pieejama, kad ir izvēlēts **Skaņas signāls**.
- **Pārlūkot pieskaroties**: iestatīt ierīci skaļi nolasīt zem pirksta nospiestos vienumus. Piemēram, kad Jūs pieskaraties **Progr.** sākuma ekrānā ar savu pirkstu, ierīce skaļi nolasa "**Progr.**". Lai izvēlētos **Progr.**, atlaidiet savu pirkstu un divreiz ātri pieskarieties jebkurā vietā uz ekrāna. Jūs varat doties uz vēlamo lapu, ritinot ekrānu pa kreisi vai pa labi ar diviem pirkstiem. Lai apgūtu vairāk par ekrāna regulēšanu, izmantojot „Pārlūkot ar skārienu" funkciju, atsaucieties uz Ekrāna vadīšana ar pirkstu žestiem, lai iegūtu vairāk informācijas.
- **Automātiski ritināt sarakstus**: iestatīt ierīci automātiski ritināt pārējo sarakstu, kas nav parādīts uz ekrāna un skaļi nolasīt vienumus.
- **Atlasīšana, vienreiz pieskaroties**: iestatīt ierīci atvērt izvēlēto vienumu, kad tam vienreiz pieskaraties.
- **Palaist funkcijas "Pārlūkot pieskaroties" ceļvedi**: skatīt apmācību kursu par funkciju „Pārlūkot ar skārienu".
- **Žestu pārvaldība**: piešķirt darbības, ko veikt, izmantojot pirkstu žestus. Atsaucieties uz Pirkstu žestu iestatījumu konfigurēšana sīkākai informācijai.
- **Pārvaldīt pielāgotās iezīmes**: skatīt jūsu pievienotos marķējumus.
- **Darbības atsākšana**: izvēlieties metodi, lai atsāktu balss komentārus.
- **Izstrādātāja iestatījumi**: iestatīt iespējas programmu izveidei.

Ierīces izmantošana ar izslēgtu ekrānu

Iestatiet ierīci visu laiku turēt izslēgtu ekrānu, lai saglabātu jūsu ekrānā redzamo saturu privātu. Ekrāns neieslēdzas, kad jūs nospiežat ārējās pogas vai tam pieskaraties. Neizslēdzas arī pašreiz aktivizētās funkcijas.

Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Pieejamība** → **Redze**, un tad atzīmējiet **Tumšs ekrāns**. Jūs varat aktivizēt vai deaktivizēt šo funkciju, divreiz nospiežot Ieslēgšanas pogu.

Ātrās taustiņu ievades funkcijas lietošana

Iestatiet ierīci ievadīt rakstzīmi, kad jūs atlaižat pirkstu no rakstzīmes uz tastatūras. Tā vietā, lai atlaistu savu pirkstu un pieskartos ekrānam divreiz, jūs varat izmantot šo funkciju, lai ievadītu rakstzīmes.

Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Pieejamība** → **Redze**, un tad atzīmējiet **Ātrā taustiņu ievade**.

Paroļu nolasīšana skaļi

Iestatiet ierīci skaļi nolasīt paroli, kad jūs ievadāt paroli, kamēr ir aktivizēts TalkBack. Izmantojiet šo funkciju, lai pārliecinātos, vai jūs ievadāt pareizo paroli.

Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Pieejamība** → **Redze**, un tad atzīmējiet **Paroļu izrunāšana**.

Teksta pārveides runā funkciju iestatīšana

Mainiet teksta pārveides runā funkciju iestatījumus, kas tiek izmantoti, kad ir aktivizēts TalkBack, piemēram, valodas, ātrumu u.c.

Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Pieejamība** → **Redze** → **Teksta–runas iespējas**, un tad izmantojiet sekojošās iespējas:

- **Samsung teksta pārveides runā programma** / **Google programma teksta pārveidošanai runā**: izvēlieties teksta pārveides runā programmatūru.
- **Runas ātrums**: izvēlieties teksta–runas funkcijas ātrumu.
- **Klausīties paraugu**: kā piemēru noklausieties ierunātu tekstu. Ja ierīce nevar skaļi nolasīt piemērus, pieskarieties ⚙ → **Instalēt balss datus**, lai lejupielādētu un instalētu balss datus teksta pārveides runā funkcijai.
- **Noklus. valodas statuss**: skatīt teksta–runas funkcijas pašreiz iestatītās valodas statusu.

Teksta ievadīšana, izmantojot tastatūru

Lai parādītu tastatūru, pieskarieties blakus teksta ievades lauciņam un tad ātri divreiz pieskarieties jebkurā vietā uz ekrāna.

Kad pieskaraties tastatūrai ar pirkstu, ierīce skaļi nolasa rakstzīmju pogas zem jūsu pirksta. Kad jūs izdzirdat vajadzīgo rakstzīmi, atlaidiet pirkstu no ekrāna, lai to izvēlētos. Tiek ievadīta rakstzīme, un ierīce skaļi nolasa tekstu.

Ja **Ātrā taustiņu ievade** nav aktivizēta, atlaidiet savu pirkstu no vēlamās rakstzīmes un tad ātri divreiz pieskarieties jebkurā vietā uz ekrāna. Lai aktivizētu ātrās ievades funkciju, programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Pieejamība** → **Redze**, un tad atzīmējiet **Ātrā taustiņu ievade**.

Papildu rakstzīmju ievadīšana

Pieskarieties un turiet pogu uz tastatūras. Ja pogai ir pieejamas papildu rakstzīmes, virs tastatūras parādās uznirstošais logs, rādot rakstzīmes. Lai izvēlētos rakstzīmi, velciet ar pirkstu uz ekrāna, līdz izdzirdat rakstzīmi, kuru vēlaties, un tad atlaidiet to.

Tastatūras ievades valodas mainīšana

Lai pievienotu ievades valodas, programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Valoda un ievade**. Pēc tam pieskarieties ⚙ blakus **Samsung tastatūra** → **Ievades valodas izvēle**, un tad izvēlieties valodas.

Lai mainītu tastatūras ievades valodu teksta ievades laikā, pieskarieties un turiet 🌐, un tad izvēlieties valodu.

Teksta rediģēšana

Izmantojiet lokālo kontekstuālo izvēlni, lai pārvietotu kursoru vai kopētu un ielīmētu tekstu.

Atveriet lokālo kontekstuālo izvēlni, velkot savu pirkstu ekrānā augšup un tad pa labi, to neatlaižot. Pieskarieties un turiet ekrānu un velciet apli ap izvēlni ar savu pirkstu, lai pārlūkotu izvēlni. Tiklīdz jūs izdzirdat **Mainīt precizitāti**, atlaidiet savu pirkstu. Pieskarieties ekrānam vēlreiz un velciet apli ap izvēlni, lai pārlūkotu izvēlnes. Tiklīdz jūs izdzirdat vēlamo lasīšanas vienību, atlaidiet savu pirkstu.

Kad rediģējat tekstu, jūsu ērtībai iestatiet lasīšanas vienību vai nu vārdam, vai rakstzīmei. Izvēles režīmā ierīce izvēlas tekstu saskaņā ar savu izvēlēto lasīšanas vienību.

Velciet savu pirkstu uz augšu, uz leju, pa kreisi vai pa labi, lai klausītos tekstu. Kad skaļi nolasīts teksts, kuru jūs vēlaties rediģēt, izmantojiet sekojošās darbības:

- Teksta dzēšana: pieskarieties dzēšanas pogai uz tastatūras.
- Teksta atlasīšana, izmantojot izvēles režīmu: aktivizējiet izvēles režīmu, lai izvēlētos un klausītos tekstu. Lai aktivizētu izvēles režīmu, atveriet lokālo kontekstuālo izvēlni un izvēlieties **Kursora vadība** → **Ieslēgt atlases režīmu**. Ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai klausītos tekstu pirms vai blakus pašreiz izvēlētajam tekstam. Lai deaktivizētu izvēles režīmu, atveriet lokālo kontekstuālo izvēlni un izvēlieties **Kursora vadība** → **Izslēgt atlases režīmu**.
- Visa teksta izvēle: atveriet lokālo kontekstuālo izvēlni un izvēlieties **Kursora vadība** → **Atlasīt visu**. Tiks izvēlēts viss dokumenta teksts.
- Teksta kopēšana vai apgriešana: izvēlieties tekstu, izmantojot lokālo kontekstuālo izvēlni. Pēc tam atveriet lokālo kontekstuālo izvēlni un izvēlieties **Kursora vadība**. Izvēlieties **Kopēt**, lai kopētu izvēlēto tekstu, vai izvēlieties **Izgriezt**, lai izgrieztu izvēlēto tekstu. Izvēlētais teksts tiek iekopēts starpliktuvē.
- Teksta ielīmēšana: novietojiet kursoru vietā, kur tekstam vajadzētu būt ievietotam, atveriet lokālo kontekstuālo izvēlni, un tad izvēlieties **Kursora vadība** → **Ielīmēt**.

Fonta lieluma mainīšana

Izmantojiet šo funkciju, lai mainītu fonta lielumu. Ierīce nodrošina dažādus fonta lielumus, lai padarītu ierīci ērtāku lietotājiem ar redzes traucējumiem. Fonta lieluma iestatīšana uz **Milzīgs**, dažās programmās var nebūt pieejama.

Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Pieejamība** → **Redze** → **Fonta lielums**.

Ekrāna palielināšana

Izmantojiet šo funkciju, lai palielinātu ekrānu un lai pietuvinātu noteiktu zonu.

Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Pieejamība** → **Redze** → **Palielināšanas žesti**, un tad velciet **Palielināšanas žesti** slēdzi pa labi.

- Tuvināšana un tālināšana: ātri pieskarieties ekrānam trīs reizes, lai tuvinātu noteiktu zonu. Ātri pieskarieties ekrānam vēl trīs reizes, lai atgrieztos.
- Ekrāna pārlūkošana ritinot: izmantojiet divus pirkstus, lai ritinātu palielināto ekrānu.
- Tālummaiņas koeficienta pielāgošana: pieskarieties ekrānam ar diviem pirkstiem uz palielinātā ekrāna. Pēc tam, lai pielāgotu koeficientu, attāliniet abus pirkstus vienu no otra vai pietuviniet tos kopā.

- Ekrāna tastatūras nevar palielināt.
- Kad šī funkcija ir aktivizēta, dažu programmu veiktspēja kā, piemēram, **Tālrunis** un **Kalkul.**, var tikt ietekmēta.

Paziņojumu atgādinājumu iestatīšana

Izmantojiet šo funkciju, lai saņemtu brīdinājumus par paziņojumiem, kurus neesat pārbaudījis noteiktā laika posmā.

Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Pieejamība** → **Redze** → **Paziņojuma atgādinājums**, un tad velciet **Paziņojuma atgādinājums** slēdzi pa labi.

Lai iestatītu intervālus starp atgādinājumiem, pieskarieties **Atgādinājuma intervāls**.

Ekrāna krāsu apgriešana

Izmantojiet šo funkciju, lai uzlabotu ekrāna redzamību un palīdzētu lietotājiem vienkāršāk atpazīt tekstu. Kad šī funkcija ir aktivizēta, ierīce parāda negatīvu attēlu, kas apgriež ekrāna krāsas. Krāsu apgriešana palielina kontrastu starp melno un balto.

Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Pieejamība** → **Redze**, un tad atzīmējiet **Negatīvas krāsas**.

Krāsu pielāgošana

Izmantojiet šo funkciju, lai pielāgotu krāsu parādīšanas veidu ekrānā, ja jums ir grūtības atšķirt krāsas. Ierīce maina krāsas uz vieglāk atpazīstamām krāsām.

1 Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Pieejamība** → **Redze** → **Krāsu pielāgošana**.

2 Velciet **Krāsu pielāgošana** slēdzi pa labi.

3 Pieskarieties **Sākt**.

4 Sakārtojiet krāsu lauciņus pēc līdzības, sākot no pamata krāsas.

5 Kad jūs esat beidzis pielāgot krāsas, pieskarieties **Gat.**

Ja jūs varat atšķirt krāsas, vairs nav nepieciešams neko pielāgot.

6 Ja krāsas nevar atšķirt, pieskarieties **Kamera** vai **Attēls**.

7 Velciet krāsu pielāgošanas joslu pa kreisi vai pa labi un pieskarieties **Gat.**

Lai no jauna pielāgotu krāsu, pieskarieties ⋮ → **Atkārtoti pielāgot krāsu**.

Zibspuldzes paziņojuma iestatīšana

Iestatiet zibspuldzei mirgošanas funkciju, kad tiek saņemts ienākošais zvans, jauni ziņojumi vai paziņojumi.

Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Pieejamība** → **Dzirde**, un tad atzīmējiet **Zibspuldzes paziņojums**.

Visu skaņu izslēgšana

Iestatiet ierīci izslēgt visas ierīces skaņas kā, piemēram, multivides skaņas, ieskaitot zvanītāja balsi sarunas laikā.

Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Pieejamība** → **Dzirde**, un tad atzīmējiet **Izslēgt visas skaņas**.

Subtitru iestatījumu pielāgošana

Samsung subtitri

Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Pieejamība** → **Dzirde** → **Samsung subtitri (CC)**, un tad velciet **Subtitri (slēptie titri)** slēdzi pa labi.

Izmantojiet šādas iespējas:

- **Līdzinājums**: mainiet subtitru atrašanās vietu.
- **Fonts**: mainiet fonta veidu.
- **Fonta lielums**: mainiet fonta lielumu.
- **Apmale**: mainiet subtitru teksta malu.
- **Fonts**: pielāgojiet teksta caurspīdību un mainiet tā krāsu.
- **Fona krāsa**: pielāgojiet subtitru joslas fona caurspīdību un mainiet tā krāsu.
- **Uzrakstu logs**: pielāgojiet subtitru loga caurspīdību un mainiet tā krāsu.

Google subtitri

Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Pieejamība** → **Dzirde** → **Google subtitri (CC)**, un tad velciet **Google subtitri (CC)** slēdzi pa labi.

Izmantojiet šādas iespējas:

- **Valoda**: izvēlieties ekrāna valodu, ko lietot subtitriem.
- **Teksta lielums**: mainiet fonta lielumu.
- **Titru stils**: mainiet subtitru stilu.

Skaņas balansa pielāgošana

Iestatiet ierīci pielāgot skaņas balansu, izmantojot duālās austiņas.

Lai pielāgotu skaņas balansu, pievienojiet ierīcei duālās austiņas. Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Pieejamība** → **Dzirde** → **Skaņas līdzsvars**. Velciet pielāgošanas joslu pa kreisi vai pa labi un pielāgojiet skaņas balansu, un tad pieskarieties **Iestatīt**.

Mono audio izmantošana

Iestatiet ierīci iespējot mono skaņu, ja klausāties radio ar vienu austiņu. Jūs varat izmantot šo režīmu, ja Jums ir dzirdes traucējumi vai situācijās, kur ērtāk lietot vienu austiņu.

Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Pieejamība** → **Dzirde**, un tad atzīmējiet **Mono audio**.

Bērna raudāšanas detektors

Iestatiet ierīci uztvert mazuļa raudas un brīdināt Jūs vibrējot.

Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Pieejamība** → **Dzirde** → **Bērna raudāš. detektors**, un tad velciet **Bērna raudāš. detektors** slēdzi pa labi.

Pieskarieties ▶, lai aktivizētu skaņas uztveršanas funkciju. Kad ierīce uztver skaņas, tā vibrē. Lai iestatītu zibspuldzes mirgošanu uztverot skaņu, pieskarieties ⋮ → **Iestatījumi**, un tad atzīmējiet **Zibspuldzes paziņojums**.

Automātiskā skāriena lietošana

Iestatiet, lai ierīce vibrētu, kad atskaņo skaņas lejupielādētās programmās kā, piemēram, spēlēs.

Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Pieejamība** → **Dzirde**, un tad atzīmējiet **Automātiskais skāriens**.

Dažas programmas var neatbalstīt šo funkciju.

Palīga izvēlņu lietošana

Palīga īsceļa ikonas rādīšana

Iestatiet ierīci rādīt palīga īsceļa ikonu. Jūs varat izmantot ikonu, lai piekļūtu programmām, funkcijām un iestatījumiem, pieskaroties palīga izvēlnēm ikonā. Vadiet ierīci, pieskaroties palīga izvēlnēm ikonā, nepārlūkojot ekrānu. Kad funkcija tiek palaista, tiek aktivizēts **Viena pieskāriena režīms**.

1 Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Pieejamība** → **Izveicība un mijiedarbība** → **Palīgizvēlne**.

2 Velciet **Palīgizvēlne** slēdzi pa labi.

Palīga īsceļa ikona parādās ekrāna labajā apakšējā daļā.

3 Pieskarieties **Galvenā roka**, lai pārvietotu palīga īsceļa ikonu uz ērtu vietu.

Piekļūšana palīga izvēlnēm

Palīga īsceļa ikona parādās kā peldoša ikona, lai nodrošinātu vieglu piekļuvi palīga izvēlnēm no jebkura ekrāna.

Kad jūs pieskaraties palīga īsceļa ikonai, ikona nedaudz palielinās, un uz tās parādās palīga izvēlnes. Pieskarieties bultai uz augšu vai uz leju, lai dotos uz citiem paneļiem, vai ritiniet ekrānu uz augšu vai uz leju, lai izvēlētos citas izvēlnes.

Kursora lietošana

Palīga izvēlnē pieskarieties **Kursors**. Ekrānā tiek parādīts kursors un skāriena zona, kurā var vadīt kursoru. Jūs varat vadīt ekrānu ar nelielām pirkstu kustībām uz skāriena zonas. Velciet savu pirkstu uz skāriena zonas, lai pārvietotu kursoru. Tāpat pieskarieties ekrānam, lai izvēlētos vienumus zem kursora.

Izmantojiet šādas iespējas:

- ≪ / ≫ : izvēlēties vienumu vai ritināt ekrānā pa kreisi vai pa labi.
- ⌃ / ⌄ : ritināt ekrānā uz augšu vai uz leju.
- ✣ : pārvietot skāriena zonu uz citu vietu.
- ✕ : aizvērt skāriena zonu.

Lai mainītu kursora iestatījumus, programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Pieejamība** → **Izveicība un mijiedarbība** → **Palīgizvēlne**, velciet **Palīgizvēlne** slēdzi pa labi, un tad izmantojiet iespējas sadaļā **SKĀRIENPAL. UN KURSORA IEST.**

Papildināto palīdzības izvēļņu lietošana

Iestatiet ierīci parādīt papildu palīdzības izvēlnes izvēlētām programmām. Piemēram, kad Jūs palaižat **Ziņas**, uz palīdzības izvēlnes parādās meklēšanas un rakstīšanas funkcijas.

Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Pieejamība** → **Izveicība un mijiedarbība** → **Palīgizvēlne** → **Assistant plus**, velciet **Assistant plus** slēdzi pa labi, un tad izvēlieties programmas.

Palīga izvēļņu rediģēšana

Jūs varat izmantot šo funkciju, lai rediģētu izvēlnes palīdzības īsceļa ikonā.

Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Pieejamība** → **Izveicība un mijiedarbība** → **Palīgizvēlne**, velciet **Palīgizvēlne** slēdzi pa labi, un tad pieskarieties **Rediģēt**. Lai pievienotu vai dzēstu izvēlnes, pieskarieties ⊕ vai ⊖.

Ekrāna ieslēgšana ar gaisa žesta funkciju

Izmantojiet gaisa žesta funkciju, lai ieslēgtu ekrānu, kustinot savu roku virs sensora ierīces augšpusē. Jūs varat ieslēgt ekrānu, nenospiežot nevienu pogu. Kad Jūs izmantojat šo funkciju, novietojiet ierīci uz līdzenas virsmas vai droši turiet ierīci, lai novērstu tās kustību.

Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Pieejamība** → **Izveicība un mijiedarbība** → **Bezskāriena modināšana**, un tad velciet **Bezskāriena modināšana** slēdzi pa labi.

Viedās ritināšanas funkcijas lietošana

Iestatiet ierīci, lai ritinātu ekrānu uz augšu vai uz leju, sasverot savu galvu vai ierīci. Jūs varat izmantot šo funkciju, kamēr skatāt e-pastus vai tīmekļa lapas.

Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Pieejamība** → **Izveicība un mijiedarbība** → **Viedā ritināšana**, un tad velciet **Viedā ritināšana** slēdzi pa labi.

Izmantojiet šādas iespējas:

- **Galvas noliekšana**: iestatiet ierīci, lai ritinātu ekrānu uz augšu vai uz leju, kad noliecat galvu augšup vai lejup.
- **Ierīces sasvēršana**: iestatiet ierīci, lai ritinātu ekrānu uz augšu vai uz leju, kad Jūs sasverat ierīci uz priekšu vai uz atpakaļ.
- **Ātrums**: pielāgojiet ekrāna ritināšanas ātrumu.
- **Vizuālās atbildes parādīšana**: iestatiet ierīci rādīt vizuālās atgriezeniskās saites ikonu, kad ierīce atpazīst Jūsu darbību.

Pieskaršanās un turēšanas aizkaves iespēju iestatīšana

Iestatiet pieskaršanās ekrānam un turēšanas atpazīšanas laiku.

Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Pieejamība** → **Izveicība un mijiedarbība** → **Pieskāriena un turēšanas aizkave**, un tad izvēlieties iespēju.

Mijiedarbības kontroles režīma lietošana

Aktivizējiet mijiedarbības kontroles režīmu, lai ierobežotu ierīces reakciju uz ievadēm, kad lietojat programmas. Izmantojiet šo noderīgo režīmu, kad Jūs vēlaties ļaut citiem tikai ierobežotu jūsu multivides un datu piekļuvi un kontroli.

1 Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Pieejamība** → **Izveicība un mijiedarbība** → **Saziņas vadība**.

2 Velciet **Saziņas vadība** slēdzi pa labi.

3 Kamēr izmantojat programmu, vienlaicīgi nospiediet un turiet nospiestu Sākuma pogu un Skaļuma pogu.

4 Pielāgojiet rāmja izmēru vai apvelciet līniju ap zonu, kuru jūs vēlaties ierobežot.

5 Pieskarieties **Gat.**

Ierīce parāda ierobežoto zonu. Ja pieskaraties ekrānam vai nospiežat pogas, piemēram, Sākuma pogu, tās šajā zonā nedarbosies.

Lai deaktivizētu mijiedarbības kontroles režīmu, vienlaicīgi nospiediet un turiet nospiestu Sākuma pogu un Skaļuma pogu.

Atbildēšana vai sarunas beigšana

Iestatiet metodi, kā atbildēt vai beigt zvanus.

Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Pieejamība** → **Atbildēšana/sarunas beigšana**.

Izmantojiet šādas iespējas:

- **Sākuma taustiņa nospiešana**: iestatiet ierīci atbildēt uz zvanu, kad nospiežat Sākuma pogu.
- **Balss vadība**: iestatiet ierīci pieņemt zvanu, izmantojot balss komandas.
- **Māt ar roku virs ierīces**: kad ienāk zvans, virziet roku pa kreisi un pēc tam pa labi pār sensoru, lai atbildētu uz zvanu.
- **Ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņa nospiešana**: iestatiet ierīci atbildēt uz zvanu, nospiežot Ieslēgšanas pogu.

Viena pieskāriena režīma izmantošana

Iestatiet ierīci, lai kontrolētu ienākošos zvanus vai paziņojumus, pieskaroties pogai, nevis to velkot. Kad atskan brīdinājuma signāls vai ienāk zvans, pieskarieties pogai, lai apturētu brīdinājumu vai atbildētu uz zvanu tā vietā, lai vilktu pogu.

Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Pieejamība**, un tad atzīmējiet **Viena pieskāriena režīms**.

Pieejamības iestatījumu konfigurēšana

Pieejamības iestatījumu saglabāšana failā

Eksportējiet pašreizējos pieejamības iestatījumus failā.

Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Pieejamība** → **Pārvaldīt piekļuvi** → **Importēt/eksportēt**, izvēlieties eksportēšanas iespēju, un tad pieskarieties **Labi**. Pieejamības iestatījumu fails tiek saglabāts izvēlētajā glabāšanas vietā.

Pieejamības iestatījumu faila importēšana

Importējiet pieejamības iestatījumu failu un atjauniniet pašreizējos iestatījumus.

Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Pieejamība** → **Pārvaldīt piekļuvi** → **Importēt/eksportēt**, un tad izvēlieties importēšanas iespēju. Izvēlieties failu, kuru importēt, un pieskarieties **Gatavs** → **Labi**. Pieejamības iestatījumi tiks atjaunināti saskaņā ar importēto failu.

Pieejamības iestatījumu failu koplietošana

Koplietojiet pieejamības iestatījumu failus ar citiem, izmantojot e-pastu, Wi-Fi Direct, Bluetooth u.c.

Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Pieejamība** → **Pārvaldīt piekļuvi** → **Koplietot, izmantojot**. Pēc tam izvēlieties pieejamības failus un pieskarieties **Gatavs**. Izvēlieties koplietošanas metodi un sekojiet ekrānā redzamajām instrukcijām, lai koplietotu failus.

Pieejamības pakalpojumu skatīšana

Skatīt pieejamības pakalpojumus, kas instalēti šajā ierīcē.

Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Pieejamība**, un skatiet pieejamo pieejamības pakalpojumu sarakstu sadaļā **PAKALPOJUMI**.

Citu noderīgu funkciju lietošana

- S Voice lietošana: jūs varat izmantot **S Voice**, lai veiktu dažādas funkcijas, izmantojot balss komandas. Palaidiet **S Voice** un veiciet zvanus, sūtiet ziņojumus un skatiet uzdevumus. Atsaucieties uz S Voice sīkākai informācijai.
- Meklēšana ar balsi: izmantojiet balss komandas, lai meklētu tīmekļa lapu saturu. Izmantojiet šo funkciju, kad jūs esat kustībā un nevarat izmantot rokas, lai ievadītu tekstu. Atsaucieties uz Balss meklēšana sīkākai informācijai.
- Izmantojot paziņojumu paneli: velciet statusa joslu lejup, lai atvērtu paziņojumu paneli. Jūs varat skatīt neatbildētos zvanus, jaunos ziņojumus, pielāgot ekrāna spilgtumu un vēl. Atsaucieties uz Paziņojumu un ātro iestatījumu paneļi sīkākai informācijai.
- Pārslēgšanās uz vieglo režīmu: vieglais režīms izmanto vienkāršāku izkārtojumu un lielas ikonas, lai nodrošinātu vieglu lietotāja pieredzi. Lai atvieglotu piekļuvi, Sākuma ekrānam varat pievienot bieži lietotās programmas vai īsceļus. Atsaucieties uz Pārslēgšanās uz vienkāršo režīmu sīkākai informācijai.
- Izmantojot vadības kustības: vadiet ierīci ar plaukstas kustībām vai žestiem. Atsaucieties uz Vadības kustības sīkākai informācijai.
- Pirkstu skenera lietošana: reģistrējiet savu pirkstu nospiedumus ierīcē, lai atbloķētu ekrānu vai verificētu Samsung konta paroli. Atsaucieties uz Finger Scanner sīkākai informācijai.
- Automašīnas režīma lietošana: vadiet ierīci, lai veiktu dažādas funkcijas ar balss komandām braukšanas laikā. Jūs varat saņemt ienākošos zvanus, skatīt ziņojumus un klausīties mūziku, nepieskaroties ierīcei. Atsaucieties uz Automašīnas režīms sīkākai informācijai.
- Īsceļu izmantošana kontaktpersonām: lai ērtāk veiktu zvanus vai sūtītu ziņojumus, pievienojiet Sākuma ekrānā īsceļus uz kontaktpersonām. Atsaucieties uz Īsceļu pievienošana kontaktiem sākuma ekrānā. sīkākai informācijai.
- Balss ierakstītāja izmantošana: ierakstiet vai atskaņojiet balss piezīmes. Atsaucieties uz Balss Ierakstītājs sīkākai informācijai.

Traucējummeklēšana

Pirms sazināties ar Samsung servisa centru, lūdzu, izmēģiniet sekojošos risinājumus. Dažas situācijas var neattiekties uz jūsu ierīci.

Kad ieslēdzat ierīci vai kad to lietojat, ierīce pieprasa ievadīt vienu no šiem kodiem:

- Parole: ja ir aktivizēta ierīces bloķēšanas funkcija, ievadiet ierīcei iestatīto paroli.
- PIN: izmantojot šo ierīci pirmoreiz vai gadījumā, ja ir aktivizēta PIN pieprasīšana, ievadiet komplektā ar SIM vai USIM karti iekļauto PIN. Šo funkciju var deaktivizēt, izmantojot izvēlni Bloķēt SIM karti.
- PUK: parasti jūsu SIM vai USIM karte ir tiek nobloķēta, jo vairākas reizes pēc kārtas ir ievadīts nepareizs PIN. Ievadiet pakalpojumu sniedzēja nodrošināto PUK kodu.
- PIN2: piekļūstot izvēlnei, kas pieprasa ievadīt PIN2, ir jāievada PIN2, kas iekļauts komplektā ar SIM vai USIM karti. Lai iegūtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Ierīce rāda tīkla vai pakalpojumu kļūdu ziņojumus

- Atrodoties zonās, kur ir vājš signāls vai slikta uztveramība, var tikt pārtraukti sakari. Pārvietojieties uz citu vietu un mēģiniet vēlreiz. Pārvietošanās laikā vairākkārt var parādīties kļūdu ziņojumi.
- Dažas iespējas nav pieejamas bez abonēšanas. Lai uzzinātu vairāk, sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju.

Jūsu ierīci nevar ieslēgt

- Kad akumulators ir pilnībā izlādējies, ierīci nevar ieslēgt. Uzlādējiet akumulatoru pilnībā pirms ieslēdzat ierīci.
- Iespējams, akumulators nav pareizi ievietots. Atkārtoti ievietojiet akumulatoru.
- Noslaukiet abus zelta krāsas kontaktus un atkārtoti ievietojiet akumulatoru.

Skārienekrāns reaģē pārāk lēni vai nepareizi

- Ja skārienekrānam uzliekat aizsargplēvi vai citus papildu aksesuārus, tas var nefunkcionēt pareizi.
- Ja valkājat cimdus, ja jūsu rokas nav tīras, kad pieskaraties skārienekrānam, vai ja pieskaraties skārienekrānam ar asu priekšmetu vai pirkstu galiem, tas var nedarboties pareizi.
- Mitrās vietās vai ūdens iedarbībā var rasties kļūmes skārienekrāna darbībā.
- Restartējiet ierīci, lai notīrītu īslaicīgas programmatūras kļūdas.
- Nodrošiniet, lai ierīces programmatūra tiktu atjaunināta uz jaunāko versiju.
- Ja skārienekrāns ir saskrāpēts vai bojāts, dodieties uz vietējo Samsung servisa centru.

Ierīce sasalst vai rodas fatālas kļūdas

Ja ierīce sasalst vai uzkaras, iespējams, jums būs jāaizver ciet programmas vai atkārtoti jāievieto akumulators un vēlreiz jāieslēdz ierīce, lai tā atkal funkcionētu. Ja ierīce ir sasalusi un nereaģē, turiet nospiestu Ieslēgšanas pogu vienlaicīgi ar Skaļuma pogu vismaz 7 sekundes, lai to restartētu.

Ja šādā veidā problēma netiek novērsta, atjaunojiet rūpnīcā iestatītās vērtības. Programmu sarakstā pieskarieties pie **Iestatīj.** → **Dublēšana un atiestatīšana** → **Sākotnējo datu atiestate** → **Atiestatīt ierīci** → **Dzēst visu**. Pirms veicat sākotnējo datu atiestatīšanu, neaizmirstiet visiem ierīcē saglabātajiem svarīgajiem datiem izveidot dubultkopijas.

Ja problēma joprojām pastāv, sazinieties ar Samsung servisa centru.

Zvani netiek savienoti

- Nodrošiniet, lai būtu izveidots savienojums ar pareizo mobilo sakaru tīklu.
- Nodrošiniet, lai sastādītajam numuram nebūtu iestatīts zvanu liegums.
- Nodrošiniet, lai ienākošā zvana numuram nebūtu iestatīts zvanu liegums.

Sarunas laikā citi jūs nevar sadzirdēt

- Nodrošiniet, lai iebūvētais mikrofons nebūtu aizsegts.
- Pārliecinieties, vai mikrofons atrodas pietiekami tuvu jūsu mutei.
- Ja tiek izmantotas austiņas, nodrošiniet, lai tās būtu pareizi pievienotas.

Zvana laikā atbalsojas skaņa

Pielāgojiet skaļumu, nospiežot skaļuma pogu vai pārvietojieties uz citu vietu.

Mobilo sakaru tīkls vai internets bieži tiek atvienots, vai skaņas kvalitāte ir vāja

- Nodrošiniet, lai netiktu bloķēta ierīces iekšējā antena.
- Atrodoties zonās, kur ir vājš signāls vai slikta uztveramība, var tikt pārtraukti sakari. Iespējams, jūsu ierīcei nav savienojuma sakarā ar pakalpojuma sniedzēja problēmām bāzes stacijā. Pārvietojieties uz citu vietu un mēģiniet vēlreiz.
- Kad izmantojat ierīci kustībā, bezvadu tīkla pakalpojumi var tikt atvienoti sakarā ar problēmām pakalpojuma sniedzēja tīklā.

Akumulatora ikona ir tukša

Akumulatora uzlādes līmenis ir zems. Uzlādējiet vai nomainiet akumulatoru.

Akumulators neuzlādējas pareizi (tikai Samsung apstiprinātajiem lādētājiem)

- Pārliecinieties, vai lādētājs ir savienots pareizi.
- Ja akumulatora terminālī ir netīri, akumulators var neuzlādēties pareizi vai ierīce var izslēgties. Noslaukiet abus zelta krāsas kontaktus un mēģiniet uzlādēt akumulatoru atkārtoti.
- Dažām ierīcēm akumulatorus lietotājs pats nevar nomainīt. Lai nomainītu akumulatoru, dodieties uz Samsung servisa centru.

Akumulators izlādējas ātrāk nekā tad, kad iegādājāties to pirmoreiz

- Ļoti aukstu vai ļoti karstu temperatūru ietekmē var samazināties akumulatora derīgā uzlāde.
- Akumulatora patēriņš palielinās, kad jūs izmantojat ziņojumapmaiņas funkciju vai noteiktas programmas, piemēram, spēles vai internetu.
- Akumulators ir patērējams un derīgā uzlāde ar laiku kļūs īsāka.

Ierīce ir jūtami uzkarsusi

Izmantojot programmas, kuru darbības nodrošināšanai nepieciešams lielāks enerģijas patēriņš, vai ilgstoši izmantojot programmas nepārtrauktā laika posmā, ierīce var jūtami uzkarst. Tā ir parasta parādība, kas nemazina ierīces kalpošanas laiku vai veiktspēju.

Palaižot kameru, tiek parādīti kļūdas ziņojumi

Jūsu ierīcei ir jābūt pietiekamam pieejamās atmiņas un akumulatora enerģijas apjomam, lai darbinātu kameras programmu. Ja kameras palaišanas laikā tiek rādīti kļūdas ziņojumi, mēģiniet veikt tālāk aprakstītās darbības:

- Uzlādējiet akumulatoru vai nomainiet ar pilnībā uzlādētu akumulatoru.
- Atbrīvojiet atmiņu, pārsūtot failus uz datoru vai dzēšot failus no ierīces.
- Restartējiet ierīci. Ja pēc šo darbību veikšanas kameras programma joprojām sagādā problēmas, sazinieties ar Samsung servisa centru.

Fotoattēlu kvalitāte ir zemāka nekā priekšskatījumā

- Fotoattēlu kvalitāte var atšķirties atkarībā no apkārtnes un jūsu izmantotās fotoattēlu uzņemšanas metodes.
- Ja uzņemat fotoattēlus tumšās vietās, naktī vai telpās, var rasties attēlu troksnis un asu attēlu iegūšanai nebūs iespējams noregulēt objektīva fokusa garumu.

Multimediju failu atvēršanas laikā tiek parādīti kļūdu ziņojumi

Ja tiek parādīti kļūdu ziņojumi vai multivides faili nevar tikt atskaņoti, kad jūs atverat tos savā ierīcē, izmēģiniet sekojošās darbības:

- Atbrīvojiet atmiņu, pārsūtot failus uz datoru vai dzēšot failus no ierīces.
- Nodrošiniet, lai mūzikas failam nebūtu iestatīta digitālā satura tiesību pārvaldība (Digital Rights Management — DRM). Ja failam ir iestatīta DRM aizsardzība, nodrošiniet, lai jūsu rīcībā būtu atbilstoša licence vai atslēga šī faila atskaņošanai.
- Pārliecinieties, vai ierīce atbalsta failu formātus. Ja faila formāts, piemēram, DivX vai AC3, netiek atbalstīts, instalējiet programmu, kas to atbalsta. Lai apstiprinātu failu formātus, kurus atbalsta jūsu ierīce, apmeklējiet www.samsung.com.

- Jūsu ierīce atbalsta fotoattēlus un video, kas uzņemti ar šo ierīci. Fotoattēli un video, kas uzņemti ar citām ierīcēm, var nedarboties atbilstoši.
- Jūsu ierīce atbalsta multivides failus, kurus autorizējis jūsu tīkla pakalpojuma sniedzējs vai papildu pakalpojumu sniedzējs. Noteikts saturs, kas pieejams internetā, piemēram, zvanu signāli, video vai fona attēli, var nedarboties atbilstoši.

Nevar atrast citas Bluetooth ierīces

- Nodrošiniet, lai šai ierīcei būtu aktivizēta Bluetooth bezvadu funkcija.
- Pārliecinieties, vai Bluetooth bezvadu funkcija ir aktivizēta ierīcei, ar kuru vēlaties izveidot savienojumu.
- Nodrošiniet, lai šī ierīce un otra Bluetooth ierīce atrastos Bluetooth maksimālā sasniedzamības diapazona (10 m) robežās.

Ja problēmu neizdodas novērst, sazinieties ar Samsung servisa centru.

Savienojot ierīci ar datoru, netiek izveidots savienojums

- Pārliecinieties, vai USB kabelis, kuru izmantojat, ir saderīgs ar ierīci.
- Pārliecinieties, vai esat pareizi savā datorā instalējis un atjauninājis attiecīgo draiveri.
- Ja izmantojat operētājsistēmu Windows XP, nodrošiniet, lai datorā būtu instalēta Windows XP servisa pakotne 3 vai jaunāka.
- Nodrošiniet, lai datorā būtu instalēta programma Samsung Kies vai Windows Media Player 10 vai jaunāka versija.

Ierīce nevar atrast jūsu pašreizējo atrašanās vietu

GPS signāls var tikt traucēts noteiktās vietās, piemēram, telpās. Šādos gadījumos uzstādiet ierīci, lai izmantotu Wi-Fi vai mobilo tīklu, lai atrastu savu pašreizējo atrašanās vietu.

Dati, kas saglabāti ierīcē, ir zuduši

Vienmēr izveidojiet dublējumkopijas visiem svarīgajiem datiem, kas saglabāti ierīcē. Pretējā gadījumā jūs nevarēsit atjaunot datus, ja tie tiks bojāti vai nozaudēti. Samsung nenes atbildību par datu, kas saglabāti ierīcē, nozaudēšanu.

Ap ierīces korpusu parādās maza sprauga

- Šī sprauga ir nepieciešama ražošanas funkcija, un var rasties neliela daļu drebēšana vai vibrēšana.
- Ar laiku berze starp detaļām var nedaudz palielināt šo spraugu.

Autortiesības

Autortiesības © 2014 Samsung Electronics

Šī rokasgrāmata ir aizsargāta saskaņā ar starptautisko autortiesību aizsardzības likumdošanu.

Šo rokasgrāmatu nedrīkst pavairot, izplatīt, tulkot vai nodot tālāk jebkādā formā vai veidā, elektroniskā vai mehāniskā, tai skaitā, izveidojot fotokopijas, ierakstus vai uzglabāšanu jebkādā informācijas glabāšanas un izgūšanas sistēmā, ne pilnībā, nedz fragmentāri, ja iepriekš nav saņemta rakstiska atļauja no Samsung Electronics.

Preču zīmes

- SAMSUNG un SAMSUNG logotips ir Samsung Electronics reģistrētas preču zīmes.
- Bluetooth® ir visā pasaulē reģistrēta preču zīme, kas pieder Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED Passpoint™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, un Wi-Fi logotips ir Wi-Fi Alliance piederošas reģistrētas preču zīmes.
- Visas pārējās preču zīmes un autortiesības pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.